



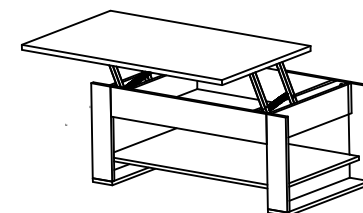

Стол журнальный Lux NEW

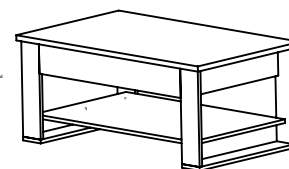

1032x632(880)x476(690)h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной

Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	К-ВО
1	Столешница	ЛДСП 22	1032	632	22	1
2	Горизонталь	ЛДСП 22	600	100	22	2
3	Полка	ЛДСП 22	903	567	22	1
4	Ножка 1	ЛДСП 16	412	100	16	2
5	Ножка 2	ЛДСП 16	412	100	16	2
6	Царга 1	ЛДСП 16	803	130	16	2
7	Царга 2 левая	ЛДСП 16	567	130	16	1
8	Царга 2 правая	ЛДСП 16	567	130	16	1
9	Дно	ЛДСП 16	803	567	16	1
10	Стойка	ЛДСП 22	567	85	22	2



Опора
x4



Евровинт
50мм
x14



Шток
эксцентрика
x16



Заглушка
под евровинт
Венге/Сонома/Табачный
x14



Гайка
ERICSONA M6
x2



Эксцентрик
x16



Заглушка
под эксцентрик
Венге/Сонома/Табачный
x16



Винт
M6x16
x12



Винт
M6x30
x2



Футорка
x12



Саморез
3,5x25
x4



Саморез
3,5x16
x28




Флипер
x12



Шток
флипера
x12

Инструменты для сборки стола



Упор
механизма
x2



Ключ под
евровинт



Механизм
подъема



Демпфер
силиконовый
x8

**Инструменты в комплект стола не входят

Важная информация:

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихий, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растеорителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнотонность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосные трещины, возникающие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвигание ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.);
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: Король диванов

Дата изготовления:


ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: Стол журнальный Lux NEW



Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет

EAC

6. Установите пружину на зацепы с каждой стороны стола и проверьте правильность складывания и раскладывания механизмов.

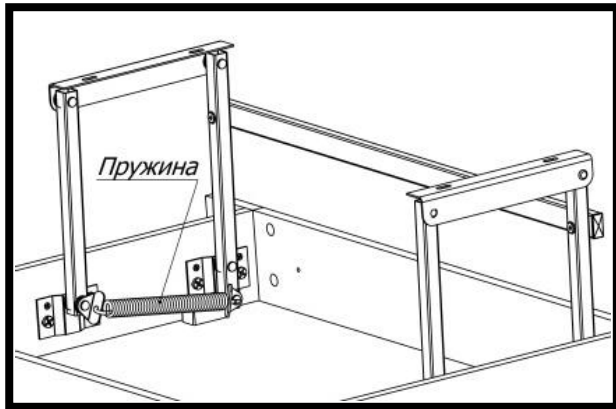


7. После установки механизмов соберите оставшиеся деревянные элементы стола .

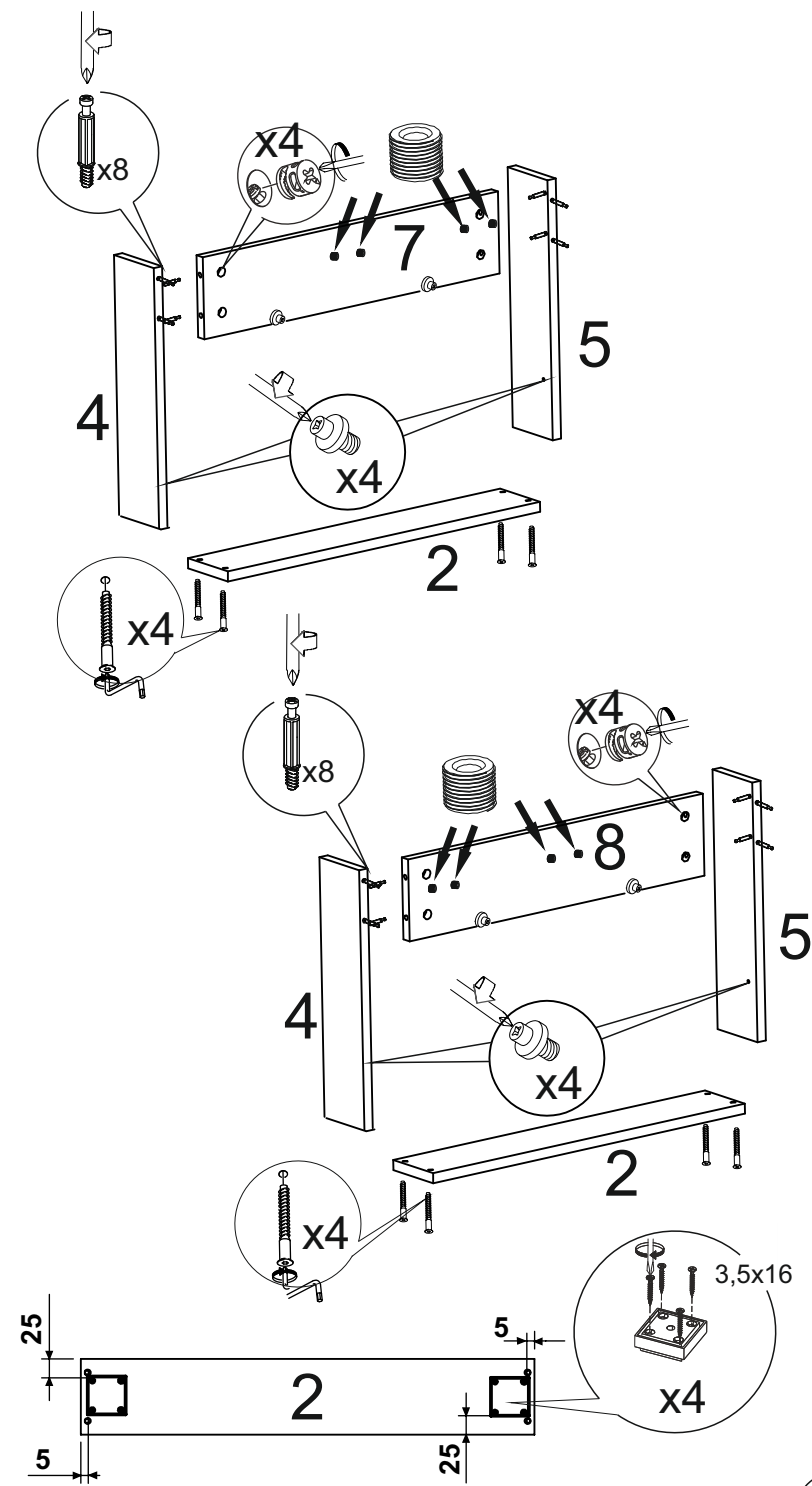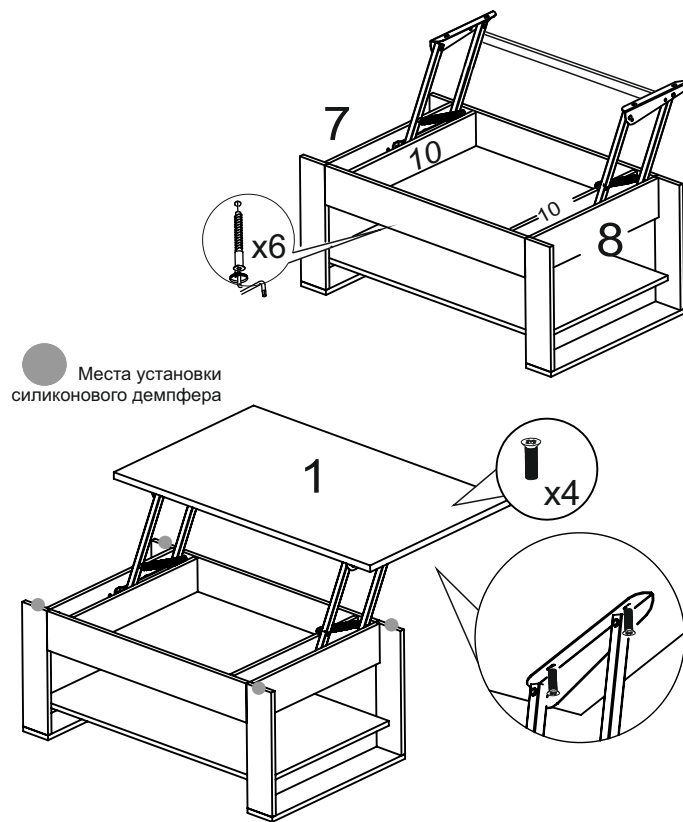

6



3

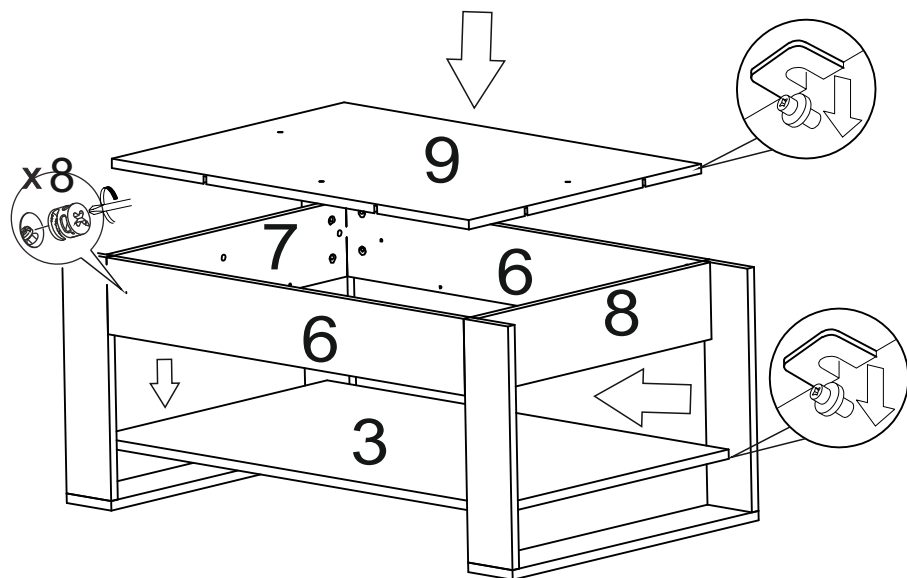

Инструкция по установке механизма МР-1


1. Установите правый механизм в нишу стола. Расположите его таким образом, чтобы длинная трубка с отверстием под распорку находилась со стороны передней планки.

Используя винты М6х16 и саморезы 3,5х16, жёстко закрепите переднюю крепёжную пластину, расположенную рядом с передней планкой. Заднюю крепёжную пластину наживите на винты М6х16, обеспечив ей свободный ход. Аналогично с правым механизмом установите левый механизм.

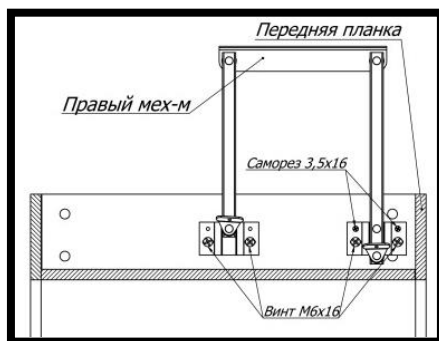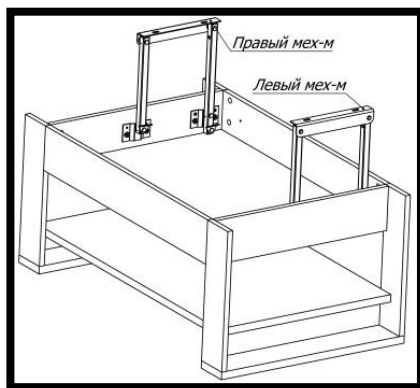


4

2. Опустите механизм в нижнее положение. Отрегулируйте опору столешницы вровень с боковиной стола. Зафиксируйте винты М6х16 и закрутите доступный саморез в задней крепёжной пластине. Проведите ту же операцию с левым механизмом.

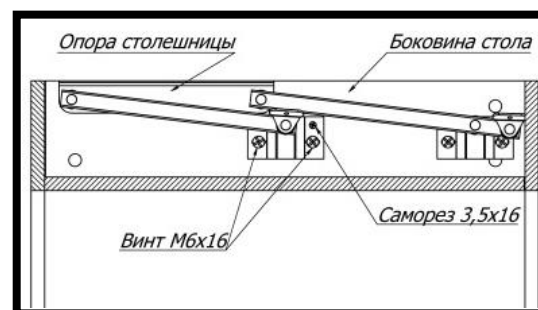


3. Поднимите механизмы и закрутите последний саморез в заднюю крепёжную пластину.

4. Прикрутите распорку между правым и левым механизмами, расположив её со стороны. Вставьте гайку ERIKSONA M6 в длинную трубку с отверстием механизма с внутренней стороны и закрутите ВШ М6х30 со стороны распорки.

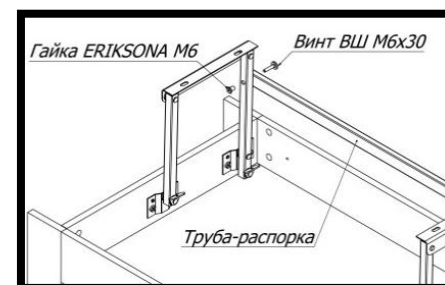

5. Упоры механизмов необходимо выставить на пути поворота трубы с распоркой, вдоль боковины стола. При этом зацеп подпружину должен свободно вращаться. В комплект стола входят два упора для механизмов, отмерьте расстояние 70 мм. от передней планки до упоров и закрепите их саморезами 3,5х25.

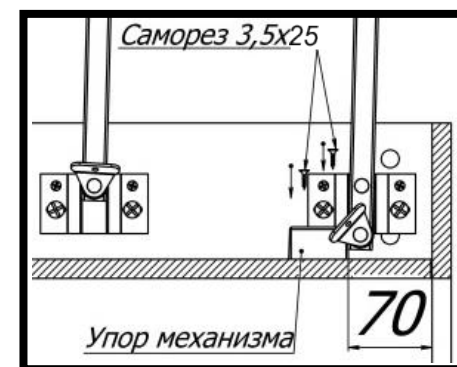

5