

# Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырью, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных терморезистивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

## Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

## Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

## Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также поврежденных животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизмы трансформации стола – 250 кг, равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

## Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосяные трещины, возникшие в ходе эксплуатации;
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвигание ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

**ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!**

## Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя:

Дата изготовления:

ТР ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014


Наименование изделия:

Гарантийный срок: 24 месяца  
Срок службы: 10 лет



# EAC Инструкция по сборке Стеллаж Olaf 55

550 x 1870 x 407  
(ширина x высота x глубина)

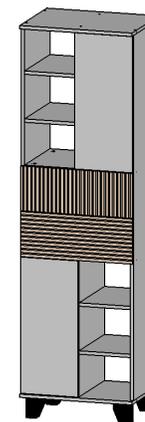



Наименование	Кол-во	
Гвозди 2x20мм	80	
Евровинт 6x50мм	34	
Евроключ	1	
Заглушка для эксцентрика	18	
Заглушка евровинта	34	
Стяжка Эксцентриксовая	18	
Направляющие 350мм шариковые	2	
Петля накладная	4	
Полкодержатель	32	
Толкатель	2	
Саморез 4x16	32	
Ручка	2	
Соединительная планка для ДВП(516мм)	4	
Опора Деревянная	4	
Шуруп для ручек	4	



Количество сборщиков




№	Наименование	Материал	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
1	Бок Прав	лдсп 16	1728	384	1
2	Бок Лев	лдсп 16	1728	384	1
3	Перегородка	лдсп 16	648	384	2
4	Дно	лдсп 16	552	407	1
5	Крышка	лдсп 16	552	407	1
6	Вязка	лдсп 16	518	384	2
7	Полка	лдсп 16	251	384	8
8	Бок ящика	лдсп 16	350	117	4
9	Вязка ящика	лдсп 16	461	117	2
10	Створка	лдсп 16	645	281	2
11	Фасад Ящика	мдф 16	548	212	1
12	Фасад Ящика	мдф 16	548	212	1
13	Задняя стенка	двп 4	548	350	5
14	Дно ящика	двп 4	491	354	2
15	Планка	лдсп 16	251	100	2

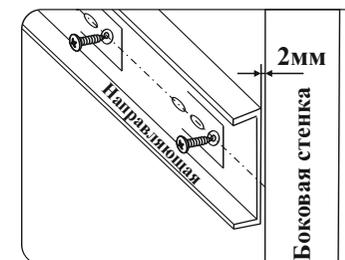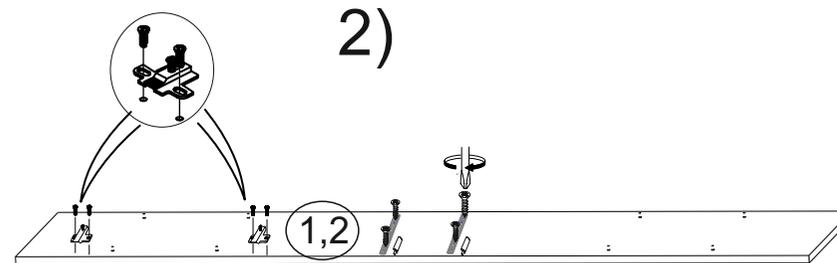


\*установите направляющие с отступом 2 мм от края детали.


\*в зависимости от модели, установите толкатели согласно вышеуказанной схеме

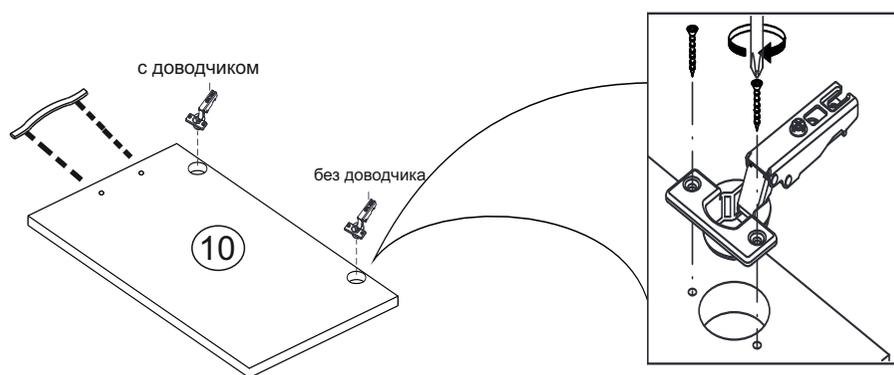


1)

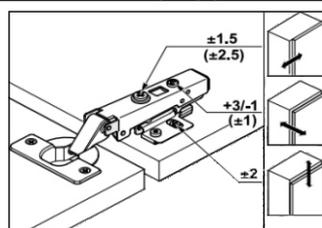

Регулировка Петель


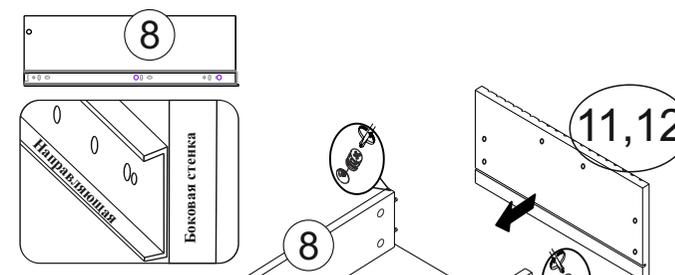


3)

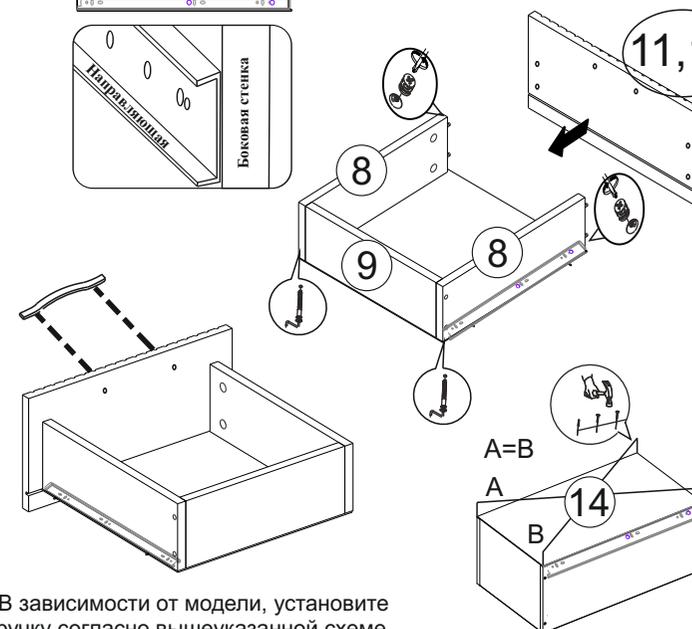


\*В зависимости от модели, установите ручку согласно вышеуказанной схеме



4)

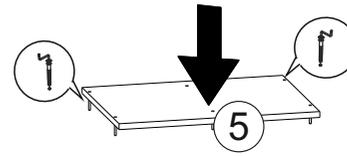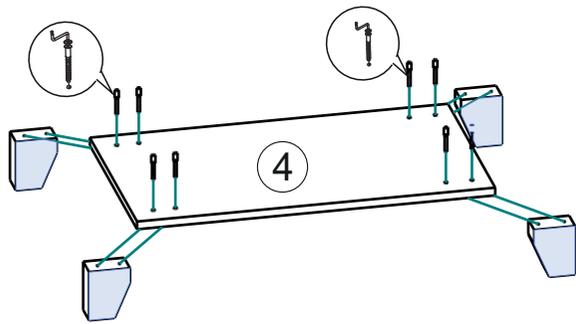



6)

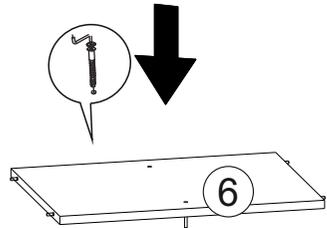


7)

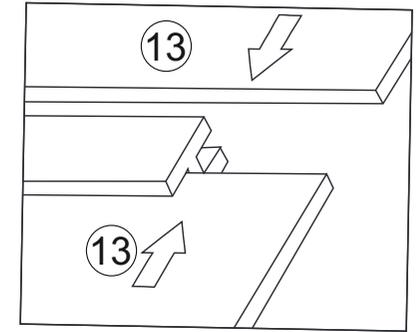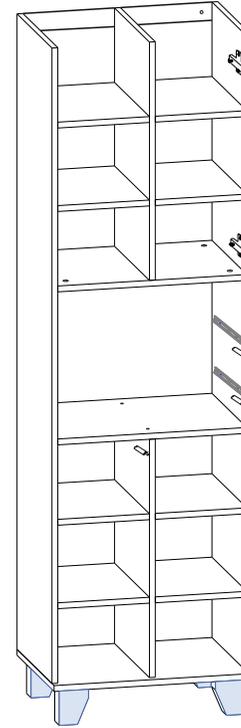


5)

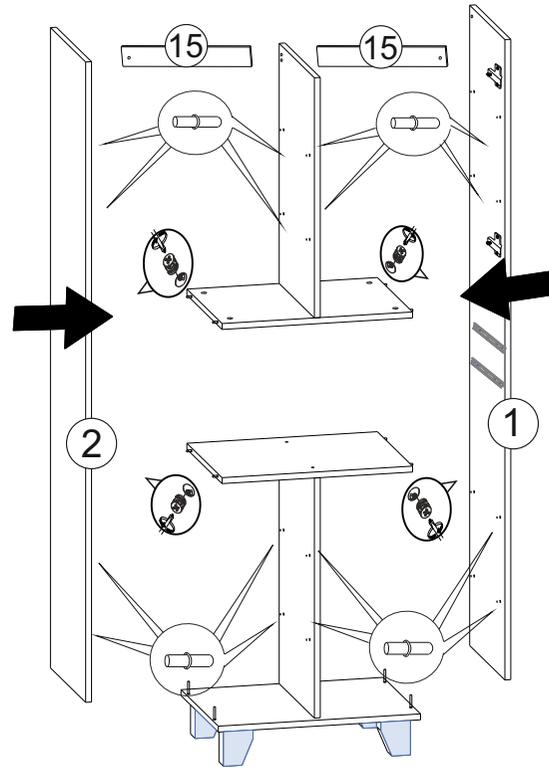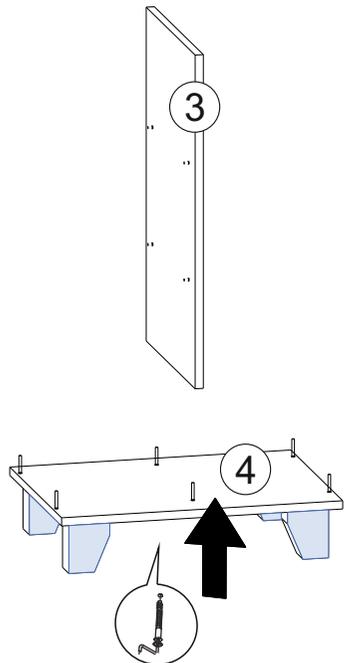

8)

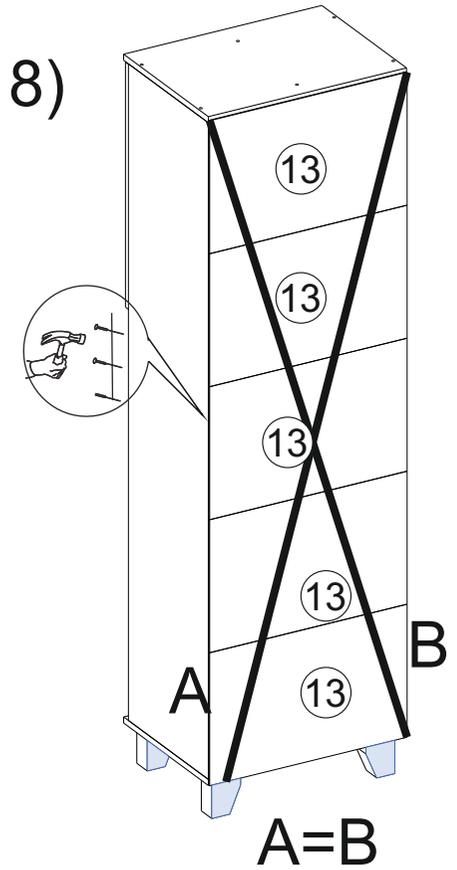

## 9) Рисунок фасада, соответствующий схеме

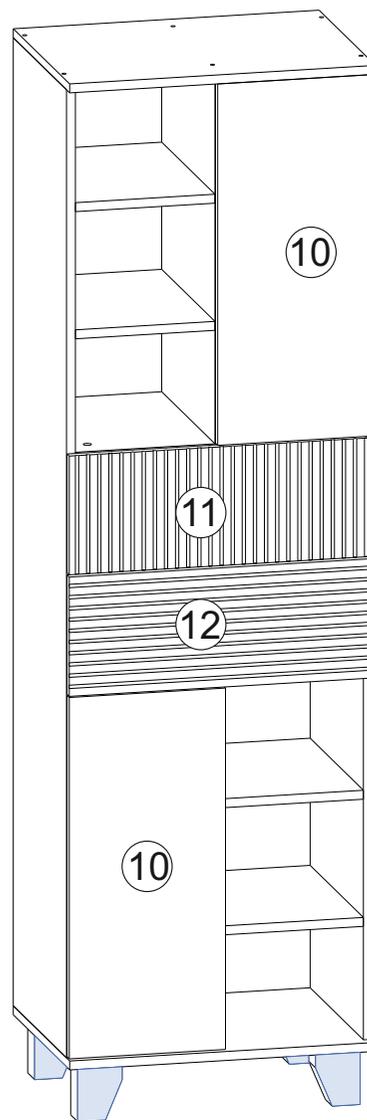

Для надежной устойчивости нужно зафиксировать пенал к стене с помощью уголка. (Крепеж в комплект фурнитуры не входит )