


Инструкция по сборке диван-кровать

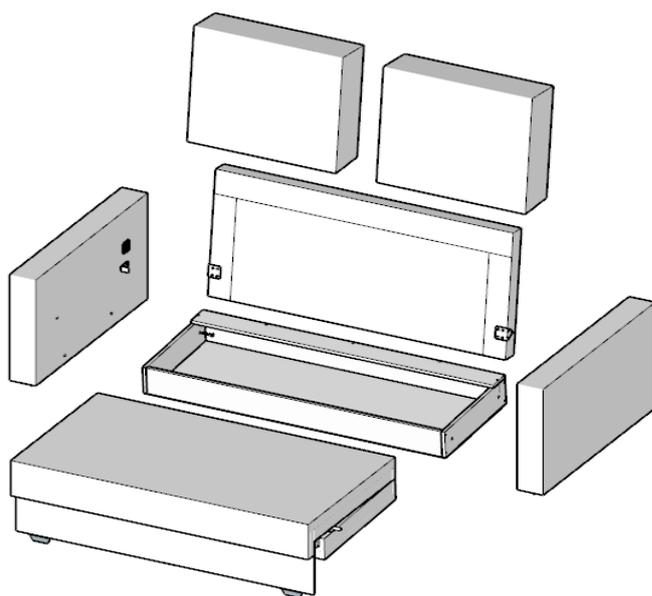

Фурнитура:

A



Винт
M6x20
x4

B



Винт
M8x45
x4




Саморез
x12




Зацеп
x2



Опора
x4



Уголок
x2







Пластина
x2



Необходимый инструмент:

1. Ключ шестигранник 5 мм
2. Крестовая отвертка


Данная инструкция является ознакомительным документом визуализации действий для сборки изделия, при этом внешний вид приобретаемого изделия может незначительно отличаться от изображения на инструкции

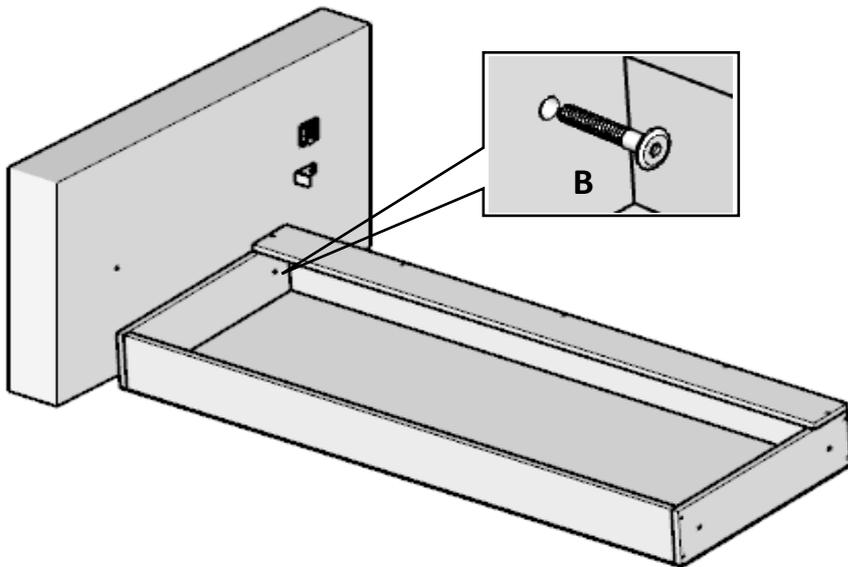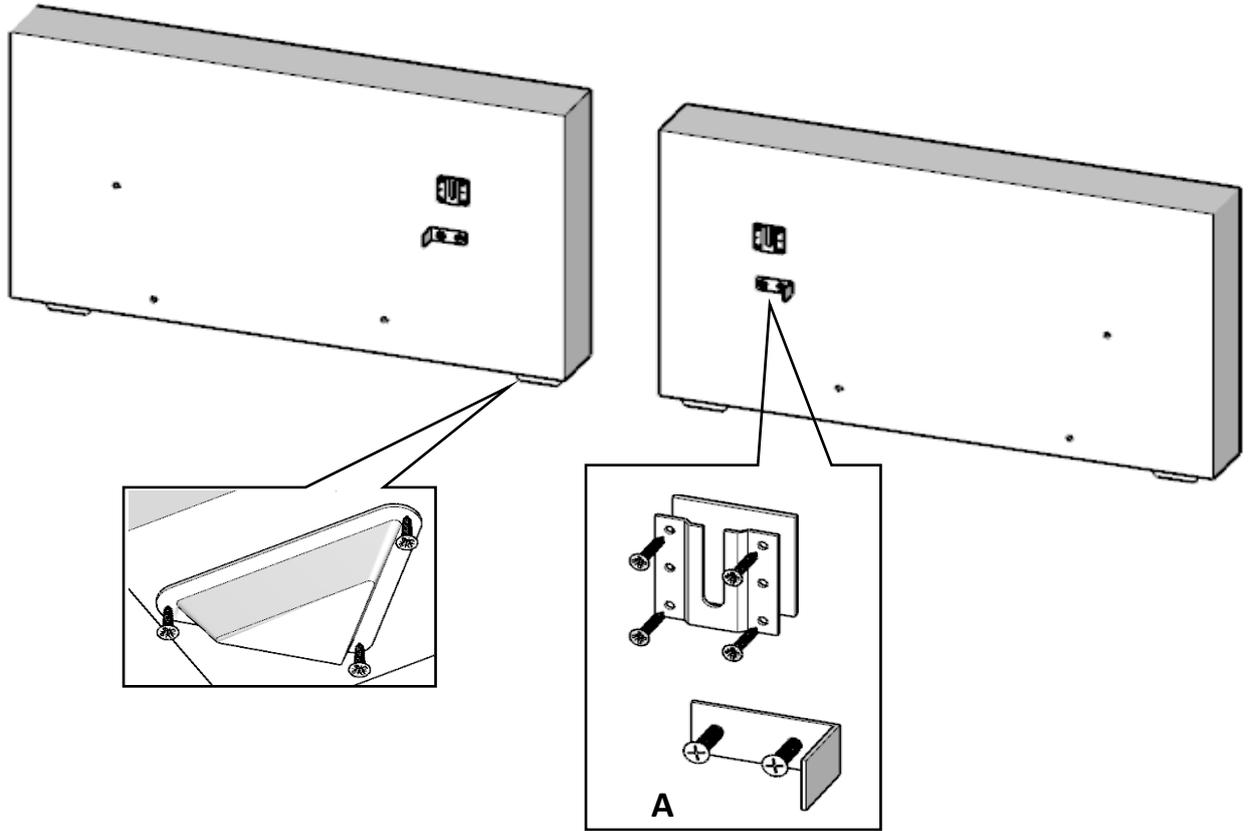

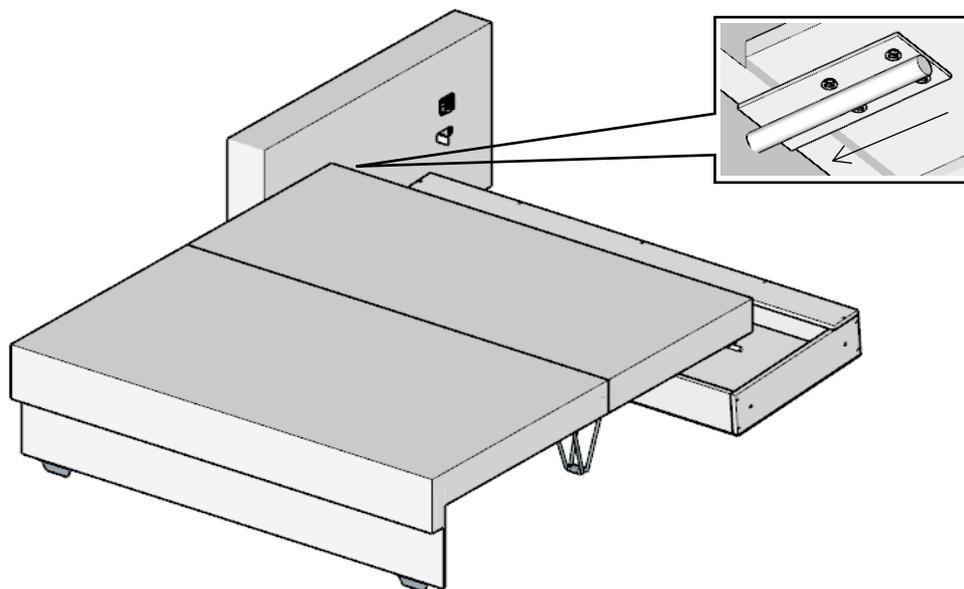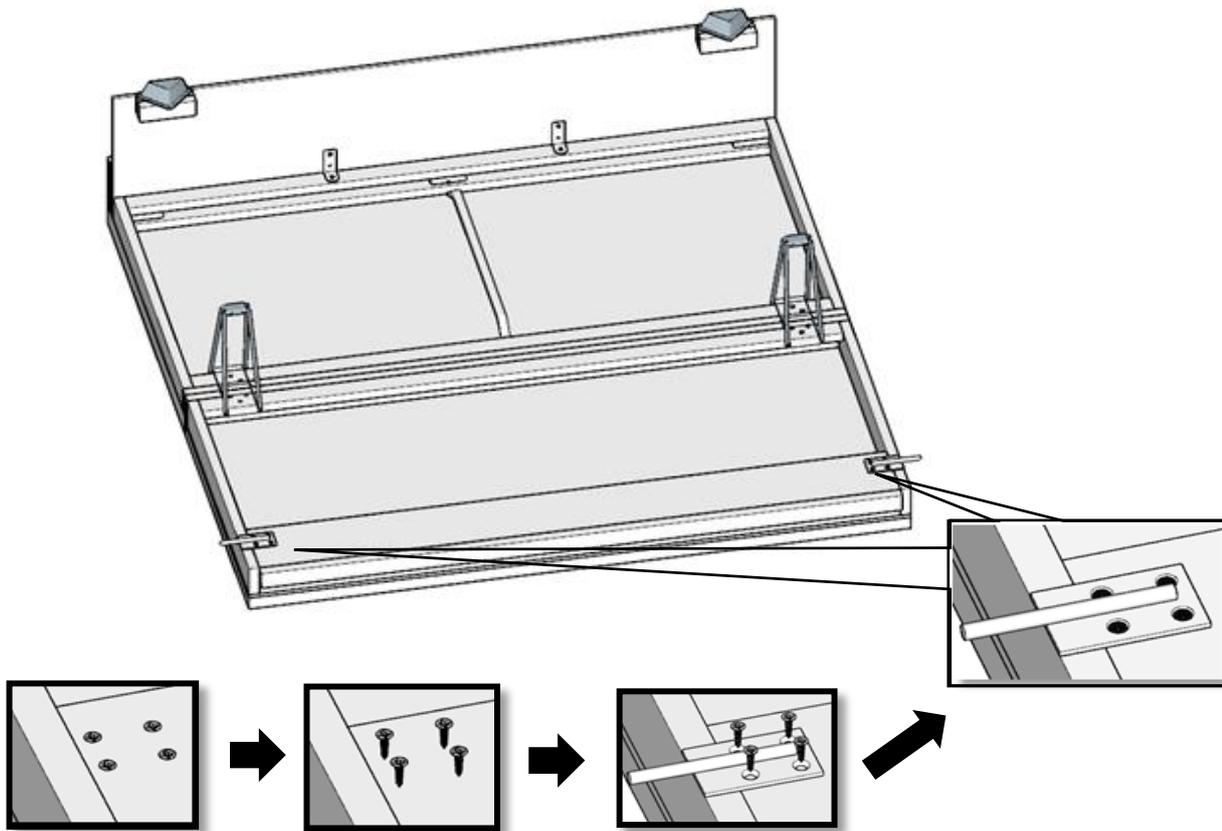

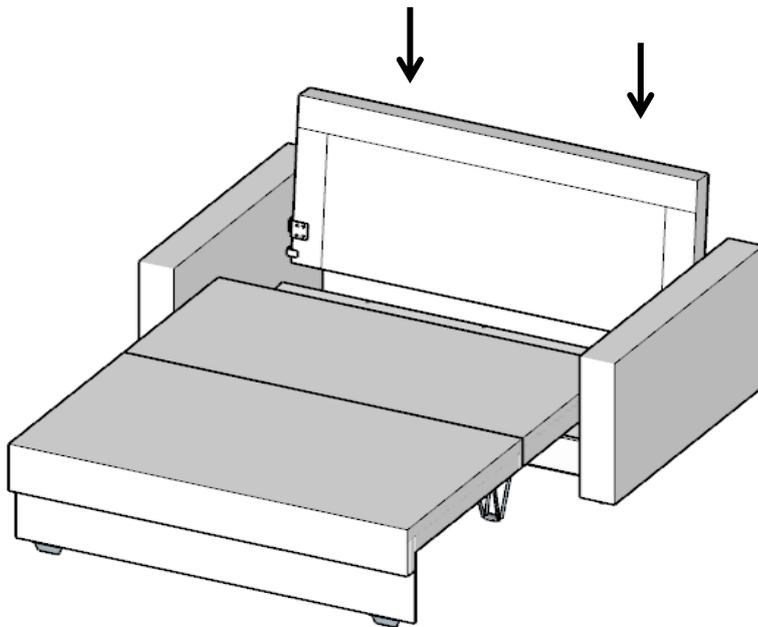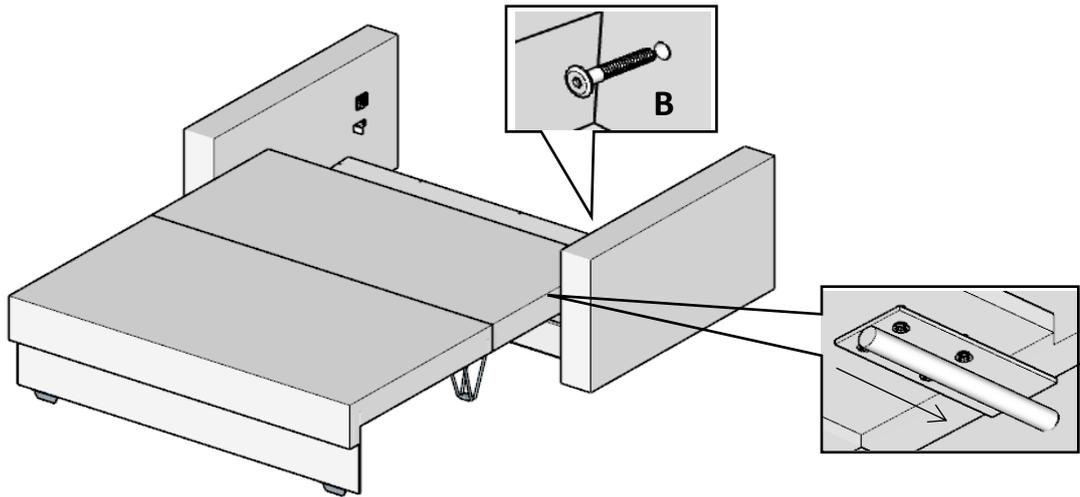

Последовательность действий для превращения дивана в кровать

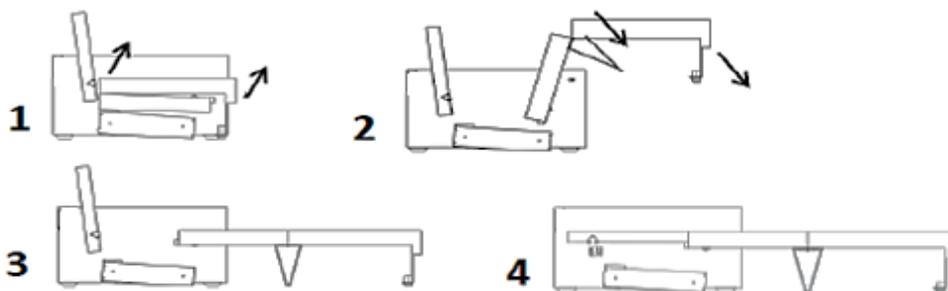

Юридический адрес: 410531, Саратовская обл., Саратовский район, с. Клещевка, литер А
 Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителя вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства