


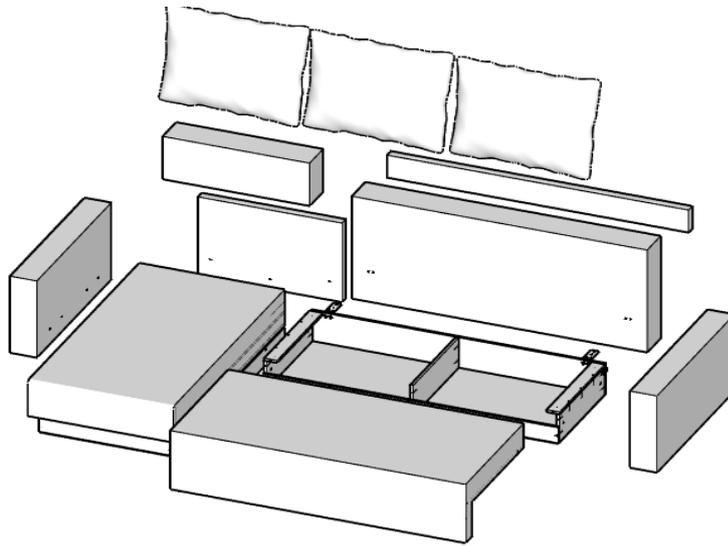

Инструкция по сборке угловой диван-кровать



A
гвоздь
подпятник
2 шт.



B
саморез
3,5x25
6 шт.



C
винт
M6x40
7 шт.

D



зацеп
2 шт.



E
винт
M8x80
2 шт.



F
гайка
Эриксона
2 шт.



G
винт
M8x35
2 шт.









H
винт
M8x60
2 шт.

Необходимый инструмент:

1. Ключ шестигранник 5 мм
2. Ключ шестигранник 4 мм
3. Крестовая отвертка
4. Молоток

Данная инструкция является ознакомительным документом визуализации действий для сборки изделия, при этом внешний вид приобретаемого изделия может незначительно отличаться от изображения на инструкции

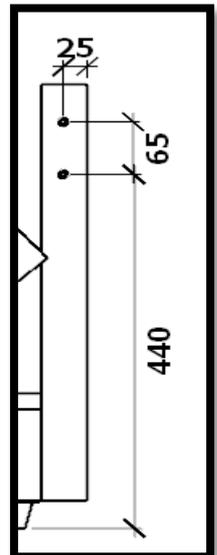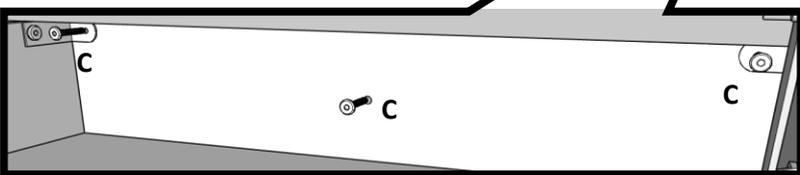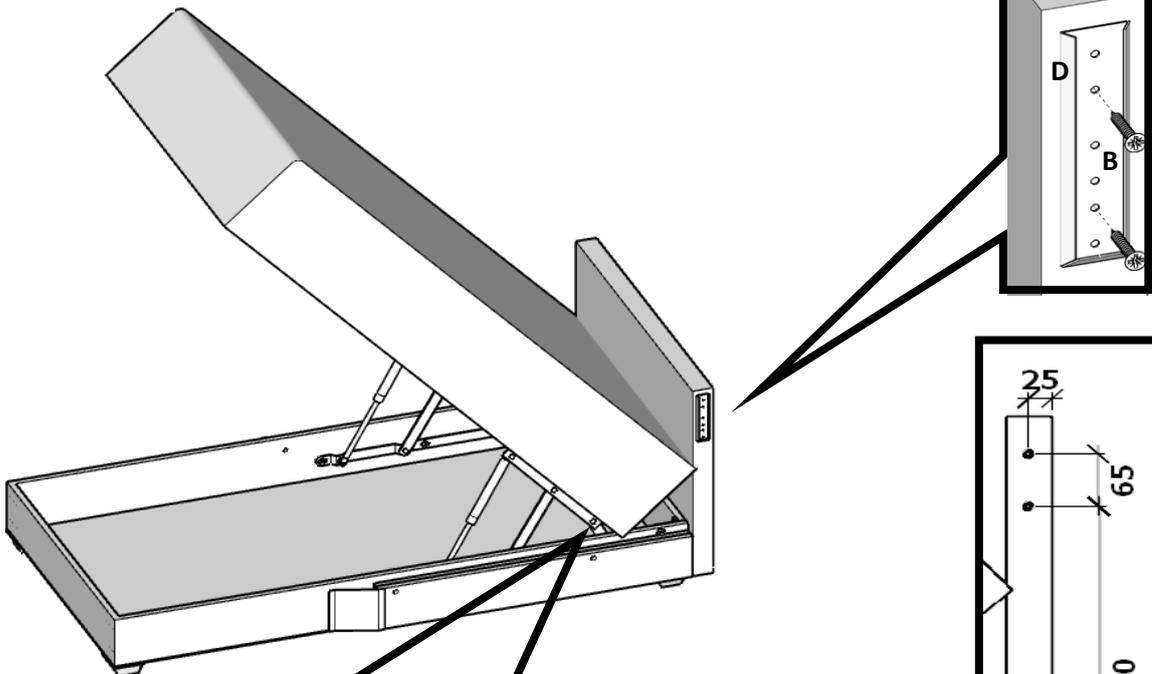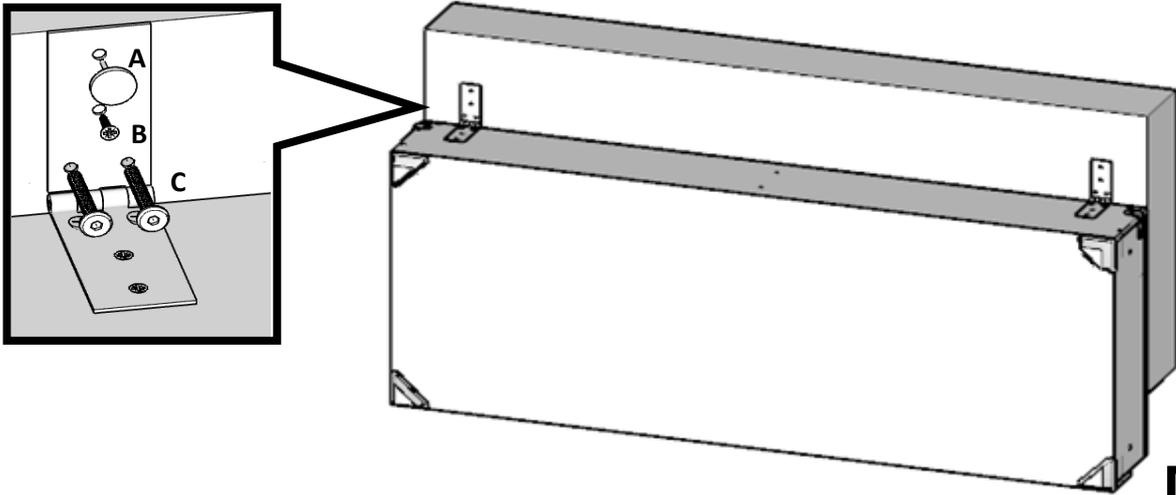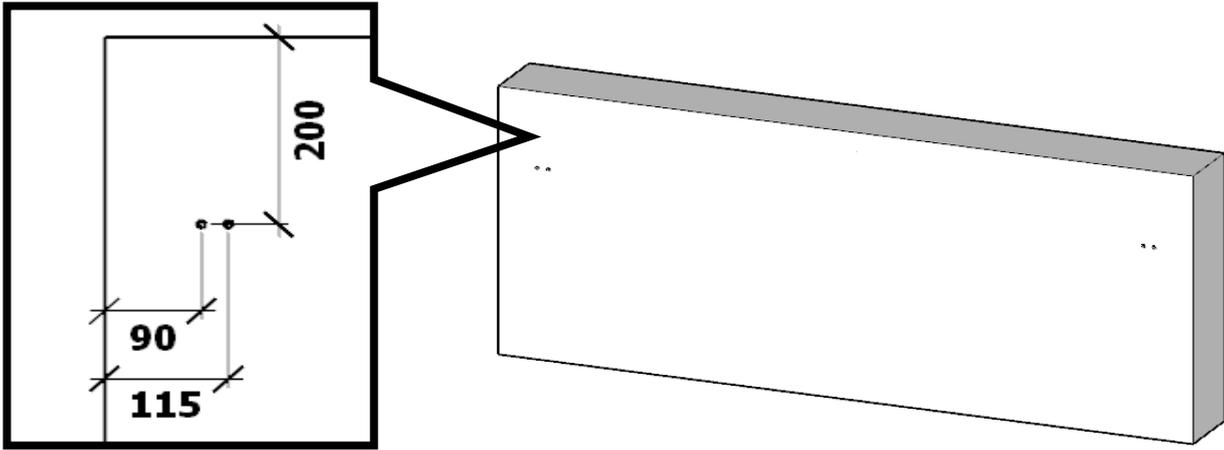

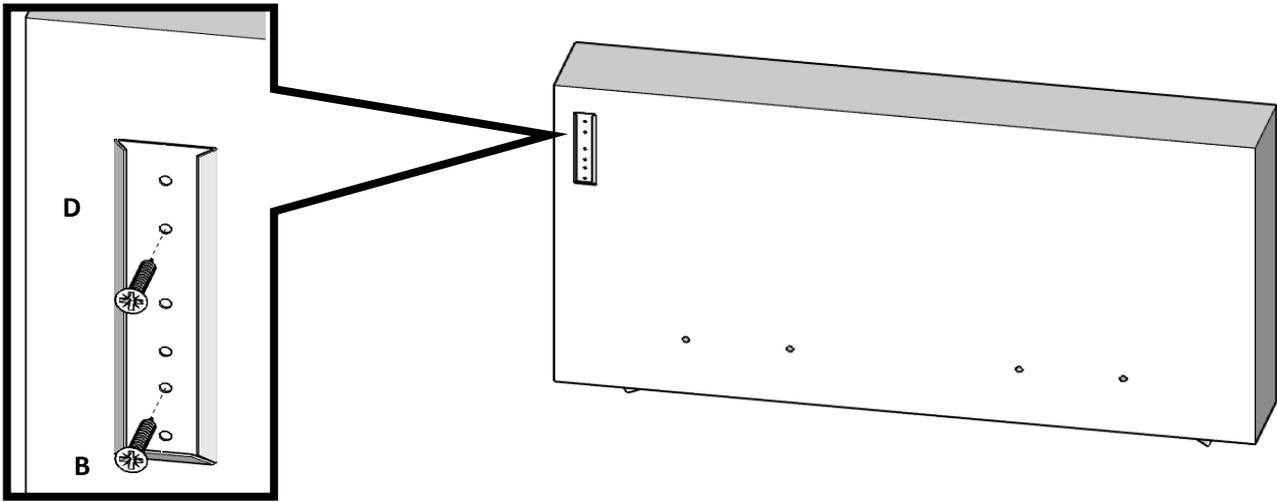

**Вертикальный размер от пола,
горизонтальный от каркаса подлокотника.**



