
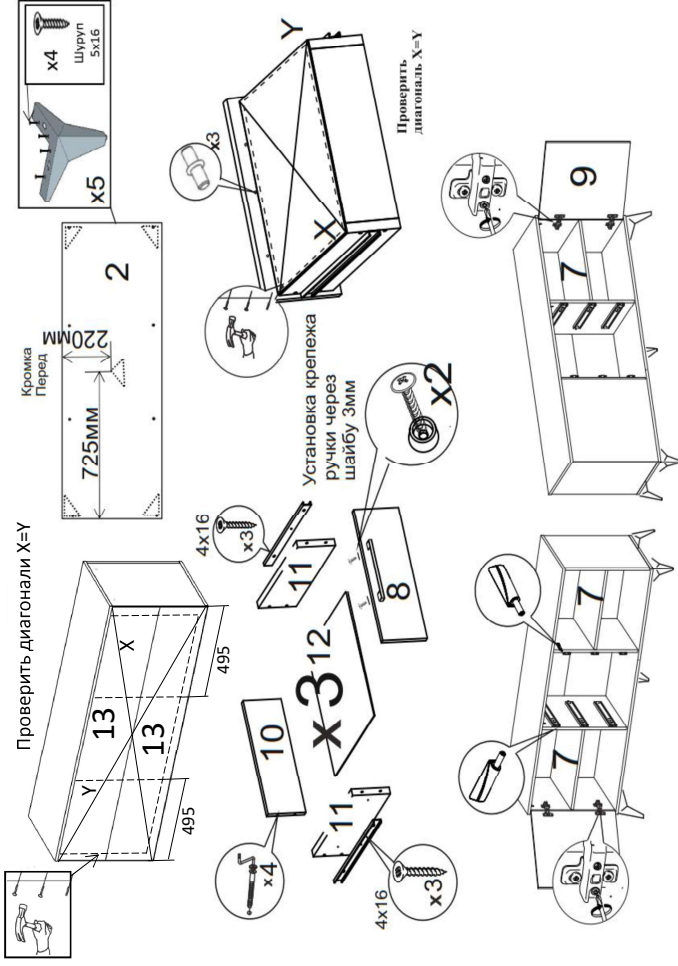


Список деталей				
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина
1	Крышка	ЛДСП 16	1450	422
2	Дно	ЛДСП 16	1450	419
3	Стойка левая	ЛДСП 16	538	400
4	Стойка правая	ЛДСП 16	538	400
5	Бок тумбы левый	ЛДСП 16	538	400
6	Бок тумбы правый	ЛДСП 16	538	400
7	Полка	ЛДСП 16	470	398
8	Фасад ящика	ЛДСП 16	175	456
9	Фасад тумбы	ЛДСП 16	532	492
10	Задняя панель ящика	ЛДСП 16	386	120
11	Боковина ящика	ЛДСП 16	350	120
12	Дно ящика	ХДФ 3мм	414	346
13	Задняя стенка	ХДФ 3мм	1440	275


Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения

- Выдвинув направляющую на полную длину.
- Отделив фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.
- Отделите старую часть направляющей от основной.
- Части направляющих крепят независимо друг от друга, но собирая в единую систему. Отделяемая часть крепится к выдвинутой части мебели при помощи саморезов 4x16.
- Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.

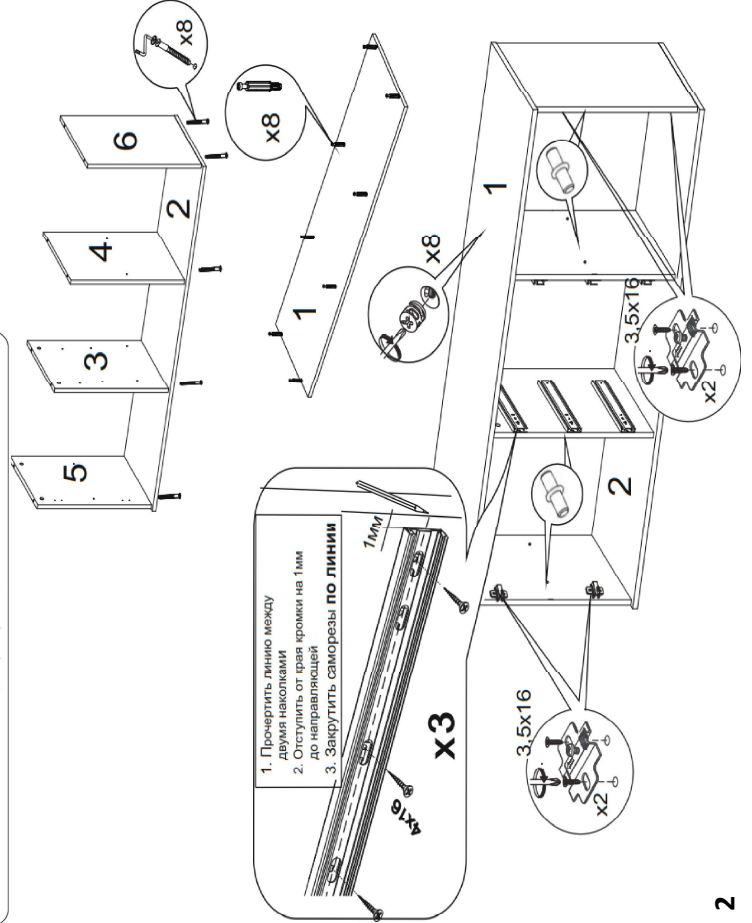


Пример установки толкателя.

Толкатель установить на 50мм от крышки тумбы

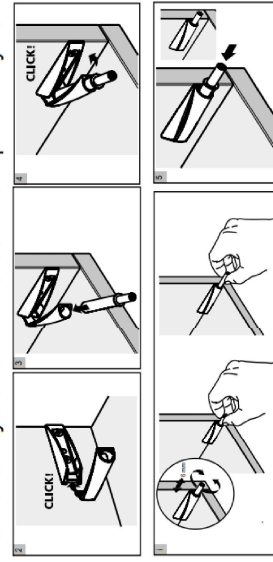

Регулировка дверных петель:

- Отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (ось X)
- Ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (ось Y), затем затяните винт 2
- Ослабьте винт 3, отрегулируйте створку двери по высоте (ось Z), затем затяните винт 3

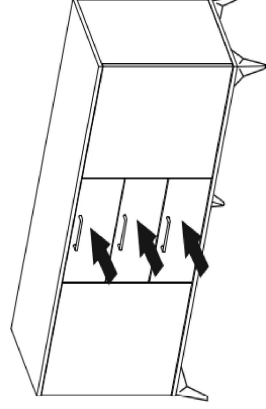

После сборки заглушить все видимые отверстия