



EAC

Инструкция по сборке кровати

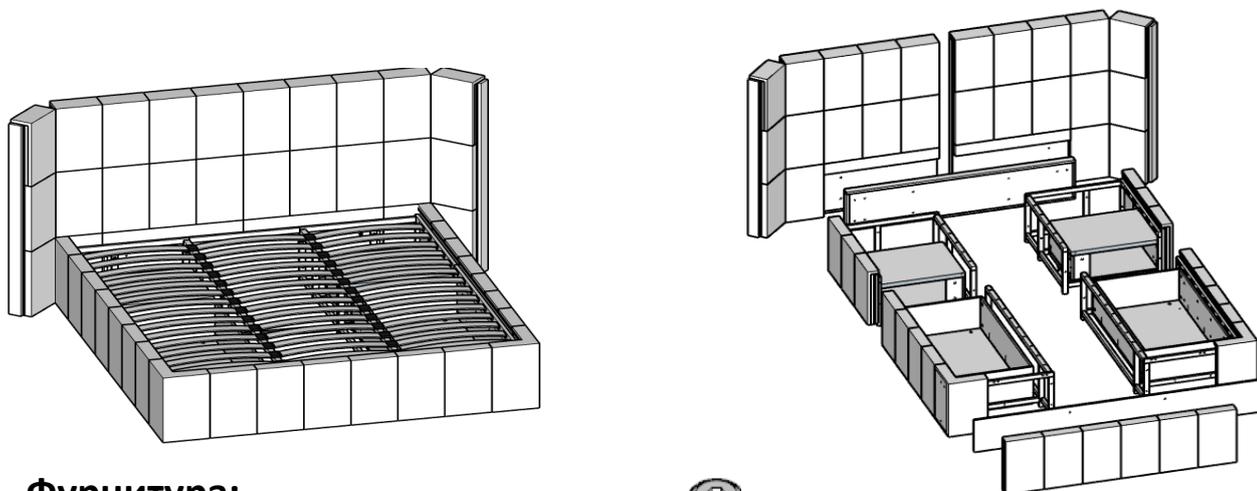

Фурнитура:

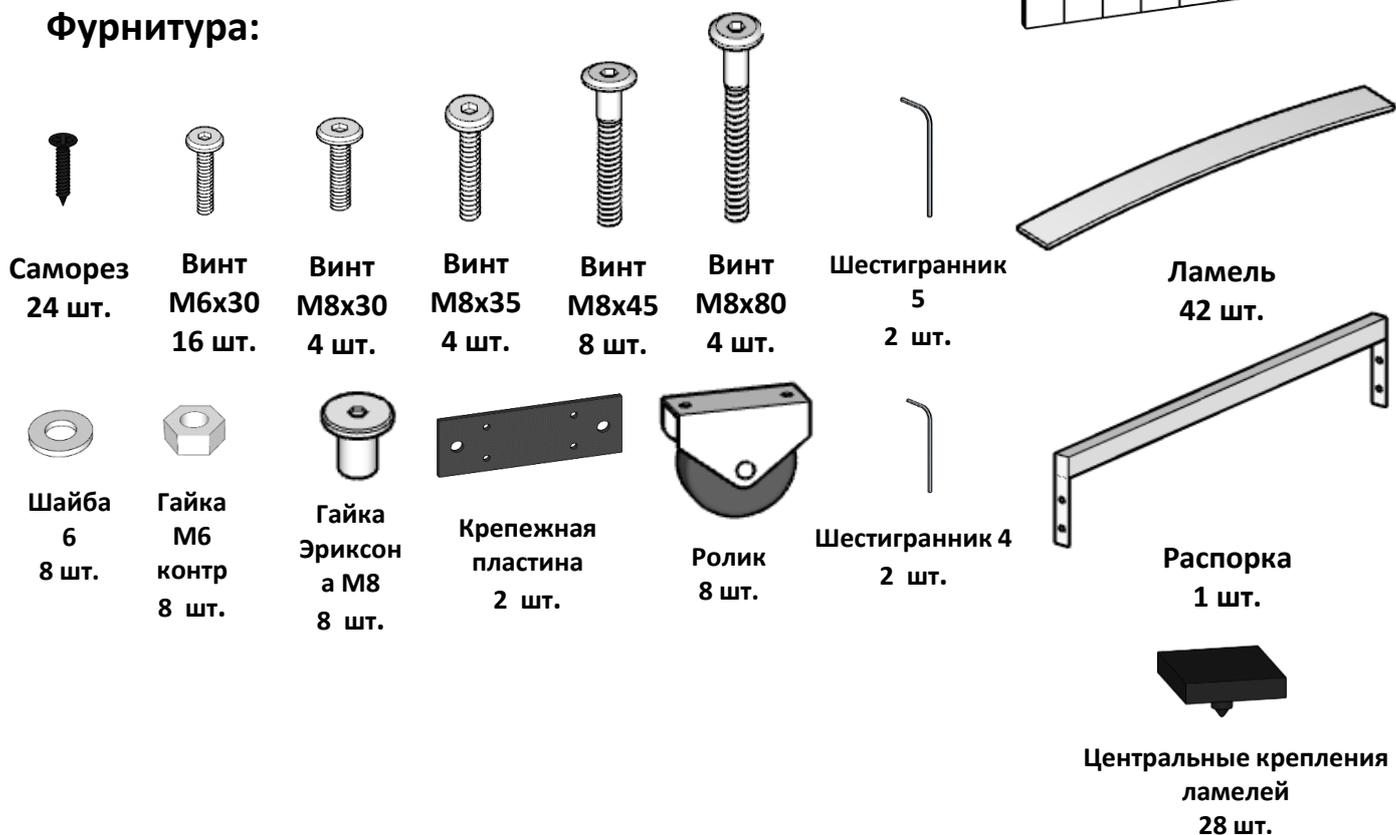

Необходимый инструмент:

1. Ключ рожковый 10 мм 2. Крестовая отвертка



Данная инструкция является ознакомительным документом визуализации действий для сборки изделия, при этом внешний вид приобретаемого изделия может незначительно отличаться от изображения на инструкции

Установка роликов

Выдвинуть ящик и тумбу.
Нажать на защелки
фиксатора снизу . Снять ящик и тумбу
с направляющих





Установить ролики на дно ящика и тумбы
как показано на рисунке

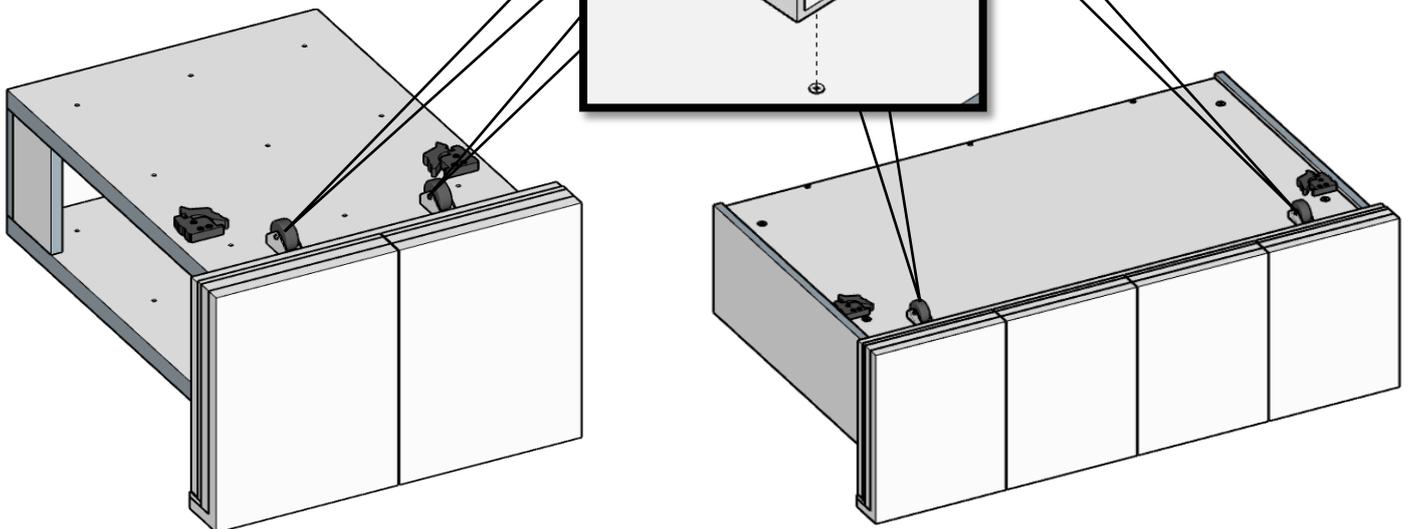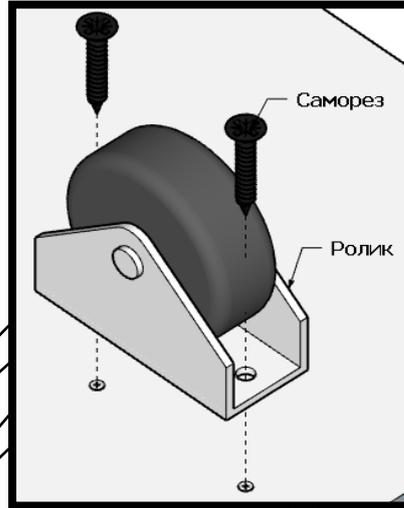


Установка передней панели-соединителя под банкеткой

Винты до упора не затягивать!

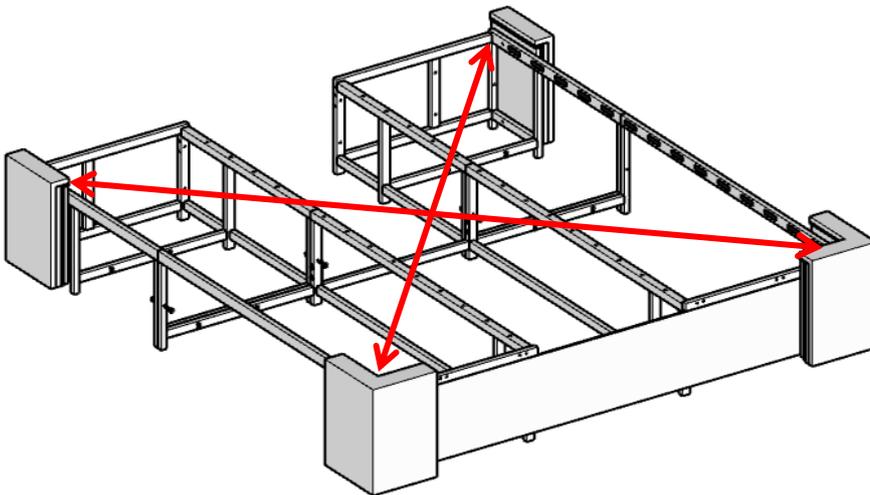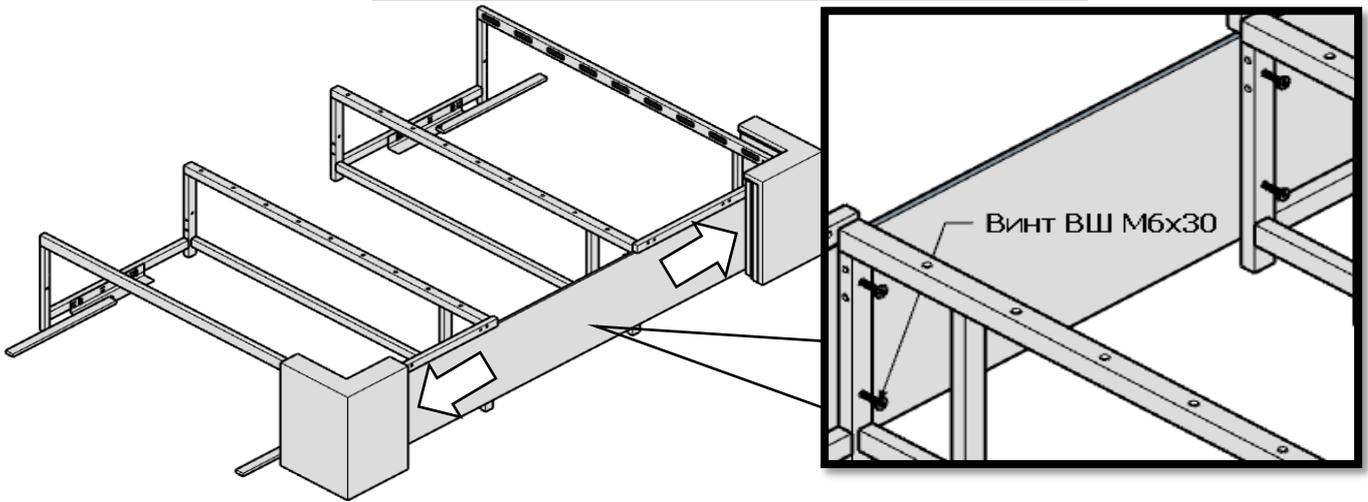


Проверить и при необходимости выставить диагонали. Затянуть все винты до упора.

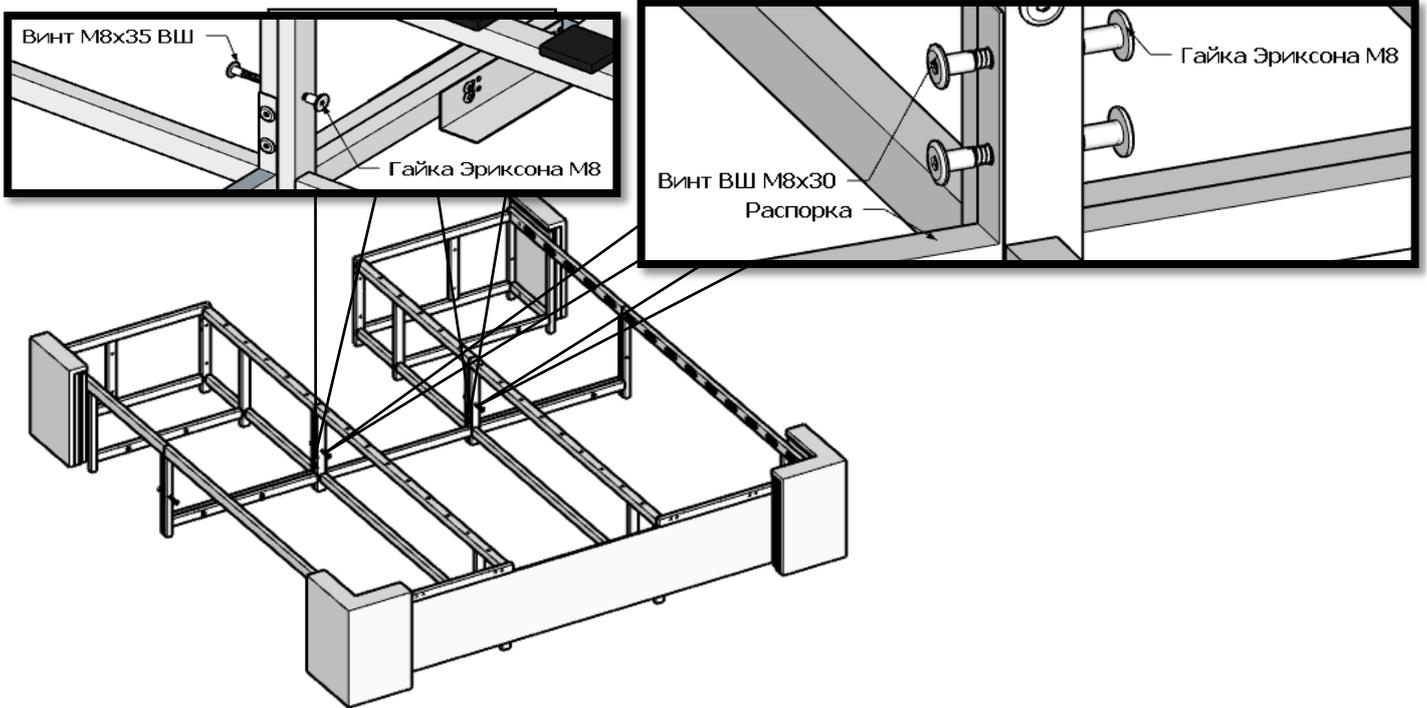


Установка ящиков


Положить ящики и тумбы на направляющие сверху

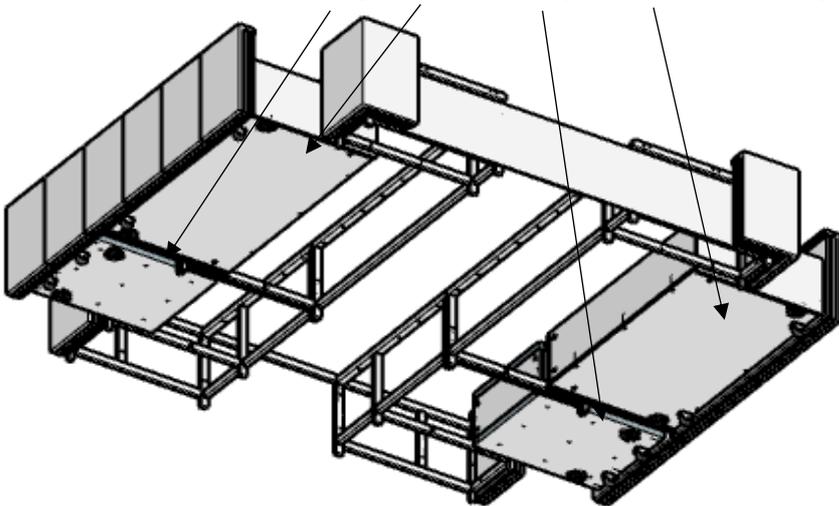


Задвинуть направляющую в фиксатор до щелчка.
Шпилька на задней стороне направляющей должна быть зафиксирована в отверстии.

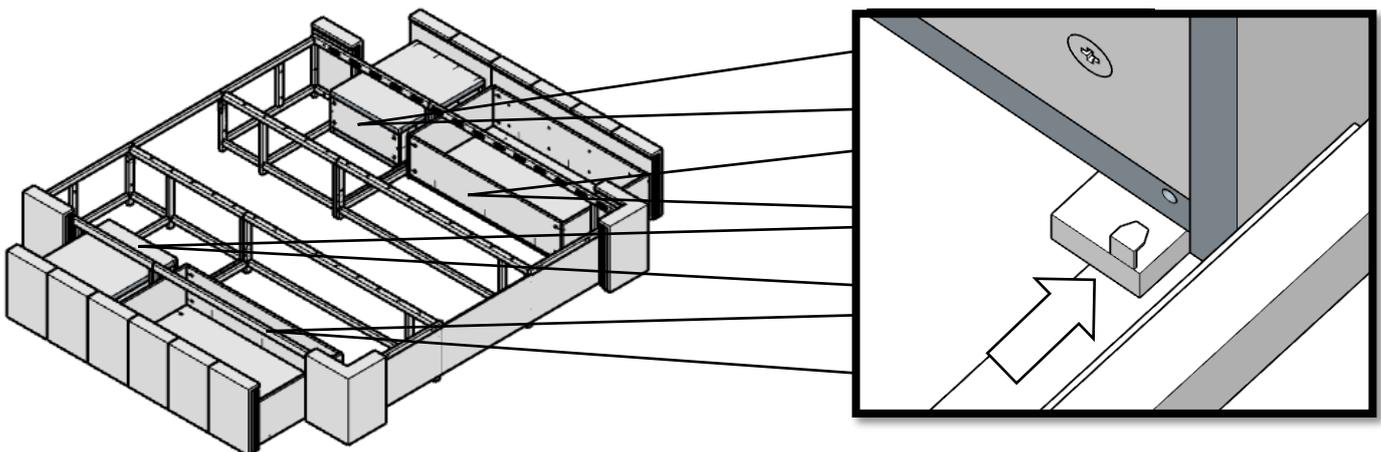

Установка банкетки

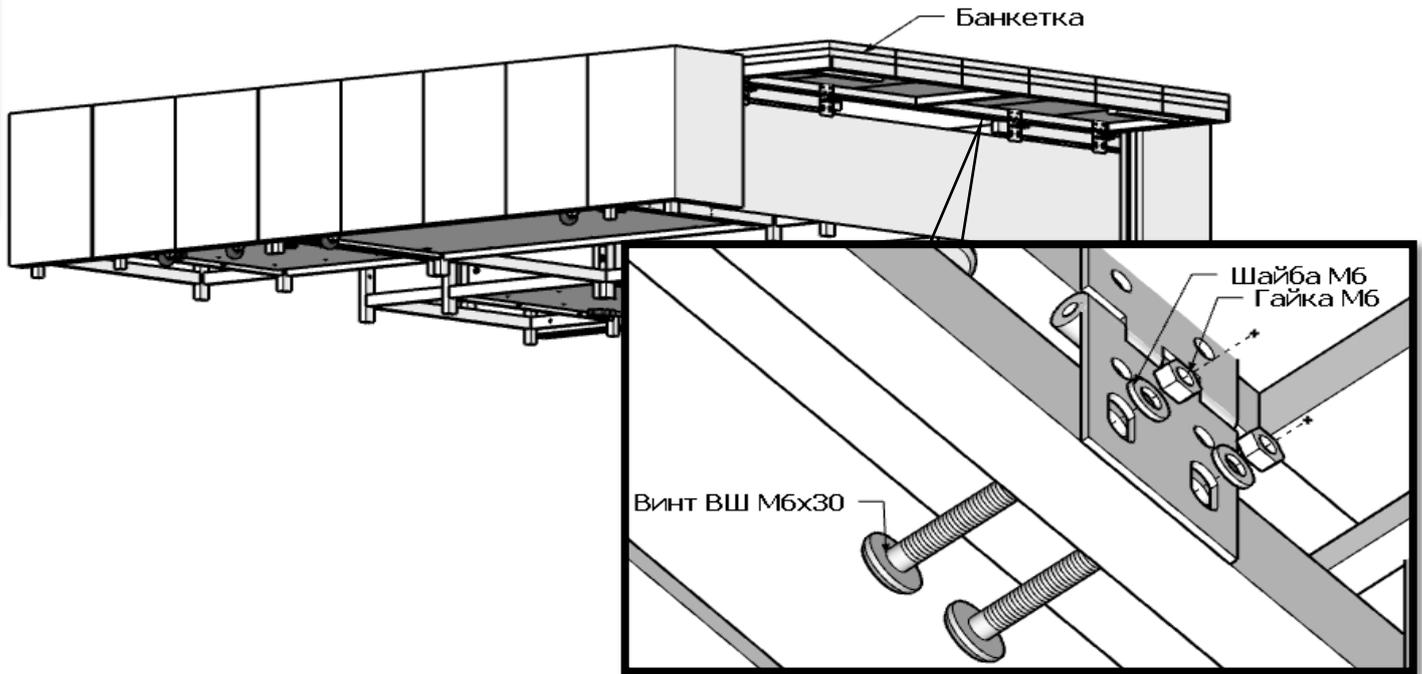


Соединить липучку на экране с
липучкой на металлокаркасе

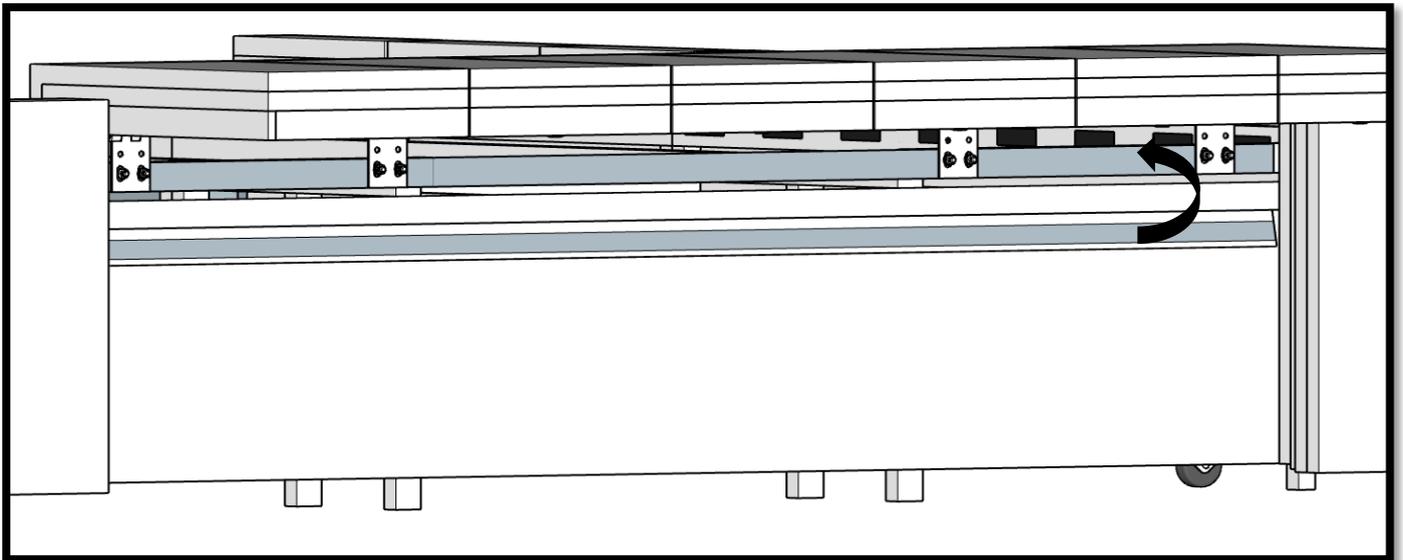

Сборка изголовья

Лицевая сторона


Винт М8х80 - 4 шт.

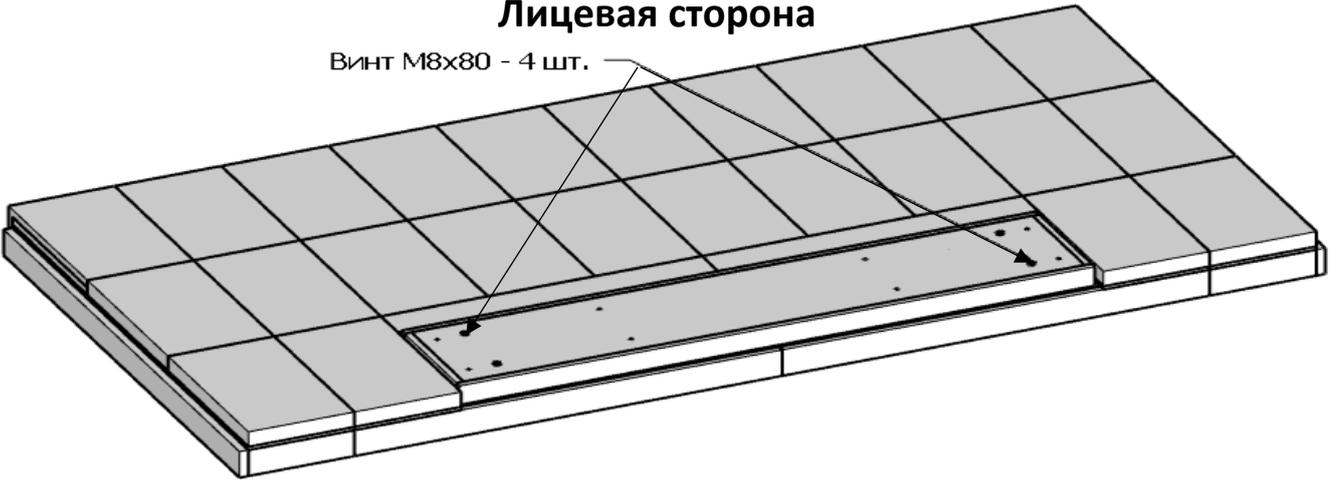

Задняя сторона





Установка изголовья к основанию кровати

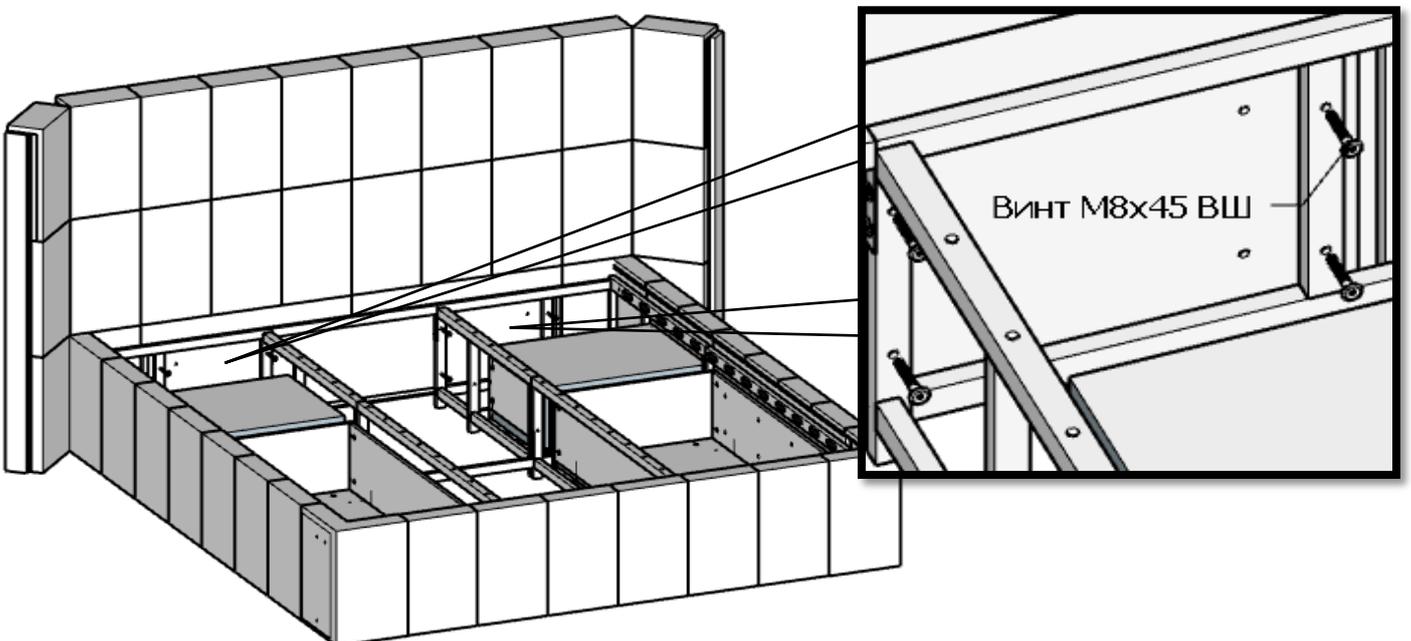

Установка ламелей


1. Установить боковые ламели в боковые крепления - 28 шт.

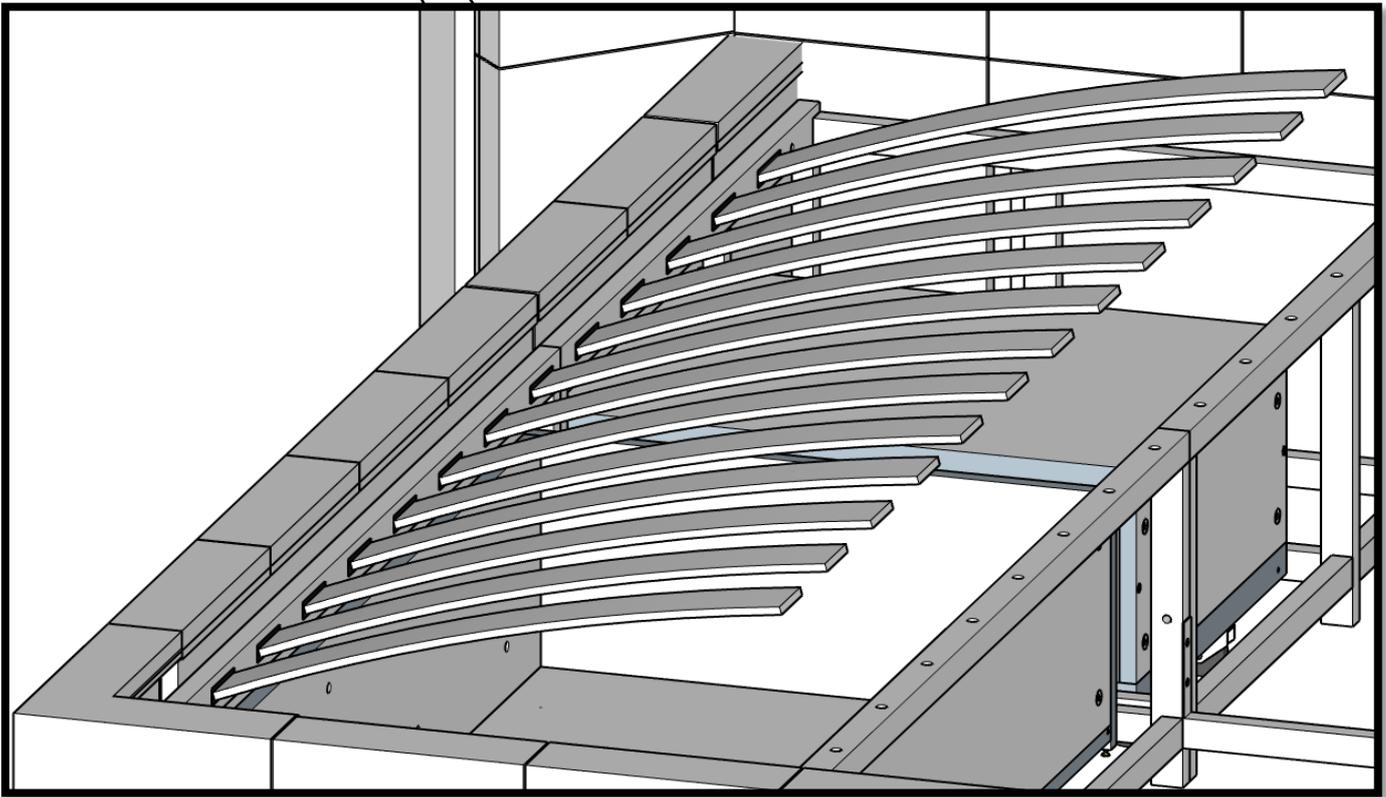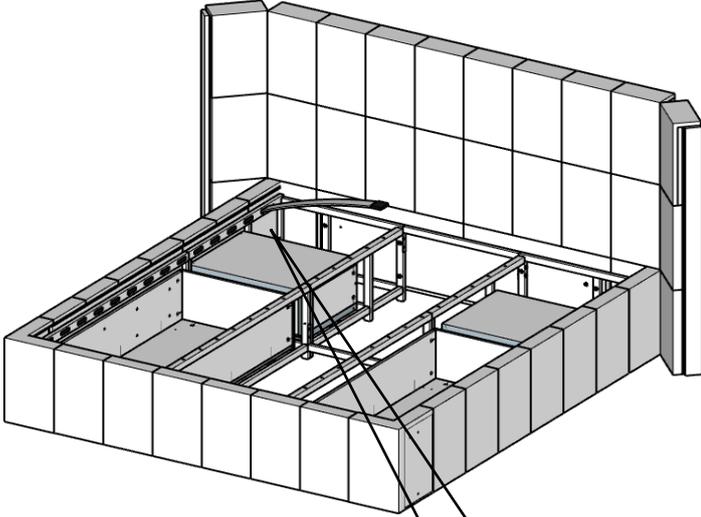


2. Установить центральные крепления на ламели - 14 шт.



3. Вставить боковые ламели в центральные крепления

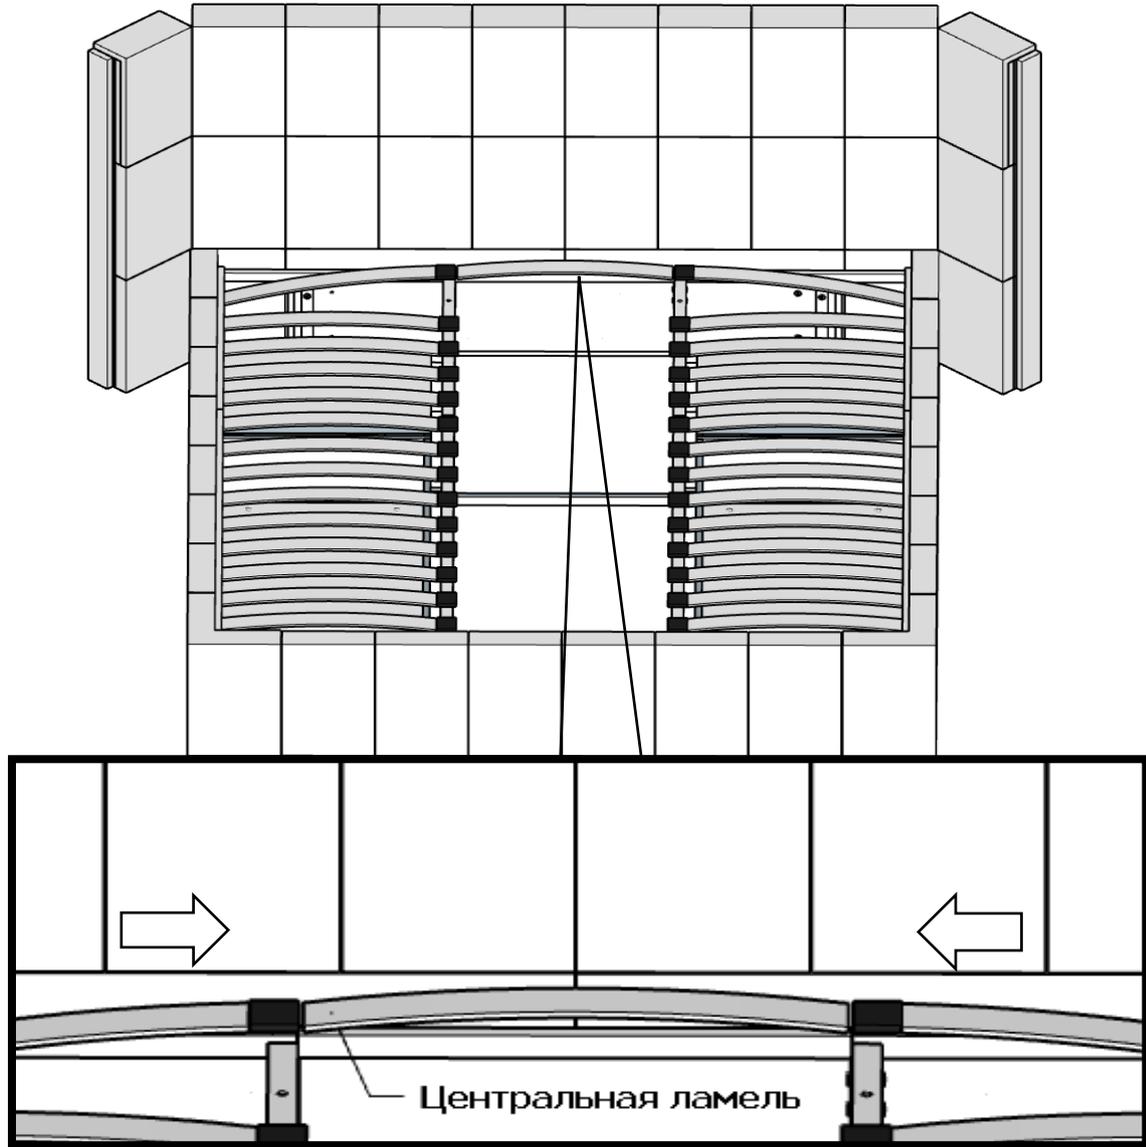

4. Установить центральные крепления в отверстия на металлокаркасе

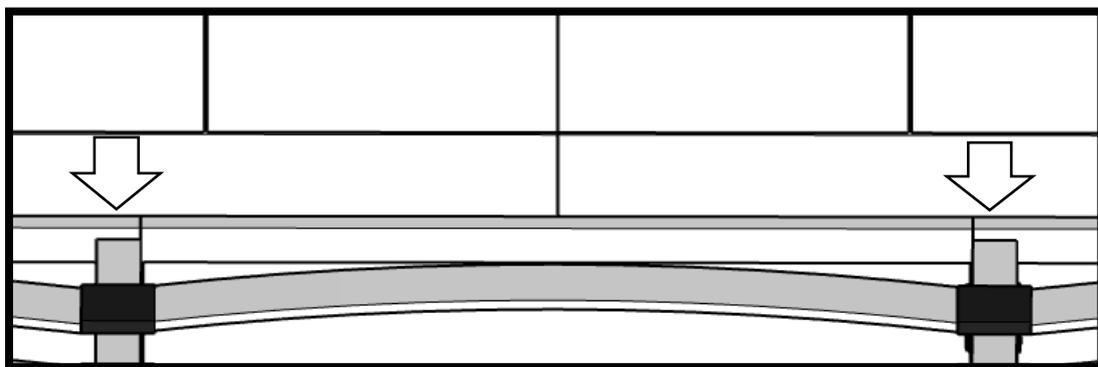

Аналогично устанавливаются все центральные ламели