

# Инструкция по сборке двухдверного шкафа-купе

дата изготовления




Гарантия на шкаф-купе действует в течении 2-х лет, с момента продажи. На протяжении этого срока компания-изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако, изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации или самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа.

## Правила эксплуатации:

- Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
- Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
- Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
- Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облокачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который расчетаны крепления полок – 15 кг.
- Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса.
- Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
- Данный шкаф предназначен исключительно для горизонтальной сборки, вертикальная сборка не предусмотрена
- При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
- Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
- Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
- Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
- При правильной эксплуатации срок службы корпусного шкафа-купе не менее 5 лет
- От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.






Дата согласования \_\_\_\_\_ 13.08.2021

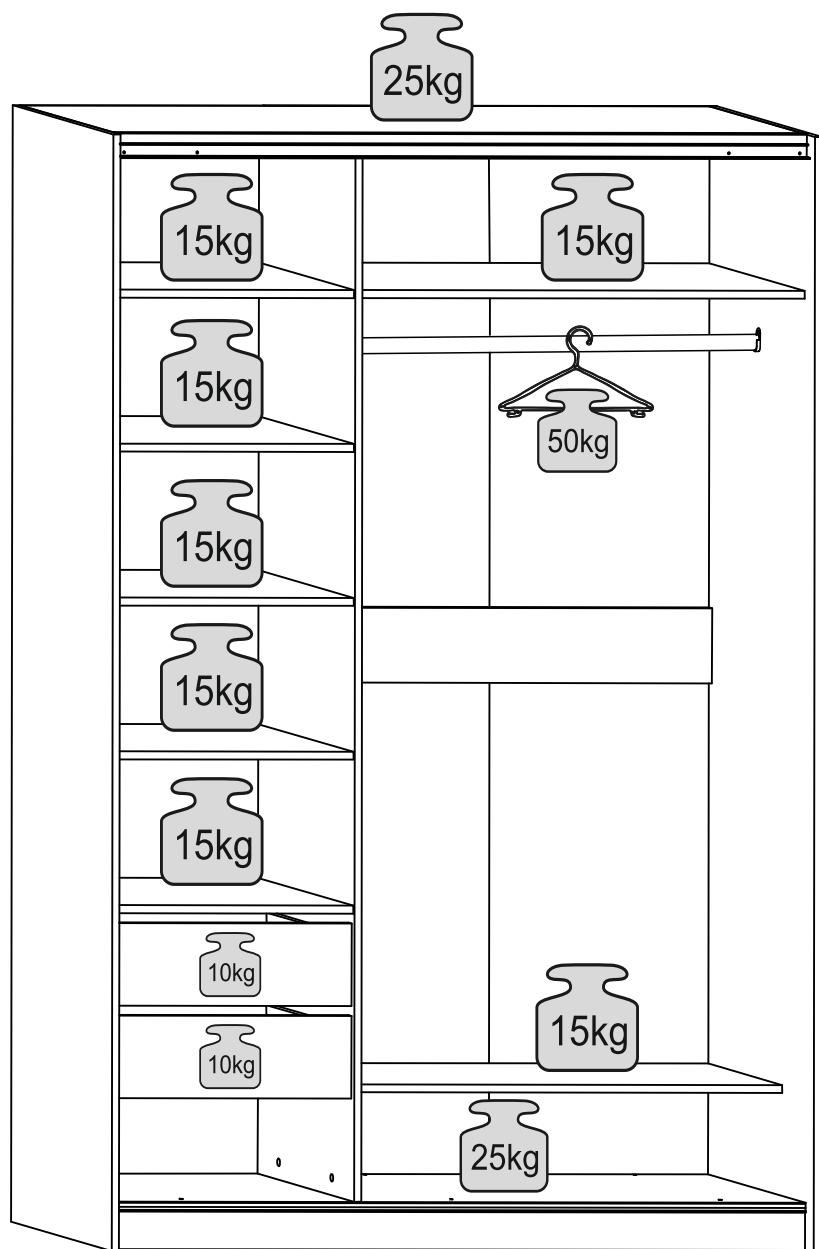

Спецификация деталей шкафа-купе 2-х дв. «Босс» 1600				
№ упаковки	Код детали	Наименование	Размер деталей	Количество деталей
1	A	Внешняя стоевая левая	2235*532	1
	A1	Внешняя стоевая правая	2235*560	1
	B	Перегородка	2120*504	1
	R	Задняя стенка ХДФ	2150*515	2
	R1	Задняя стенка ХДФ	2150*565	1
		Ручка Б-образная	2158	3
		Ручка L-образная	2158	1
2	C	Крыша	1568*516	1
	D	Дно	1568*516	1
	E	Полка	545*475	5
	M	Полка большая верхняя	1007*475	1
	M1	Полка большая нижняя	1007*400	1
	F	Цоколь передний/задний	1567,5*81	2
	G	Цоколь внутренний	432*81	2
	H	Царга	1007*150	1
	I	БСЯ	400*140	4
	J	ЗСЯ	489*140	2
	K	ПСЯ	540*165	2
	L	Дно ящика ХДФ	405*518	2
		Направляющие шариковые 400мм		2 к-та
		Направляющая верхняя	1566	1
		Направляющая нижняя	1562	1
3,4		Штанга	1002	1
		Планка соединительная Н-образная (пластик)	675	2
		Планка соединительная Н-образная (пластик)	286	2
		Профиль соединительный (алюминий)	794	4
		Профиль соединительный (алюминий)	786	4
		Метизы		1 упак.
		Комплект фурнитуры «Hettich» TL-M		1 упак.
		Комплект доводчиков Hettich TOP LINE M		1 упак.
		Шлегель 2,5 м	2500x12	1
		Шлегель 5 м	5000x6	1
		Инструкция		1
	O	Дверная секция ДСП	804*263	4
	N	Дверная секция стекло/зеркало/ДСП	804*542	6

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!



Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

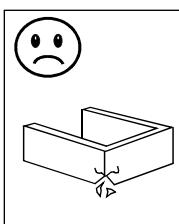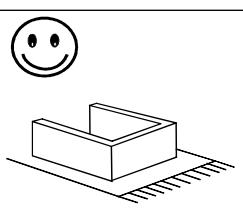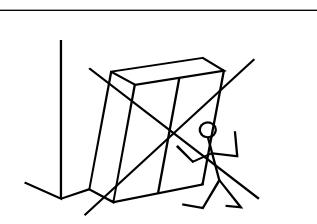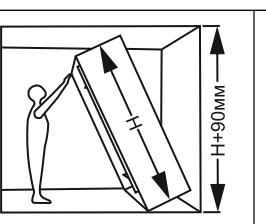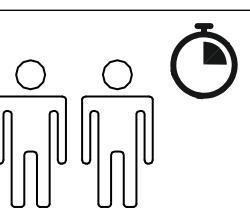 			
Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.	Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности. Крепежные материалы необходимо приобрести в строительном магазине.	При сборке шкафа необходимо учитывать высоту потолков. H+90мм	Среднее время сборки шкафа - 3 часа. Для осуществления сборки шкафа требуется два человека.

# Фурнитура для сборки шкафа купе Босс 1600

<p>Использовать пенопласт из упаковки</p>			12x 6x34 ∅6мм	28x 6x12,6	36x 8x12	12x ∅15
34x 3,5x16 Саморез	116x 3,5x12 Саморез	14x 7x50 Бюфвинт	28x Шток эксцентрика	2x Дюбель	16x Муфта D8	2x Стяжка эксцентрика
20x 8x30 Шкант 8x30	8x Стяжка VB 36 MD	6x Подплитник	6x ∅4мм	100x Заглушка	20x Гвоздь 1,6x25 Соединитель задней стенки Гвоздь 2x25	1x Штангодержатель 4ММ Ключ шестигранник 4мм
8x Шток D148						

## Фурнитура для установки дверей

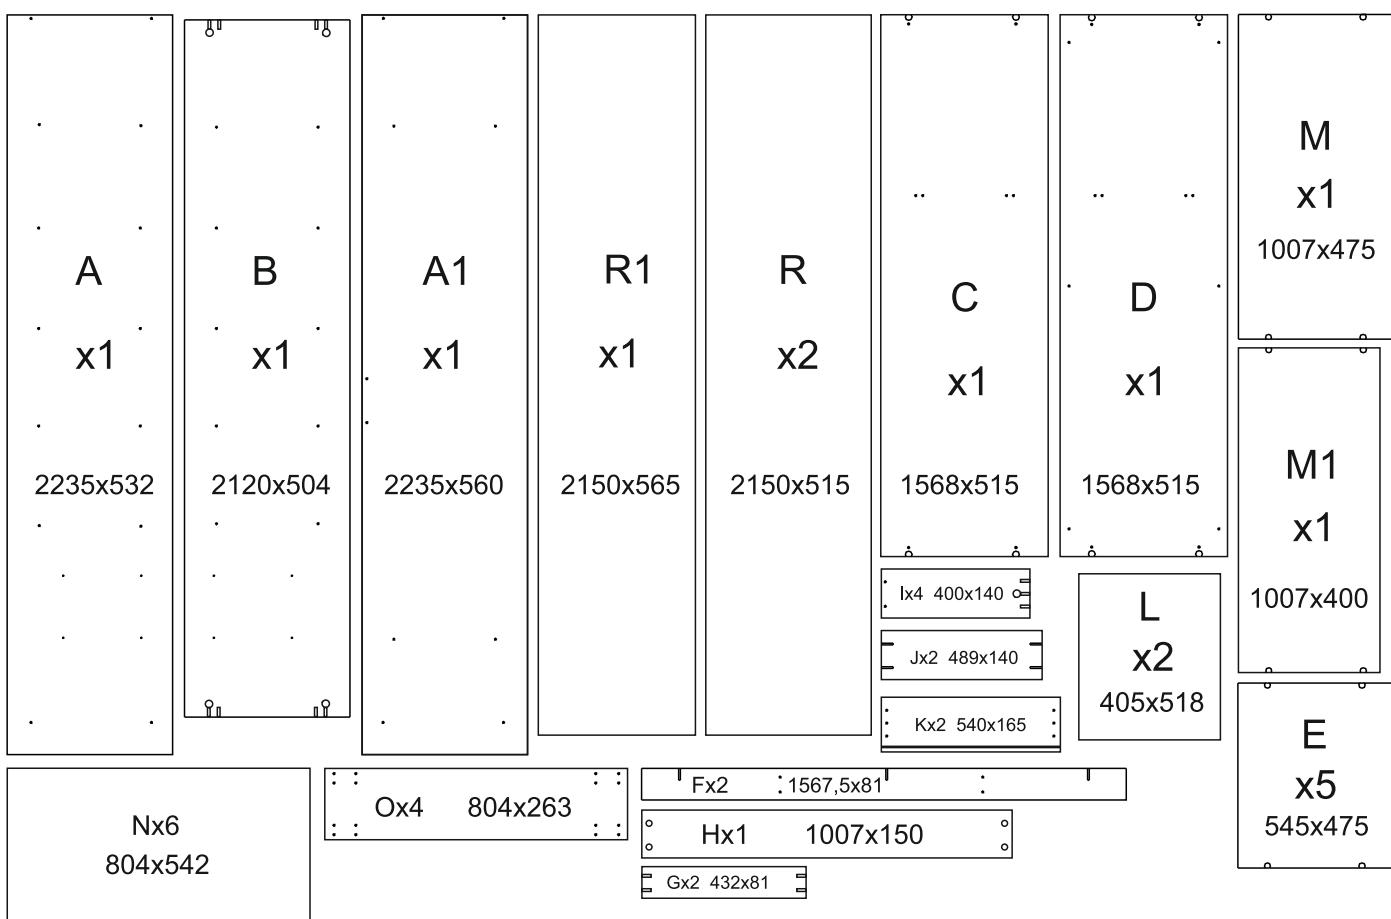
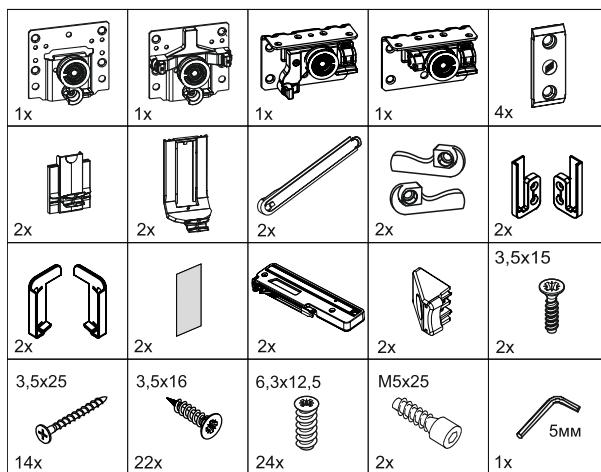


1











x28



полкодержатель «Флиппер»

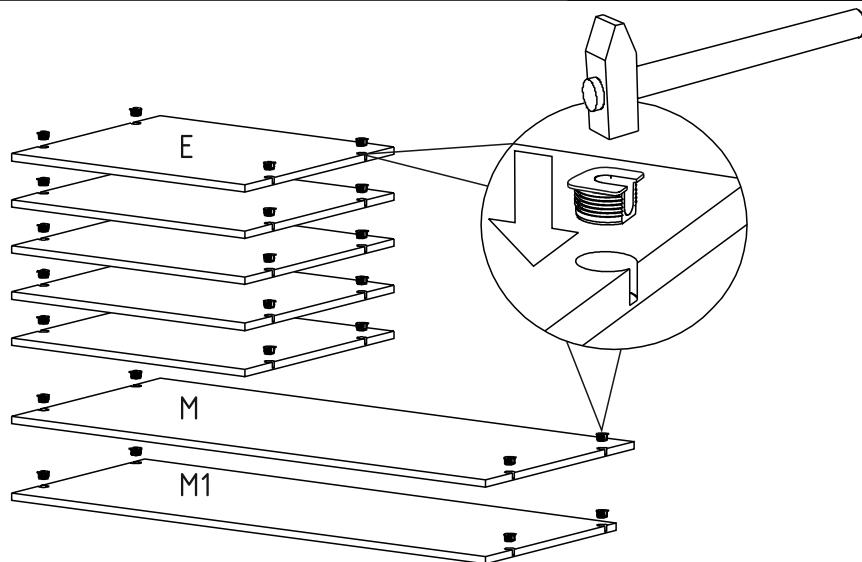

2

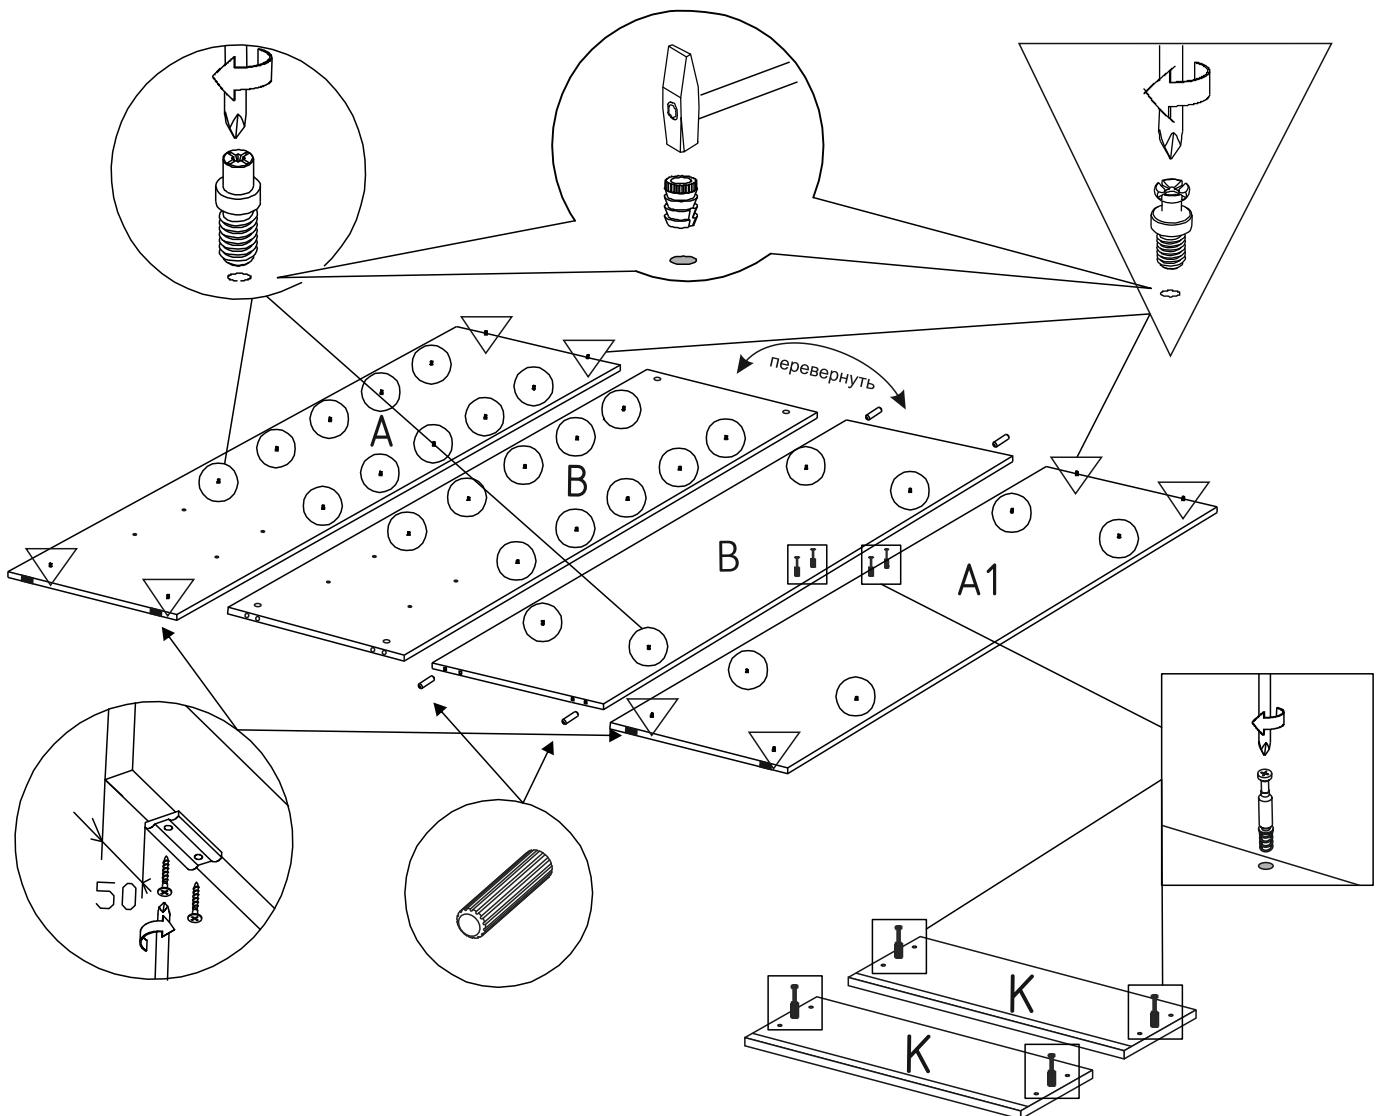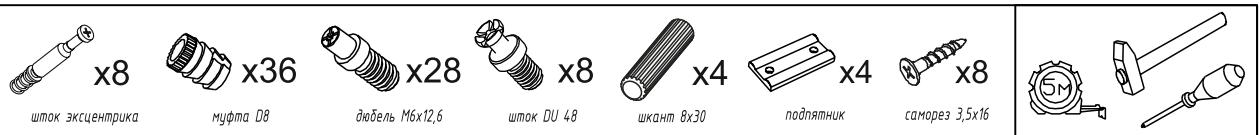


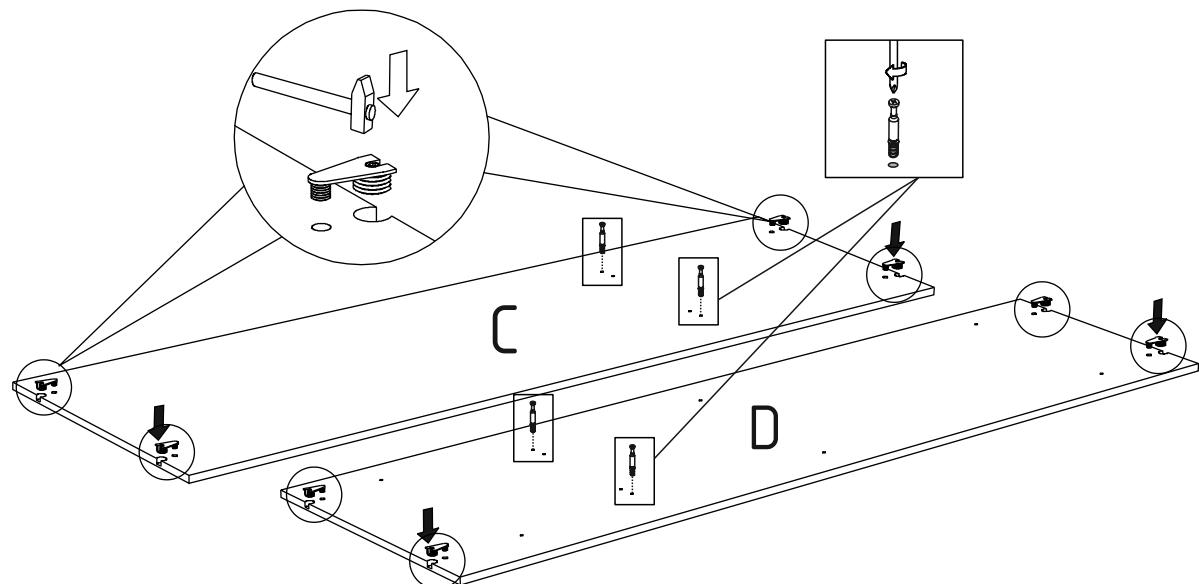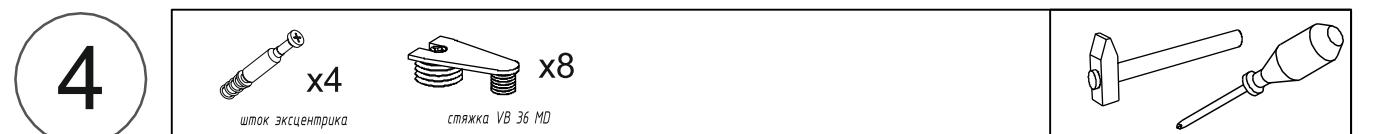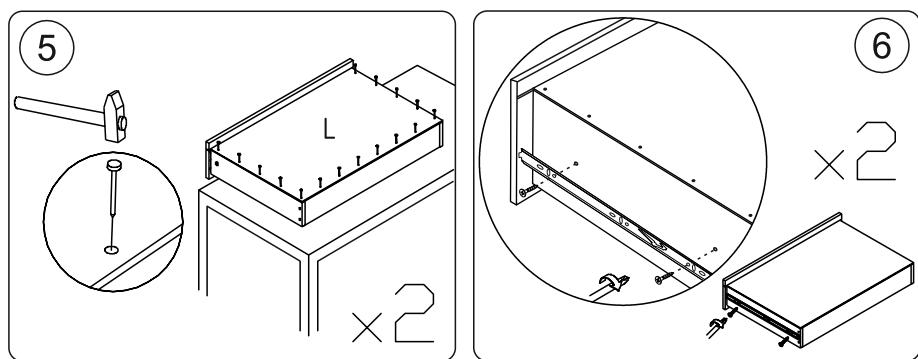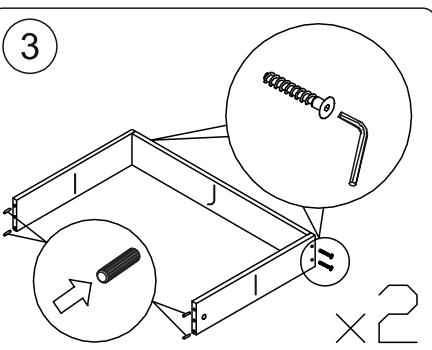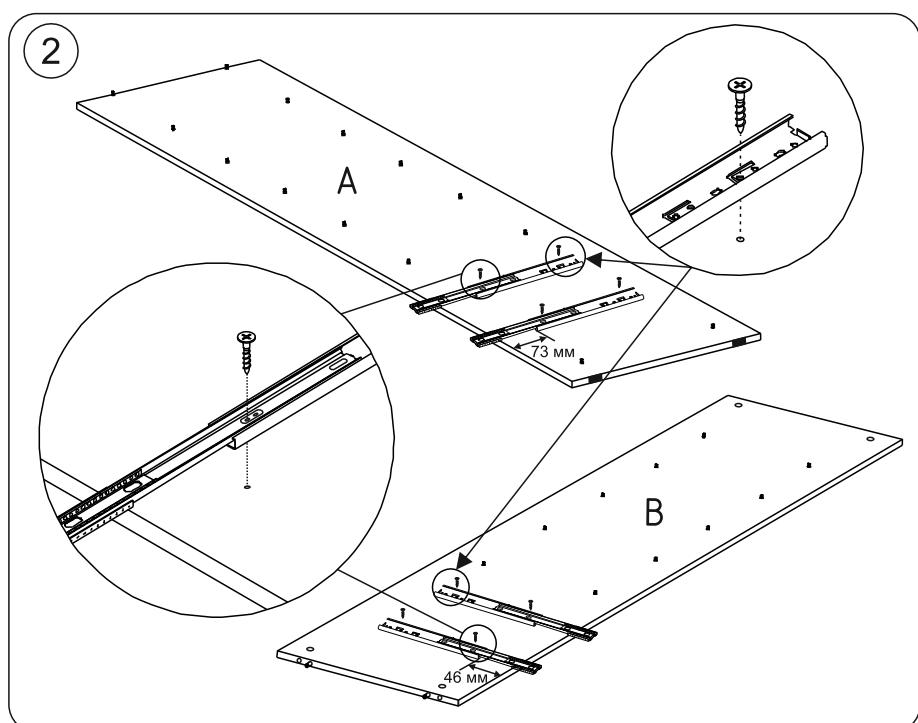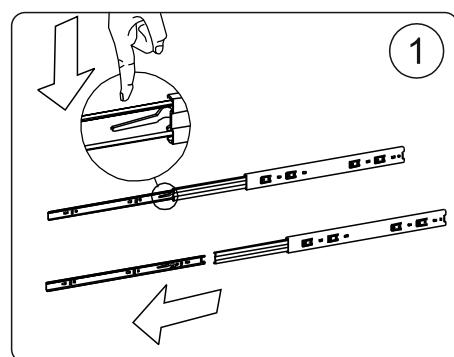**3**

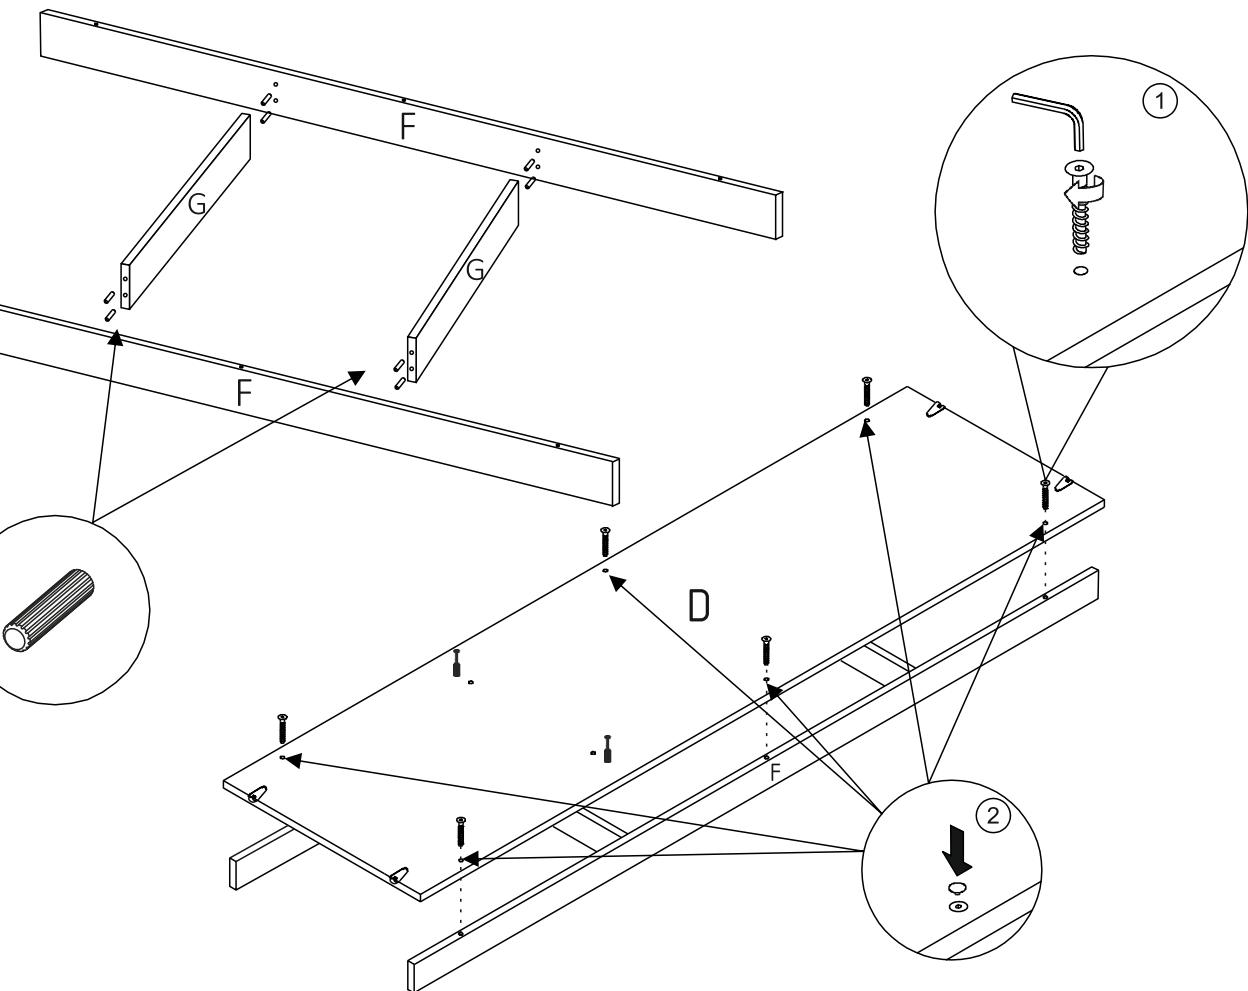
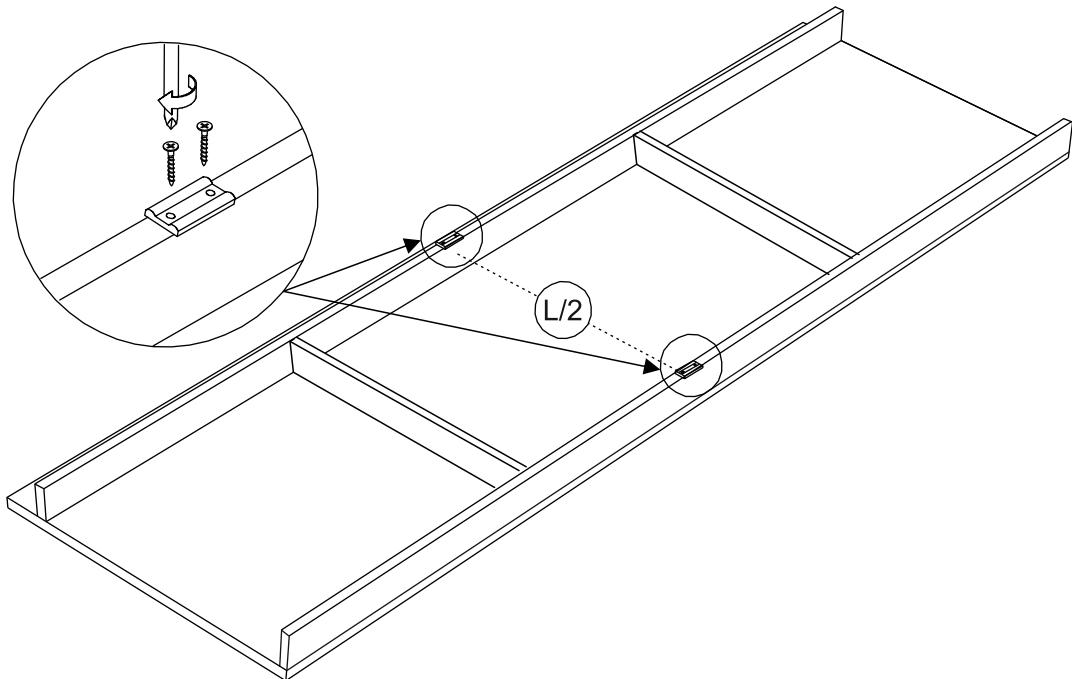
**5****6**




**7**

ЭКСЦЕНТРИК



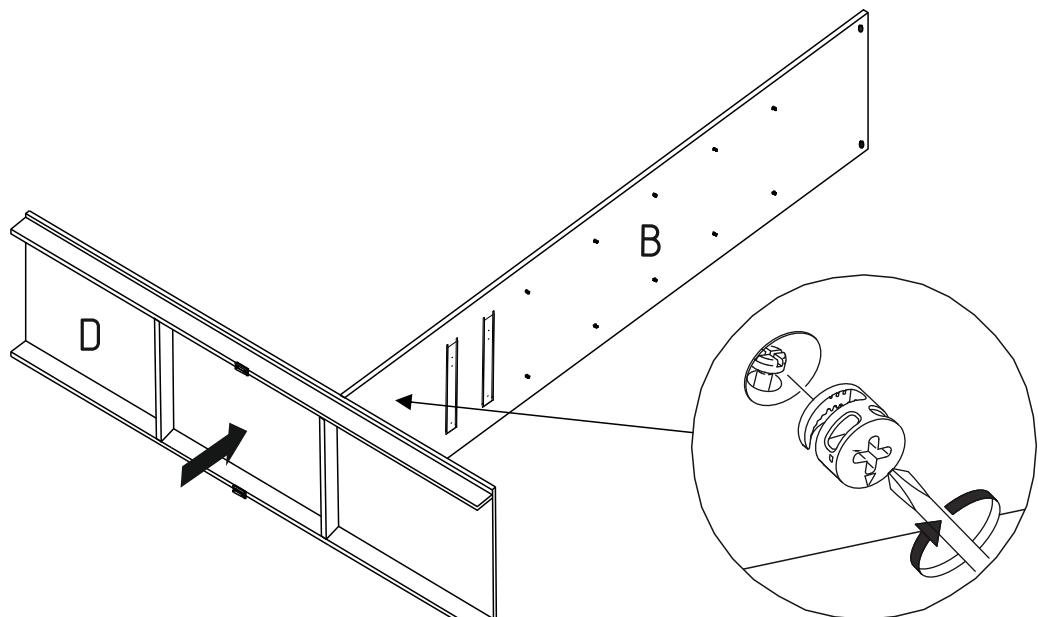
**8**

ЭКСЦЕНТРИК

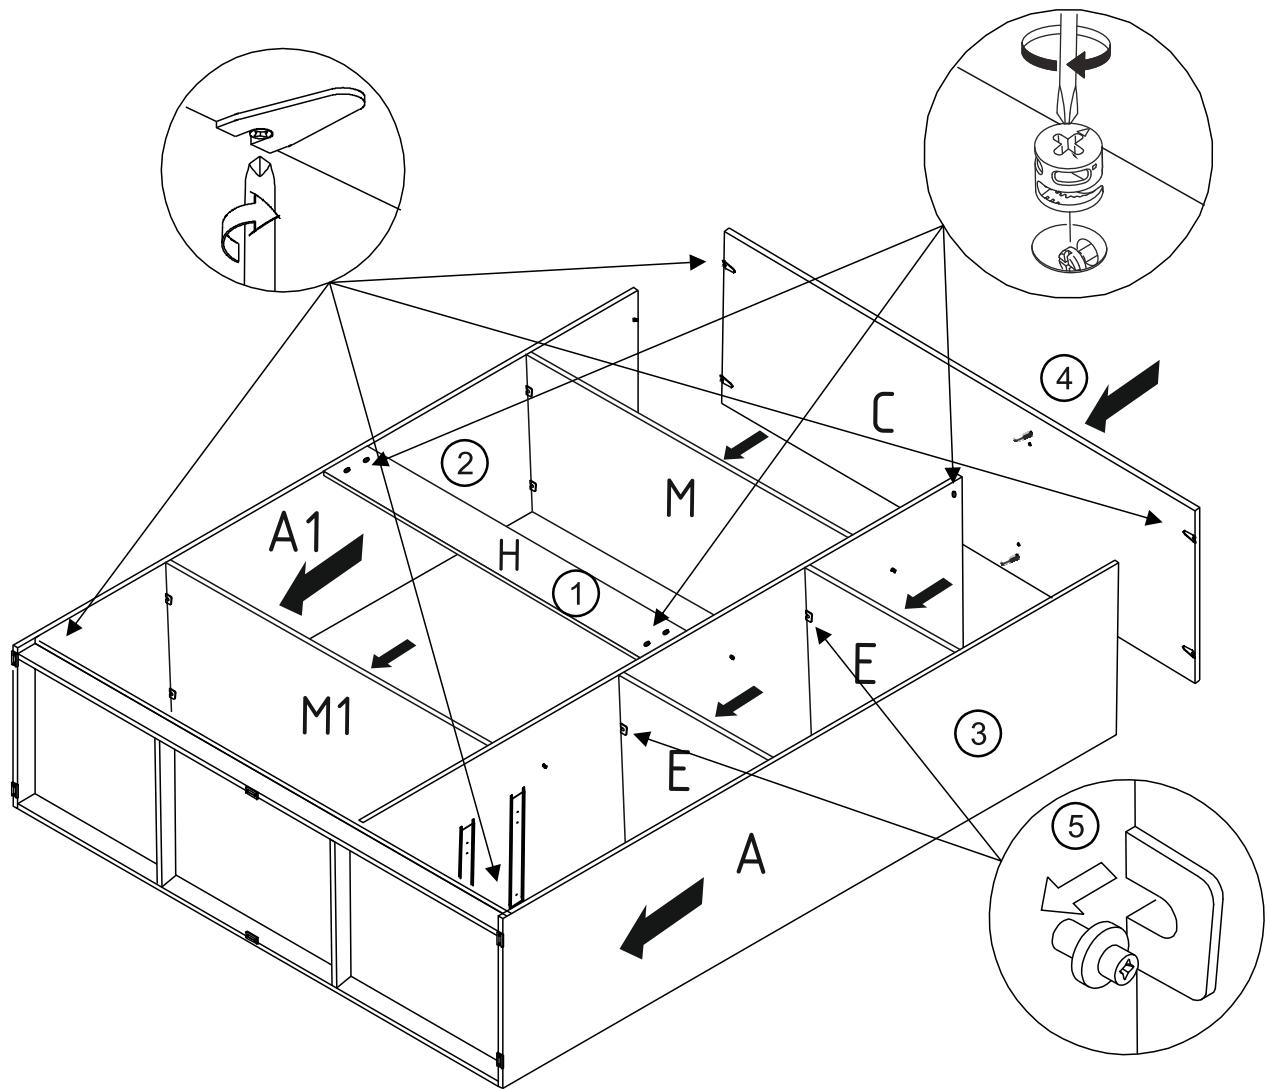

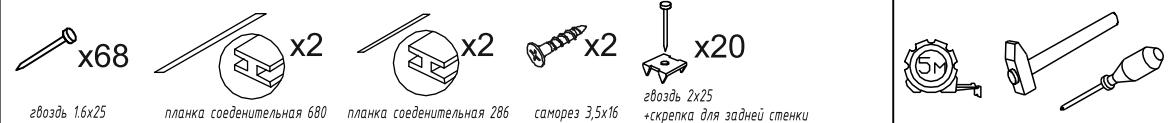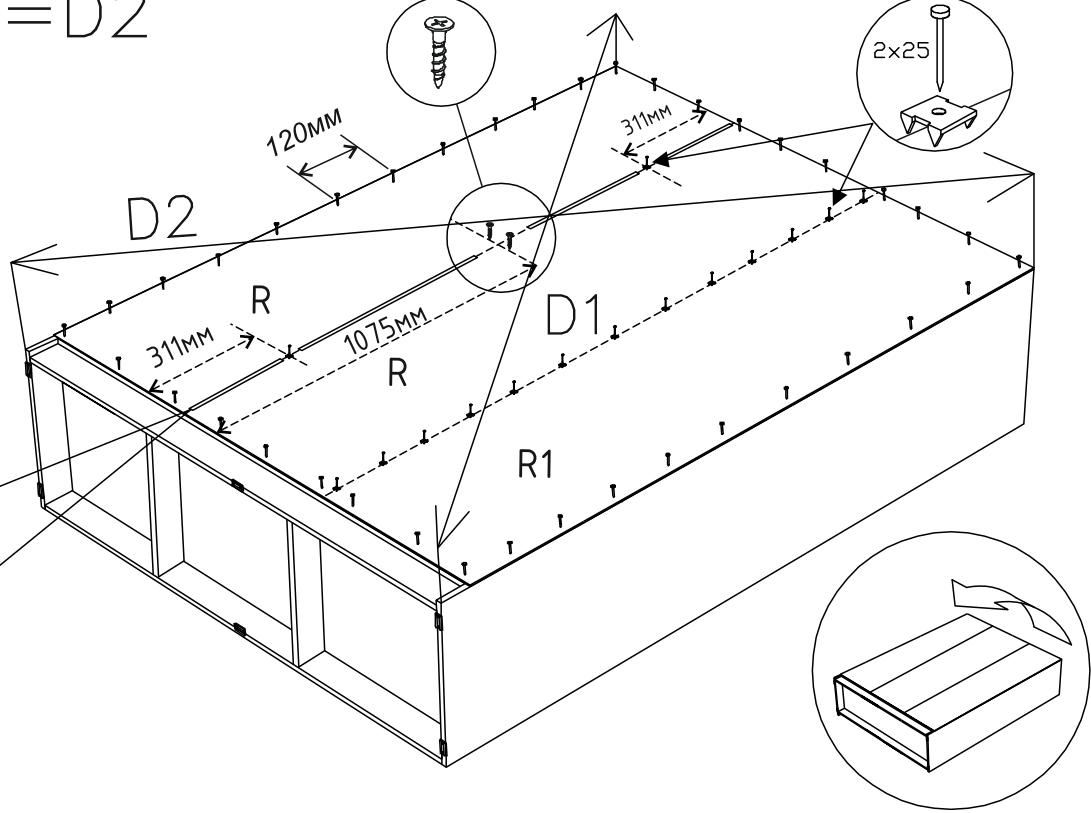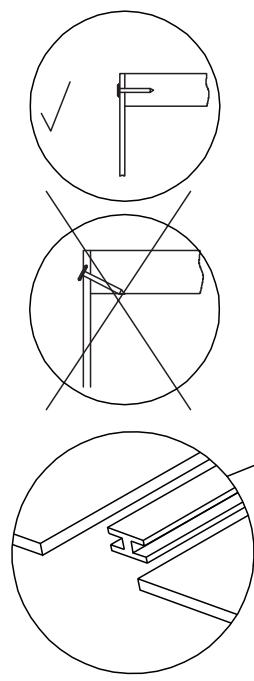
**9****D1=D2**

Поднять на цоколь

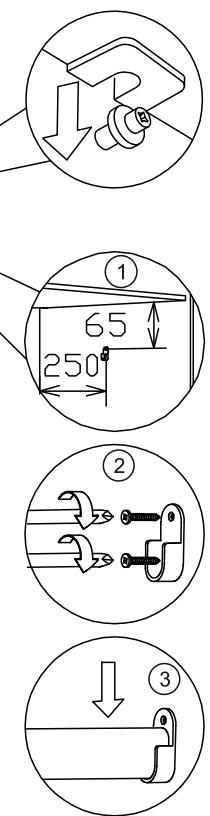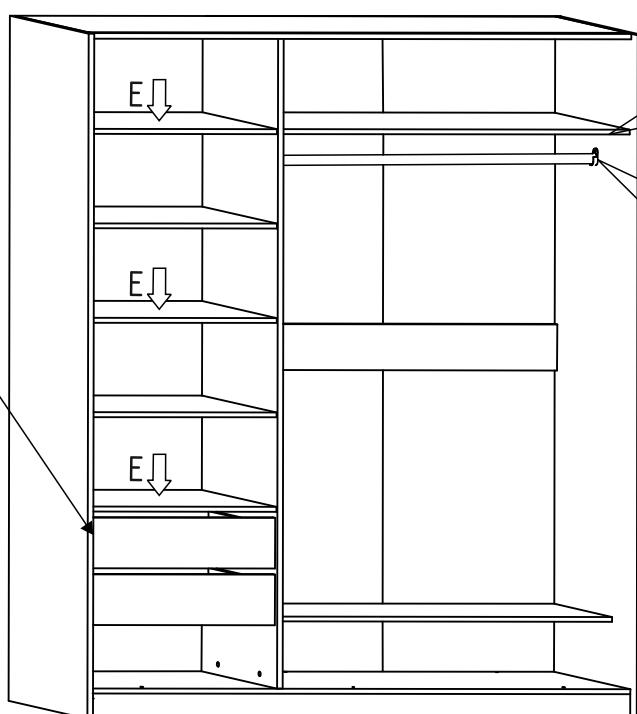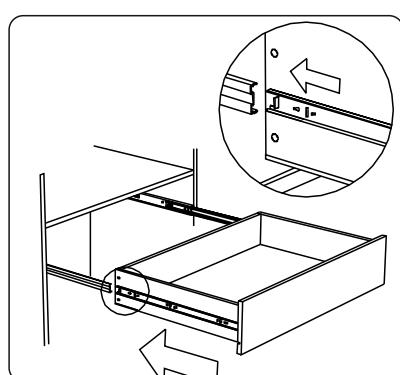**10**

**11**

комплект роликов



1x



1x



2x



14x



22x






направляющая верхняя x1







направляющая нижняя x1




### Установка верхней направляющей

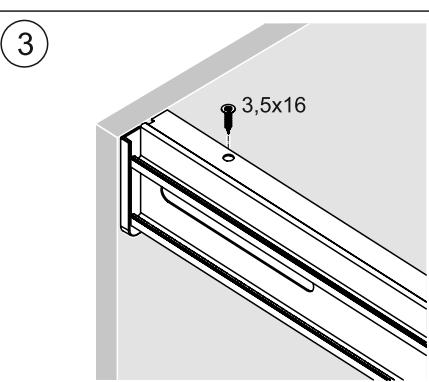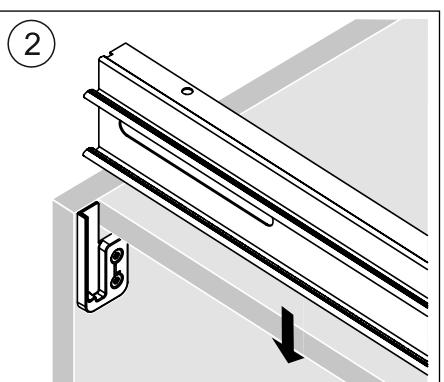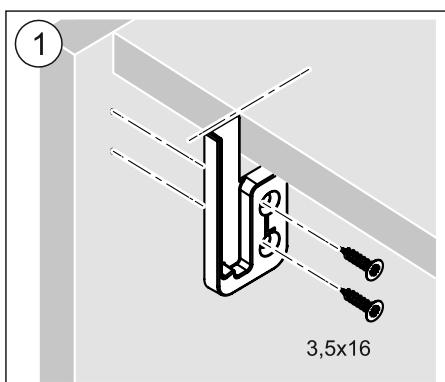

### Установка нижней направляющей

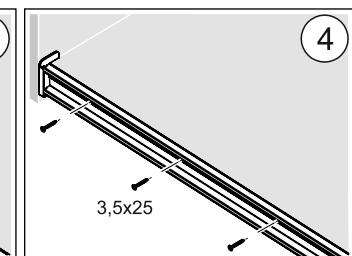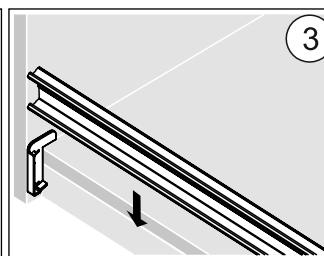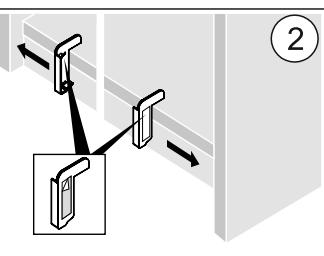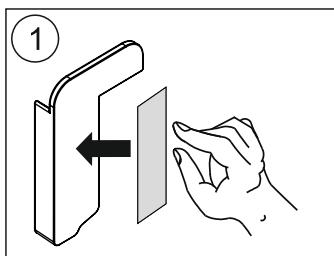**12**

комплект доводчиков



x2





x2












x2



### без доводчиков

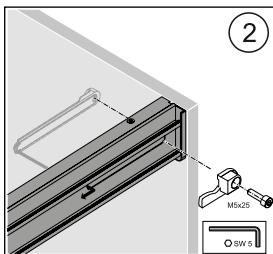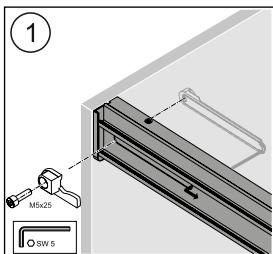


### с доводчиками

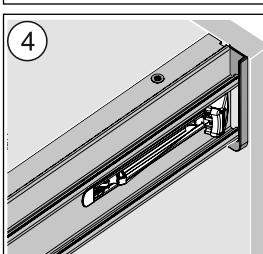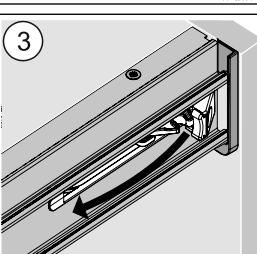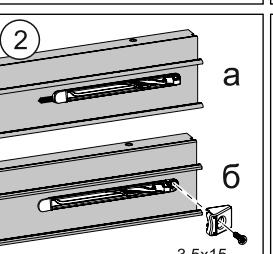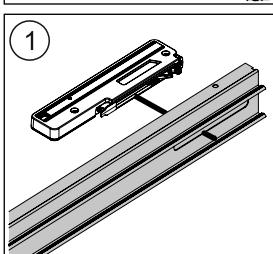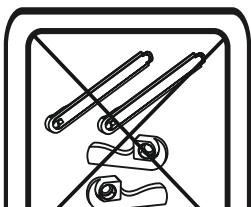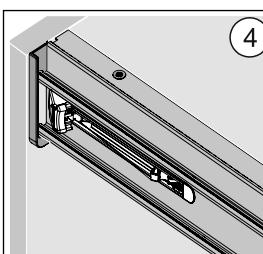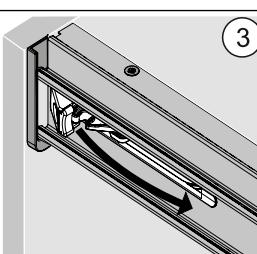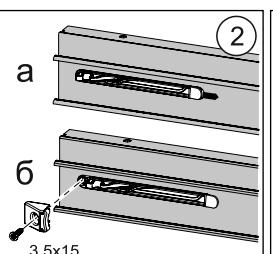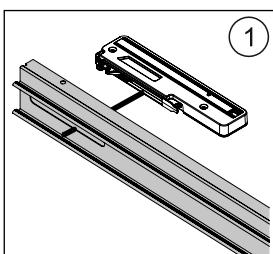

# Задняя дверь

13



x4


Профиль соединительный  
(алюминий)



x8


Пенопласт 600x64x17

лицевой стороной вниз

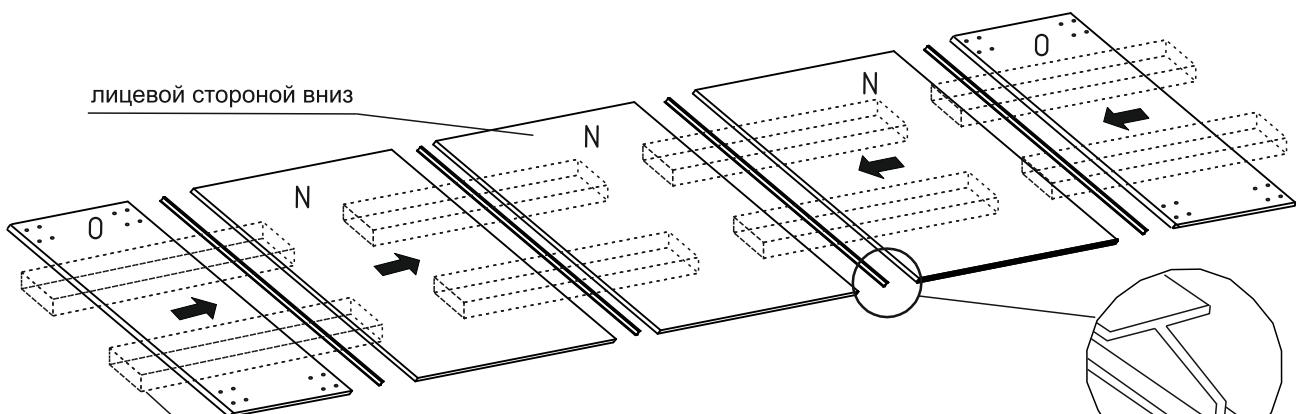

Использовать пенопласт 600x64x17 из упаковок дверных секций

14





x1 x1 x1  
Саморез 3,5x12



x8 Пластина соединительная





5000x6 мм  
Шлагель x0,5

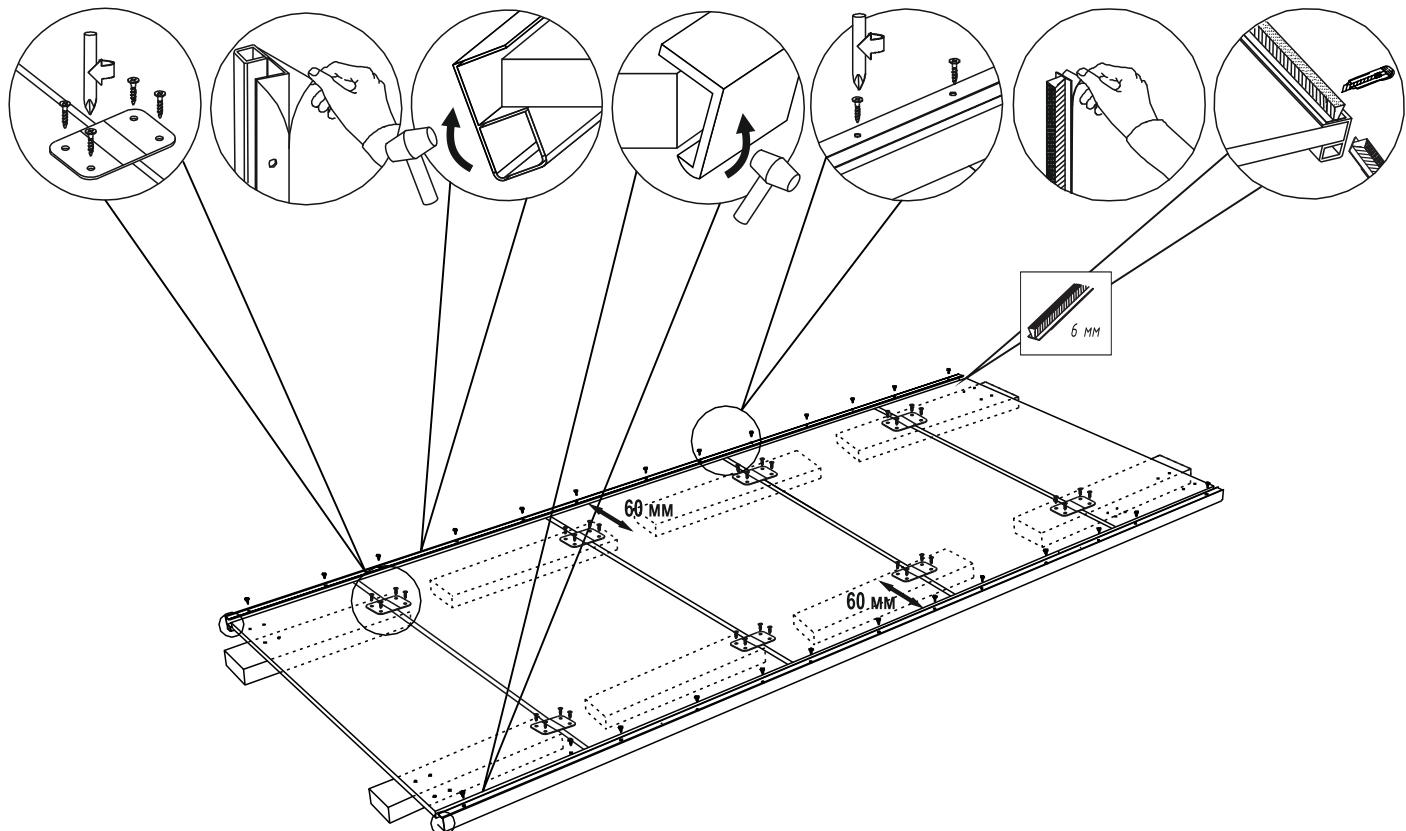

15

Hettich

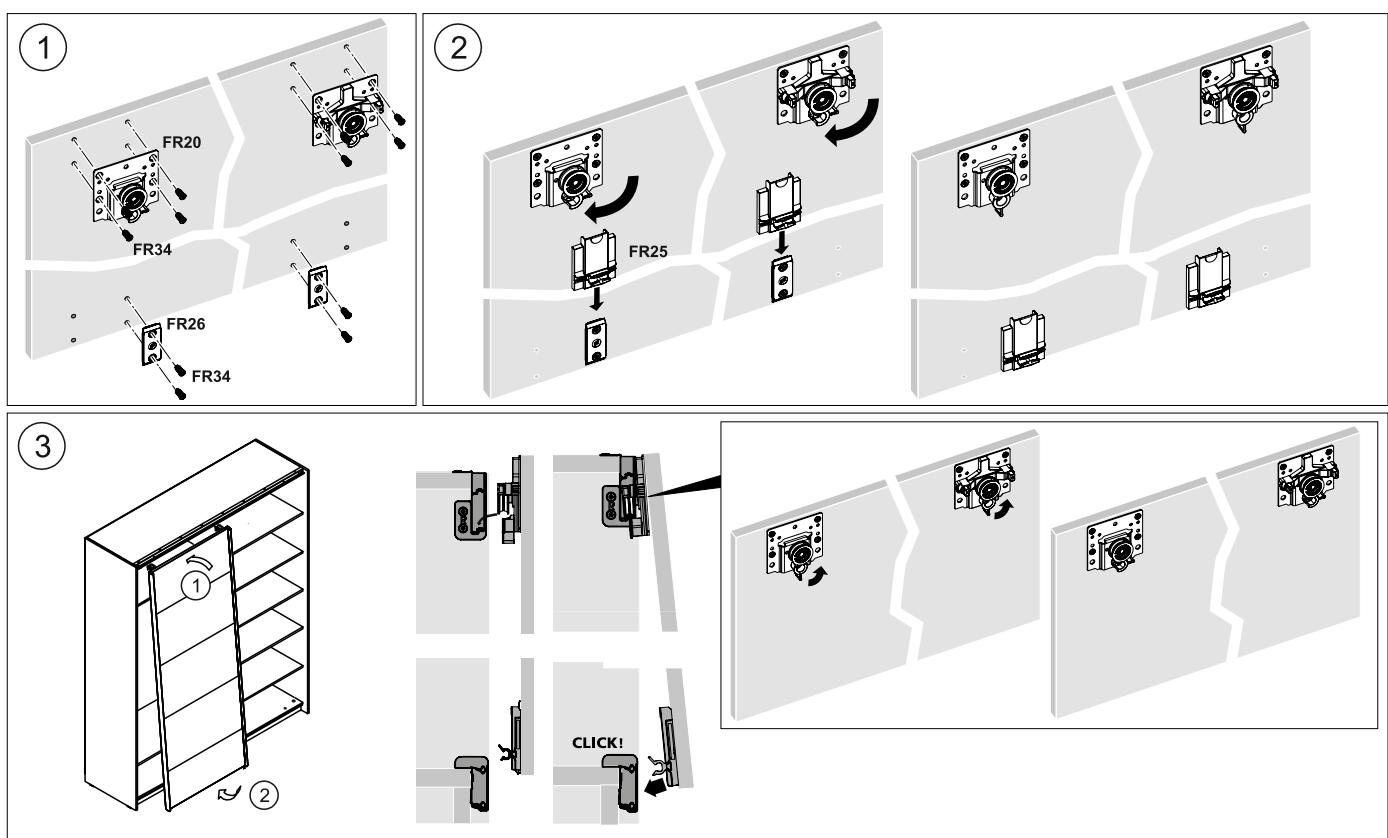

## Передняя дверь

16




x4


Профиль соединительный  
(алюминий)






x8

Пенопласт 600x64x17

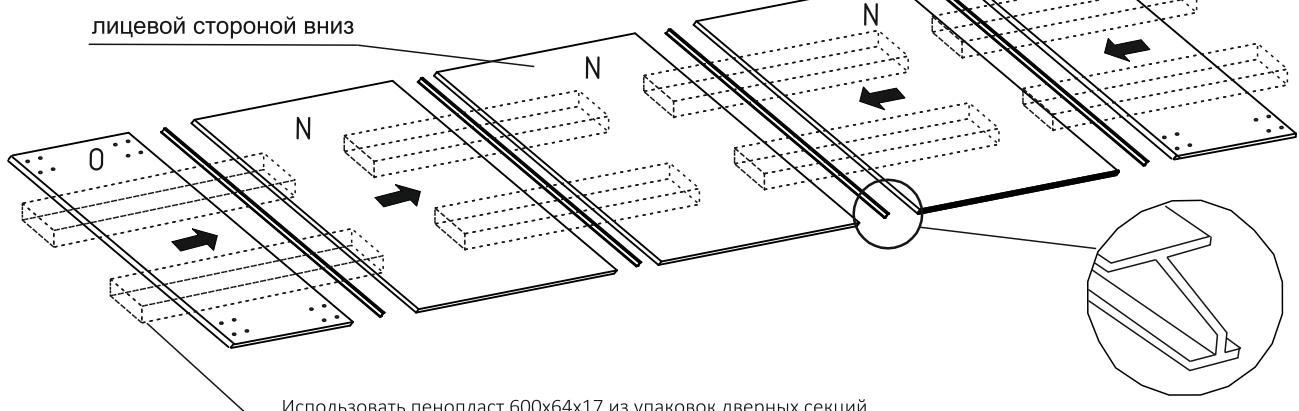

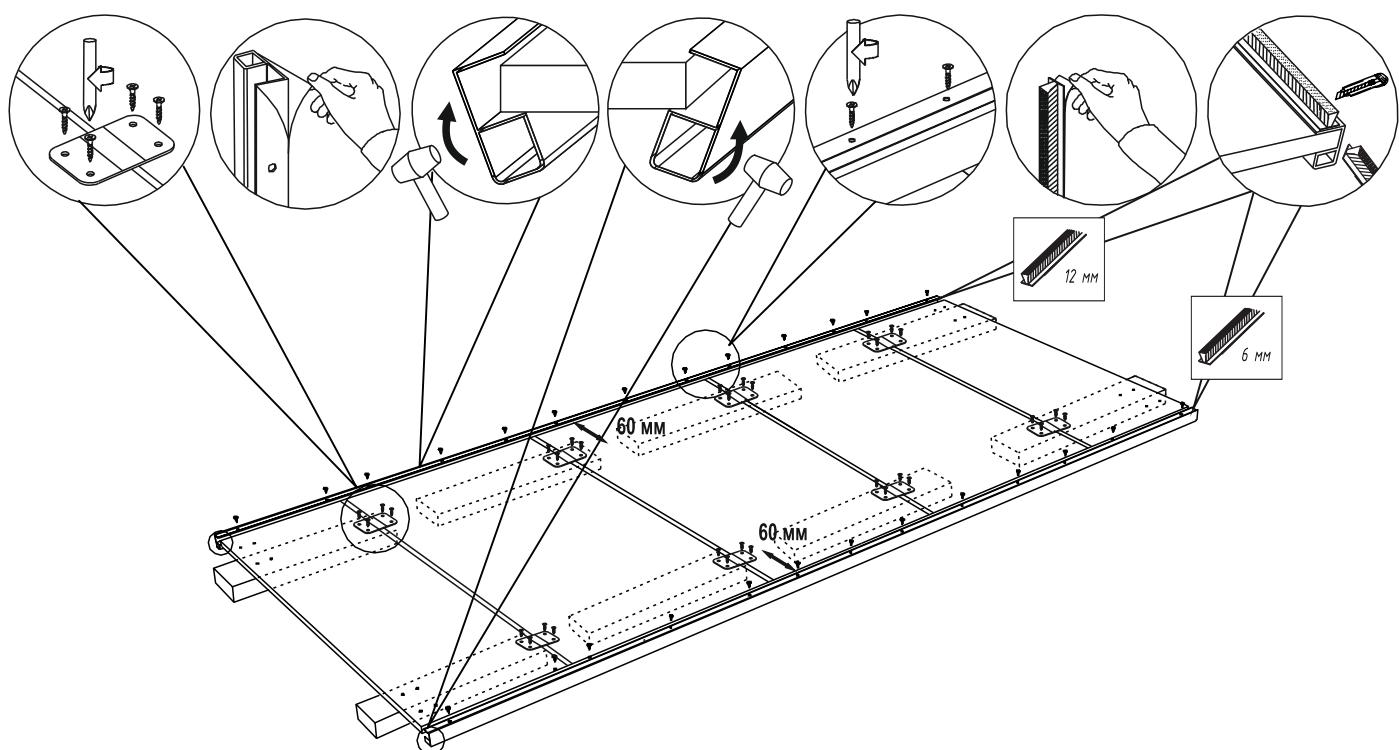**17****18**

Hettich

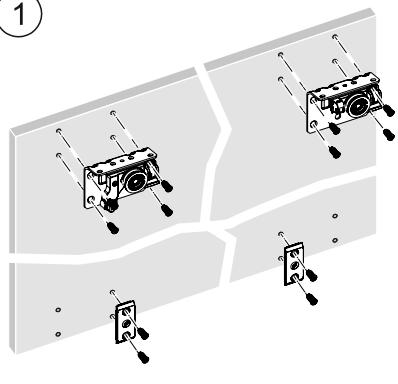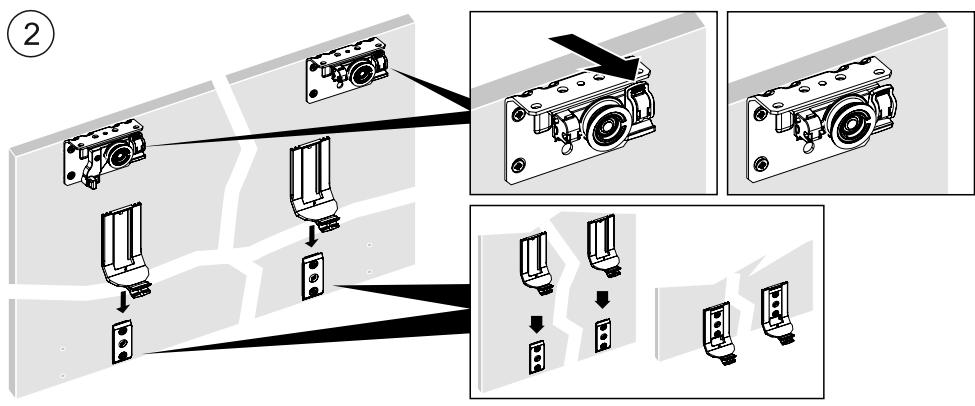**1****2****3**