



# BOSS INFINITY

СПЕЦИАЛЬНО ЛУЧШЕ ВСЕХ

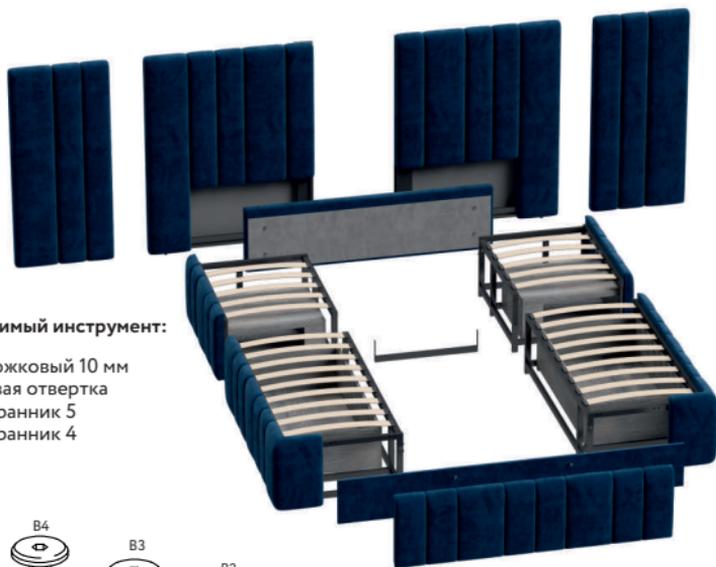


## Необходимый инструмент:

- Ключ рожковый 10 мм
- Крестовая отвертка
- Шестигранник 5
- Шестигранник 4

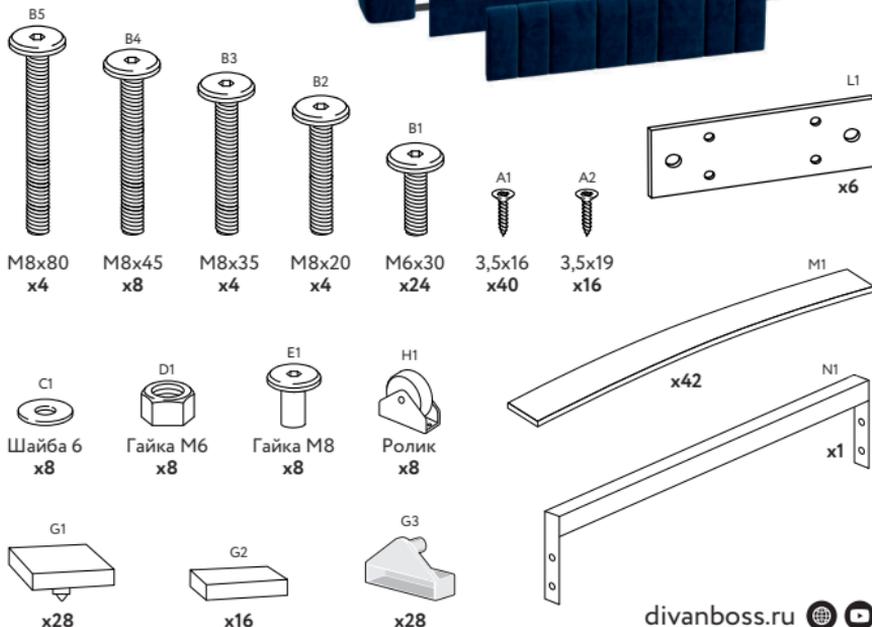

## Установка роликов

Выдвиньте ящик и тумбу.  
Нажмите на защёлки фиксатора снизу.  
Снимите ящик и тумбу с направляющих.


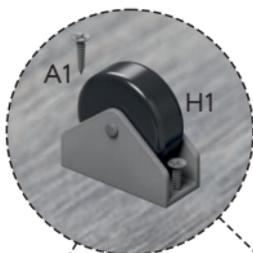


Установите ролики на дно ящика  
и тумбы как показано на рисунке.



## Сборка каркаса

Не затягивайте эти винты до упора до проверки диагоналей

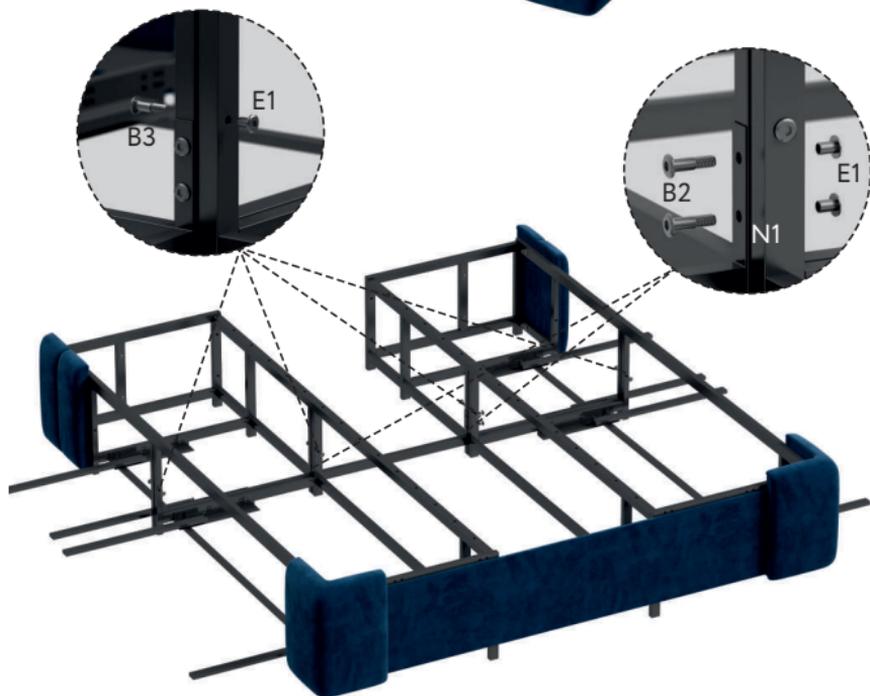
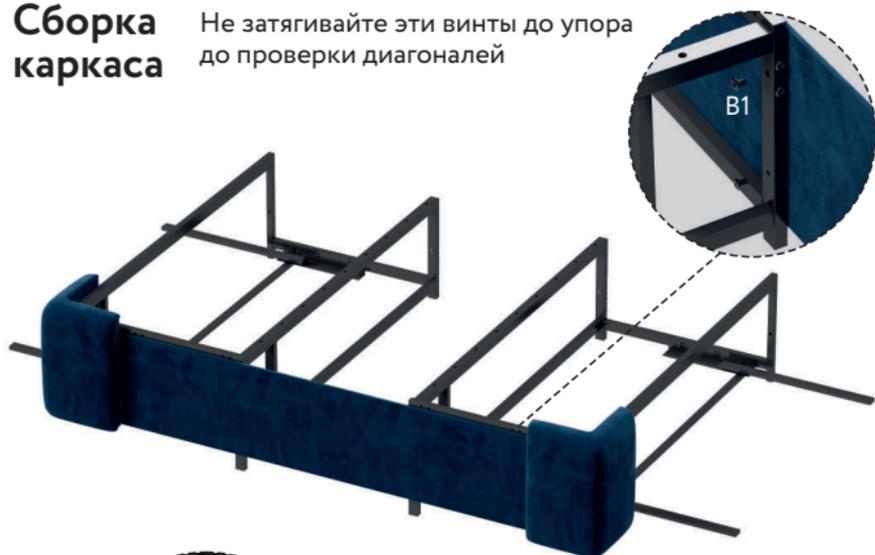


Проверьте и при необходимости выставите диагонали. Затяните все винты до упора.

## Установка ящиков


Положите ящики и тумбы на направляющие сверху.

Задвиньте направляющую в фиксатор до щелчка. Шпилька на задней стороне направляющей должна быть зафиксирована в отверстии.

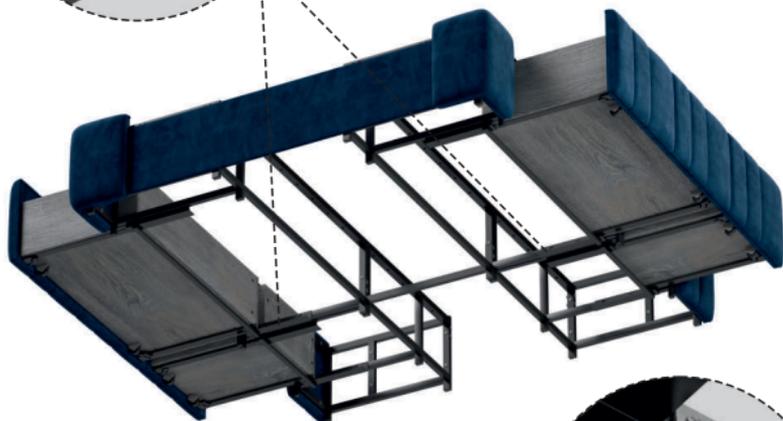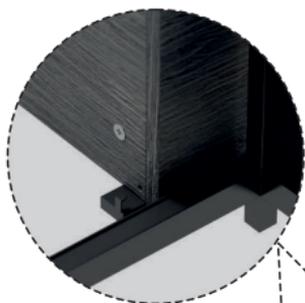

## Установка банкетки

Соедините липучку на передней панели с липучкой на металлокаркасе.

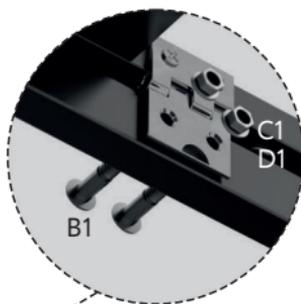

## Сборка изголовья



## Установка изголовья к основанию кровати



## Регулировка опор

При перепаде высот между фасадами ящиков и угловыми элементами начинать регулировку следует с углов кровати.



Подкрутить все остальные опоры так, чтобы они опирались на пол.



Проверить касаются ли ролики установленные на ящики и тумбы поверхности пола. При неровности пола, в следствии чего ролики не достают до пола, необходимо снять ящики и тумбы, открутить саморезы A1 и подложить необходимое число проставок G2 под ролики как показано на рисунке и заменить саморезы на A2.

**Затяните все винты до упора**

## Установка ламелей

Установите боковые держатели G3  
в отверстия на металлокаркасе - 28 шт.



Установите боковые ламели M1  
в боковые крепления G3 – 28 шт.



Установите центральные крепления на ламели – 14 шт  
Вставьте боковые ламели в центральные крепления.  
Установите центральные крепления в отверстия на металлокаркасе.



**EAC** ГОСТ 19917-2014  
ТР ТС 025/2012