

Инструкция по сборке двухдверного шкафа-купе

дата изготовления




Гарантия на шкаф-купе действует в течении 2-х лет, с момента продажи. На протяжении этого срока компания-изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако, изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации или самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа.

Правила эксплуатации:

1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облакачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 25 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. Данный шкаф предназначен исключительно для горизонтальной сборки, вертикальная сборка не предусмотрена
9. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
10. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
11. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
12. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
13. При правильной эксплуатации срок службы корпусного шкафа-купе не менее 5 лет
14. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.





Дата согласования 07.10.2021

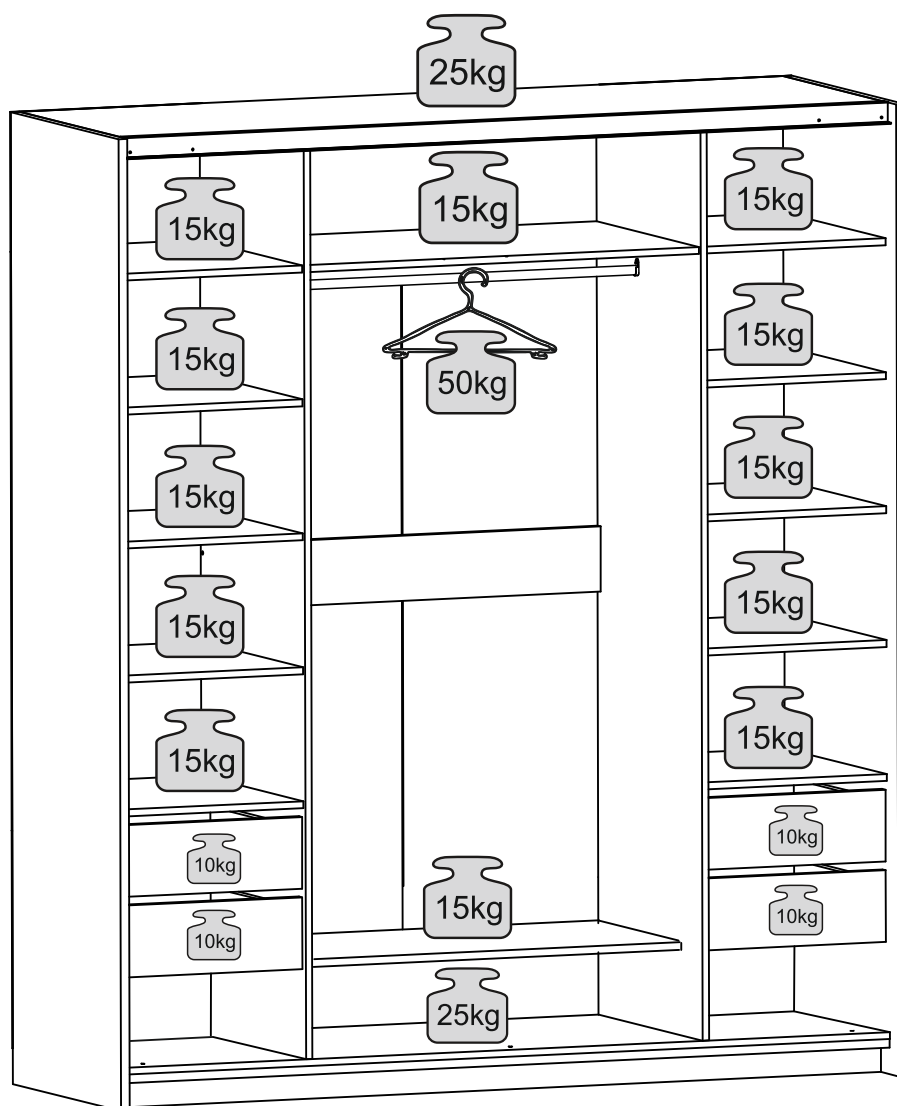

Спецификация деталей шкафа-купе 2-х дв. «Босс» 2000				
№ упаковки	Код детали	Наименование	Размер деталей	Количество деталей
1	A	Внешняя стоевая левая	2235*532	1
	A1	Внешняя стоевая правая	2235*560	1
	B	Перегородка	2120*504	1
	B1	Перегородка	2120*504	1
	R	Задняя стенка ХДФ	2150*511	2
	R1	Задняя стенка ХДФ	2150*485	2
		Ручка Б-образная	2158	3
		Ручка L-образная	2158	1
2	C	Крыша	1967*516	1
	D	Дно	1967*516	1
	E	Полка	464*475	6
	M	Полка большая верхняя	1007*475	1
	M1	Полка большая нижняя	1007*400	1
	F	Цоколь передний/задний	1966,5*81	2
	G	Цоколь внутренний	400*81	2
	H	Царга	1007*150	1
	I	БСЯ	400*140	8
	J	ЗСЯ	407*140	4
	K	ПСЯ	458*165	4
	L	Дно ящика ХДФ	405*437	4
		Направляющие шариковые 400мм		4 к-та
	Комплект направляющих	Направляющая верхняя	1966	1
		Направляющая нижняя	1962	1
		Штанга	1002	1
		Планка соединительная Н-образная (пластик)	675	2
		Планка соединительная Н-образная (пластик)	286	2
		Профиль соединительный алюминий	994	4
		Профиль соединительный алюминий	986	4
		Метизы		1 упак.
		Комплект фурнитуры Hettih TL-L		1 упак.
		Комплект доводчиков Hettih TL-L		1 упак.
		Шлегель 2,2 м (12мм)		1
		Шлегель 4,4 м (6мм)		1
3	E	Полка	464*475	4
4,5	O	Дверная секция ДСП	1004*263	2
	N	Дверная секция стекло/зеркало/ДСП	1004*542	6

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

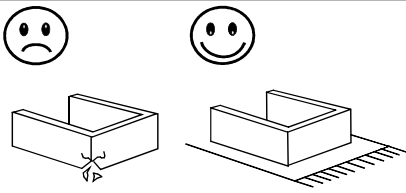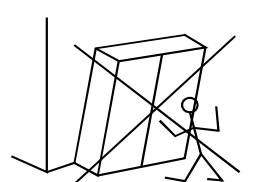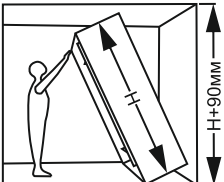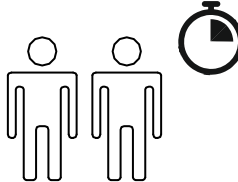 Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.	 Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности. Крепежные материалы необходимо приобрести в строительном магазине.	 При сборке шкафа необходимо учитывать высоту потолков.	 Среднее время сборки шкафа - 3 часа. Для осуществления сборки шкафа требуется два человека.
--	--	--	--

Фурнитура для сборки шкафа купе Босс 2000

Использовать пенопласт из упаковки				20x 6x34 Шток эксцентрика	48x 6x12,6 Дюбель	56x Муфта	20x Ø15 Стяжка эксцентрика
58x 3,5x16 Саморез	136x 3,5x12 Саморез	22x 7x50 Евровинт	48x Полкодержатель «Флиппер»	2x Уголок крепежный	24x Пластина соединительная	2x Штангодержатель	
32x 8x30 Шкант 8x30	8x Стяжка VB 36 MD	8x Подпятник	6x Ø4mm Заглушка	144x Гвоздь 1,6x25	38x Соединитель задней стенки Гвоздь 2x25	1x 4mm Ключ шестигранный 4мм	

Фурнитура для установки дверей

1x	1x	1x	1x
2x	2x	2x	2x
4x	6,3x12,5	1x	3,5x25
	24x	1x	14x
		2x	22x

Комплект доводчиков

2x	2x	3,5x15
2x	2x	2x

1x L=1966 Направляющая верхняя	1x L=1962 Направляющая нижняя	1x L=1002 Штанга
1x L=2158 Ручка L-образная	3x L=2158 Ручка Б-образная	4x 400mm Комплект направляющих
1x 2200x12 мм Шлегель	2x 286mm Планка соединительная (пластик)	4x 986mm Профиль соединительный (алюминий)
1x 4400x6 мм	2x 675mm	4x 994mm




A x1 2235x532	B x1 2120x504	B1 x1 2120x504	A1 x1 2235x560	R x2 2150x511	R1 x2 2150x485	C x1 1967x516	D x1 1967x516	M x1 1007x475
						E x10 464x475	L x4 405x437	M1 x1 1007x400
Nx6 1004x542		Ox4 1004x263		Ix8 400x140	Fx2 1966,5x81	Hx1 1007x150		Gx2 400x81
				Jx4 407x140				
				Kx4 458x165				

1




x48

полкодержатель «Флиппер»

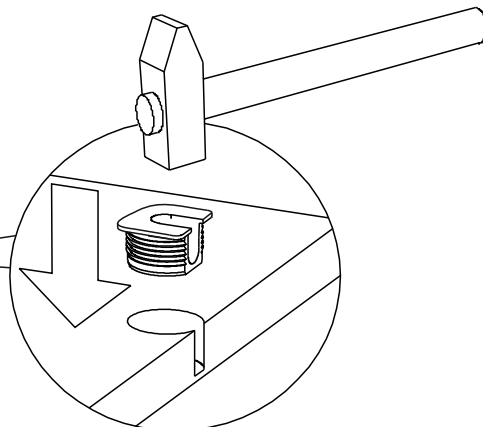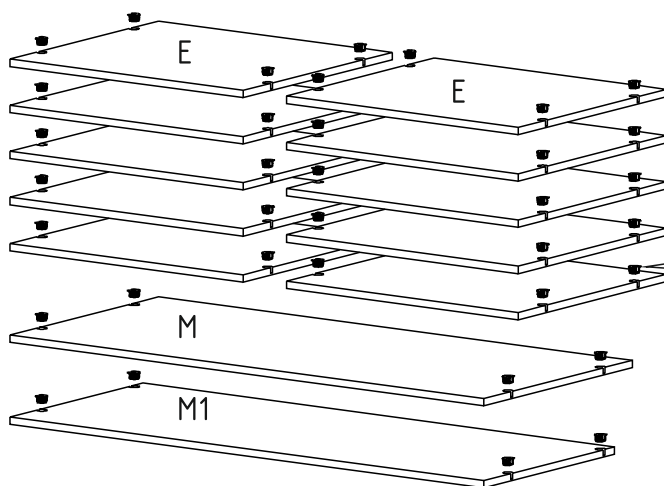

2



x12

шток эксцентрика



x56

муфта DU



x48

дюбель М6х12,6




x8

шток DU 48



x8

шкант 8х30





x4

подпятник




x8

саморез 3,5х16

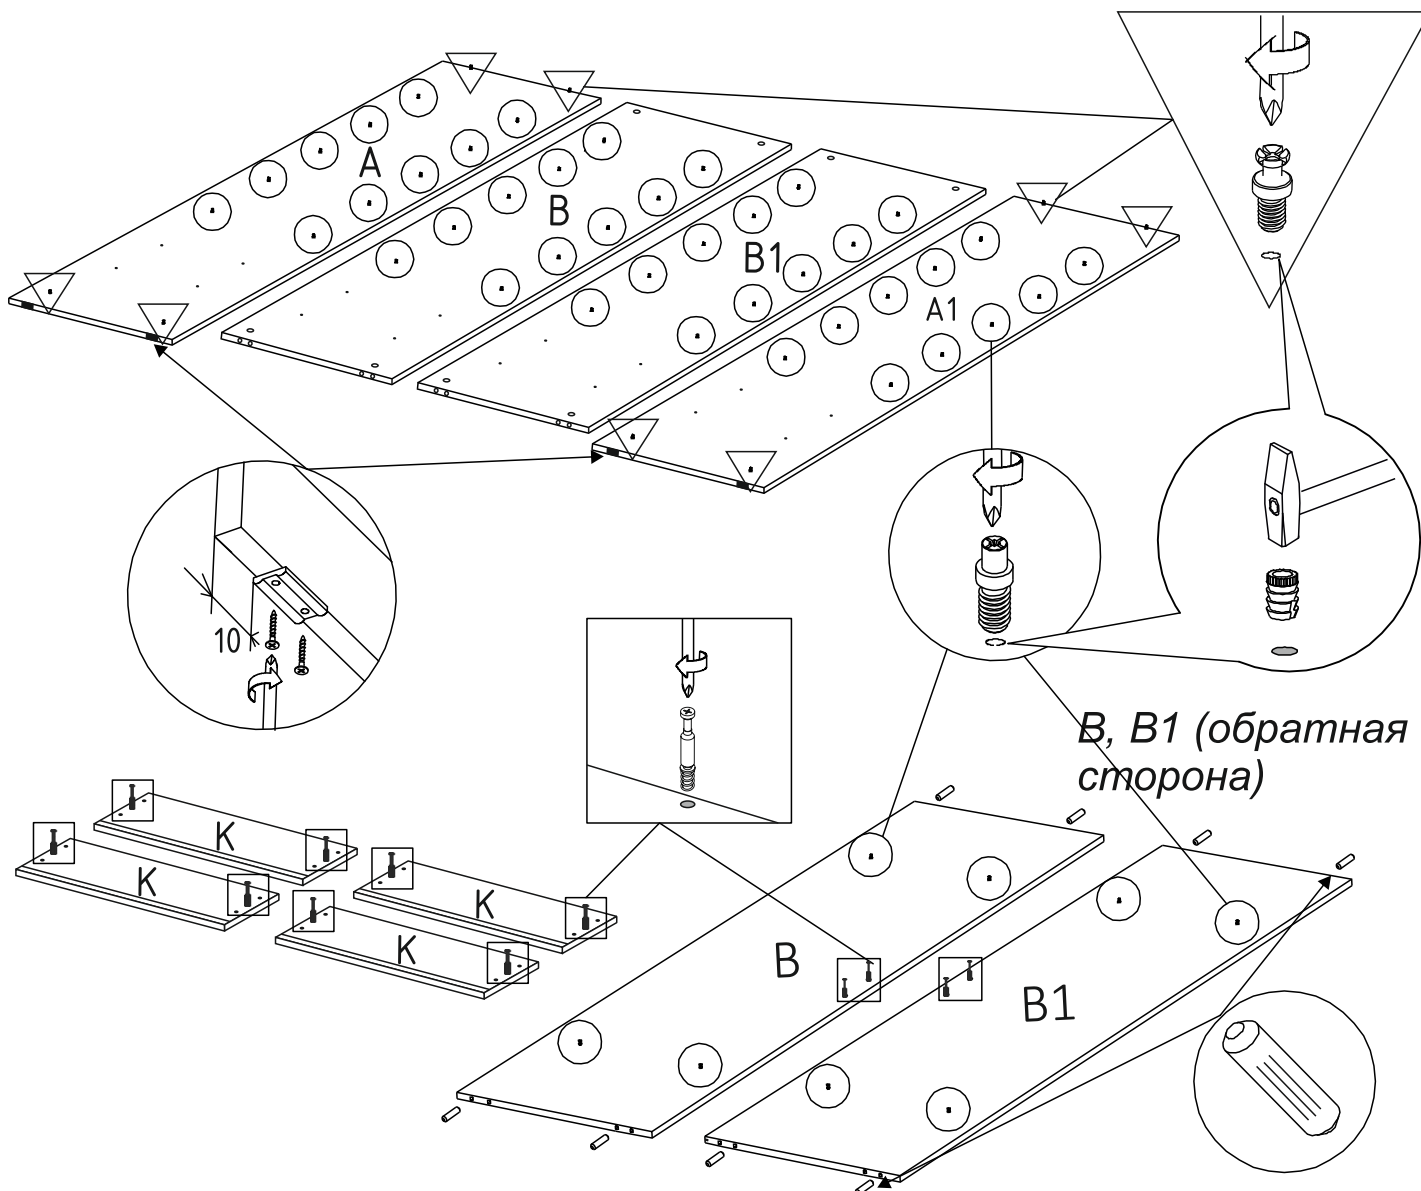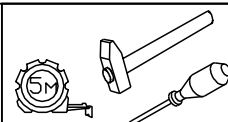

3




x4

комплект направляющих



x16

Шкант 8x30



x32

саморез 3,5x16




x16

Евровинт 7x50




x8

эксцентрик




x64


гвоздь




1

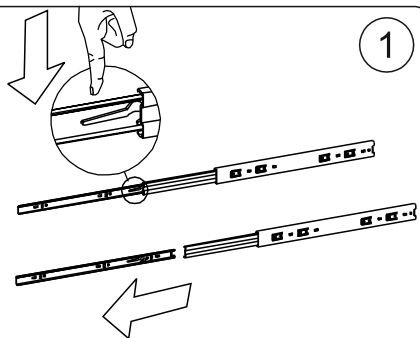

2

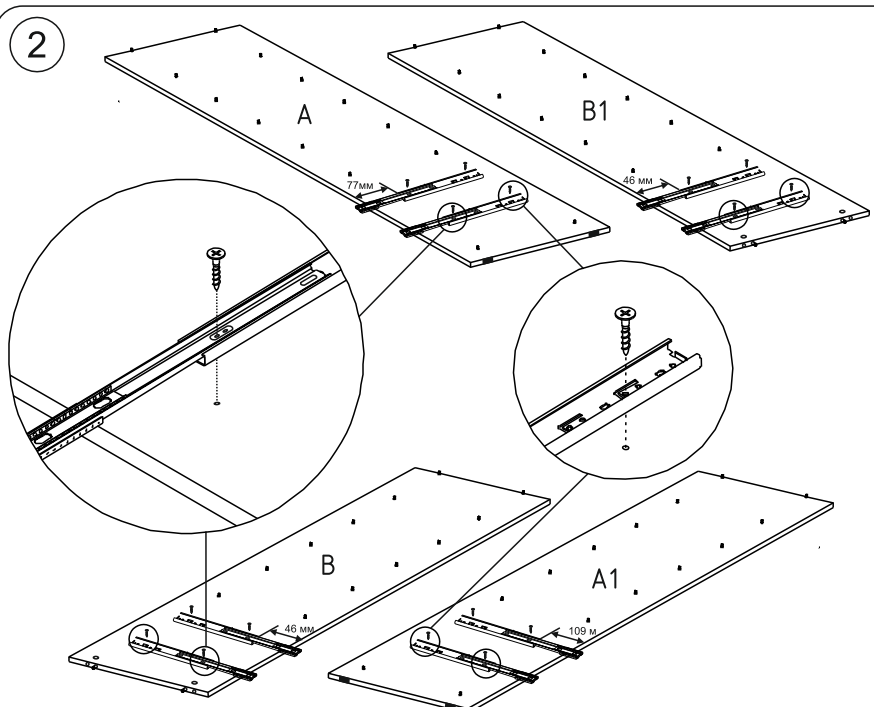

3

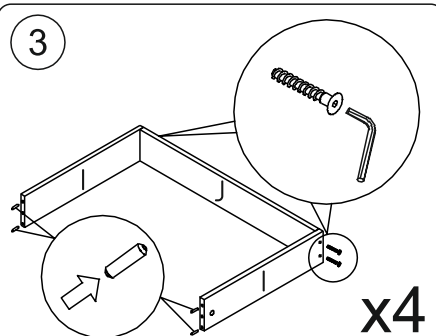

x4


4



x4


Собирать кромленной стороной вниз

5

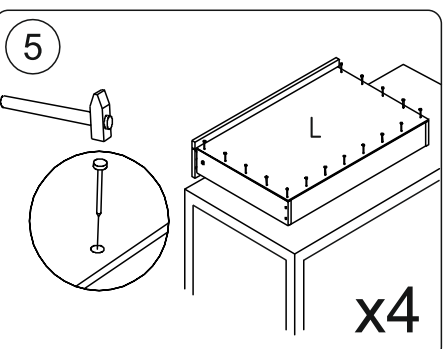


x4

6

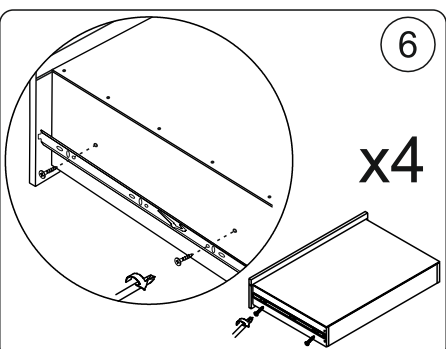

x4

4





x8

Стяжка VB 36 MD



x8

Шток эксцентрика

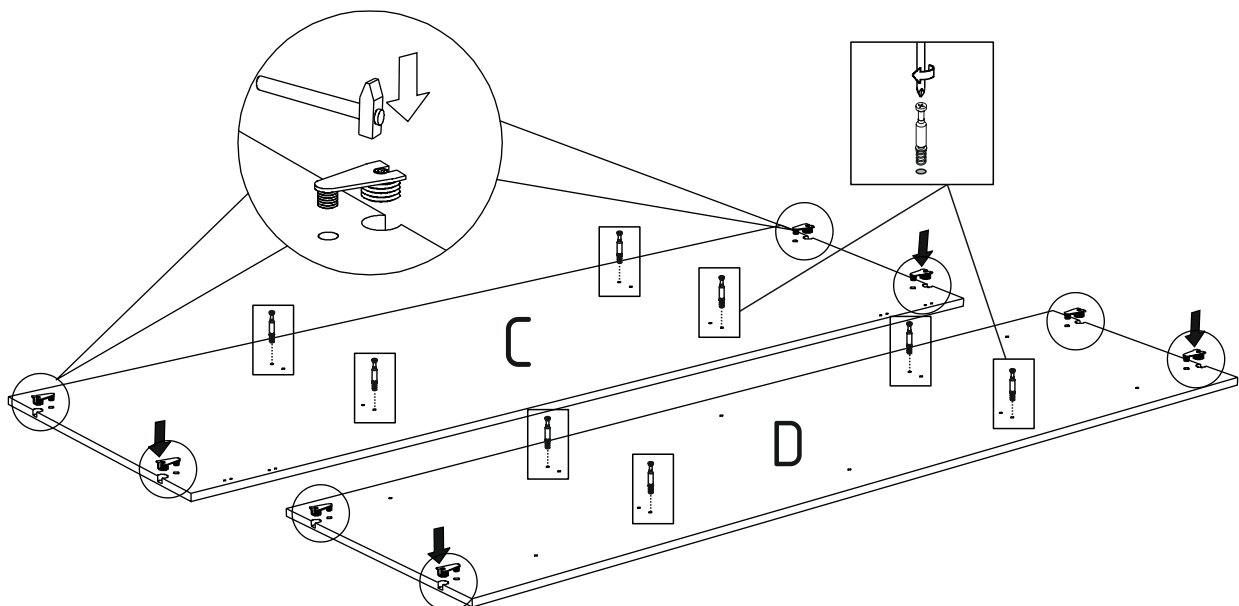


5



x8

шкант 8x30




x6

евровинт 7x50




x6

заглушка 4мм

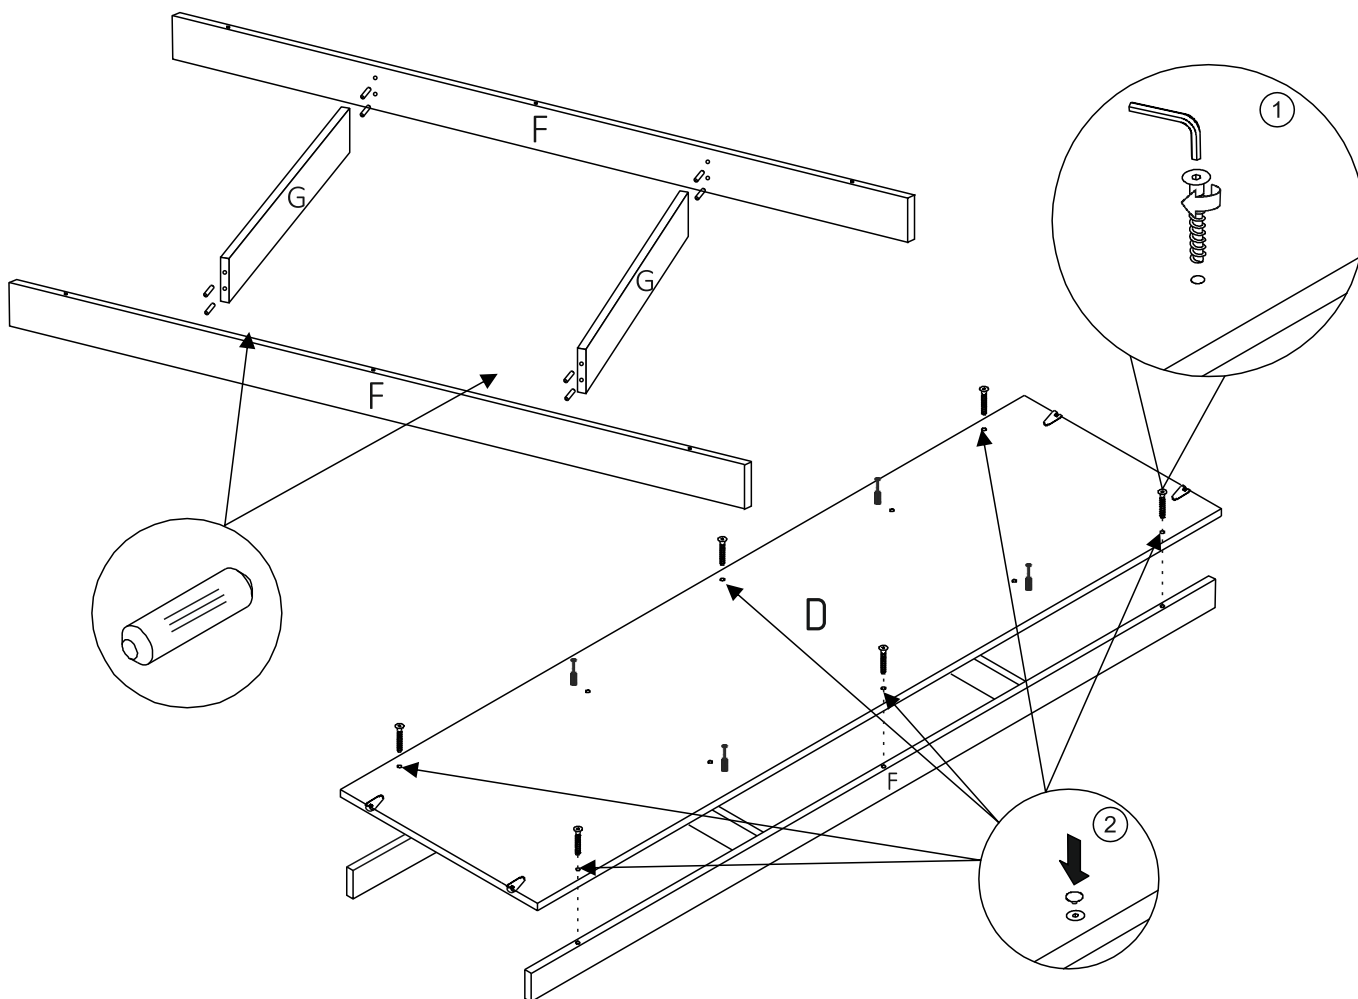

6





Подпятник

x4








x8

саморез 3,5x16

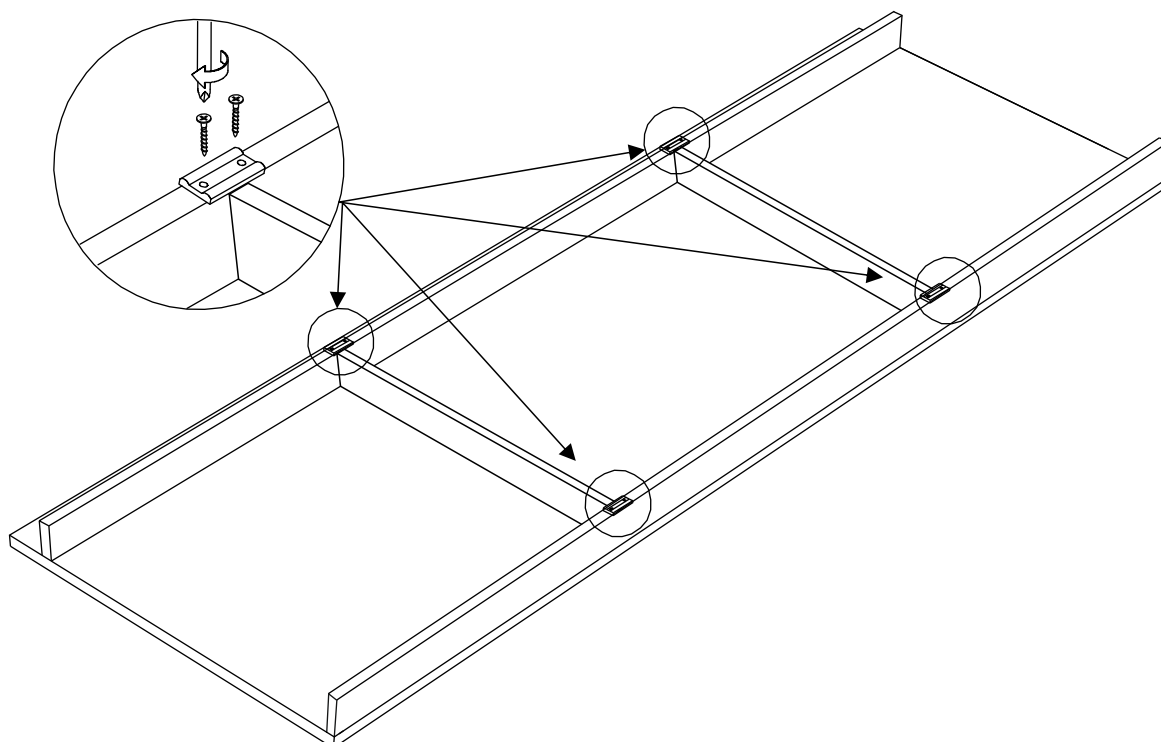






7

 x8
ЭКСЦЕНТРИК

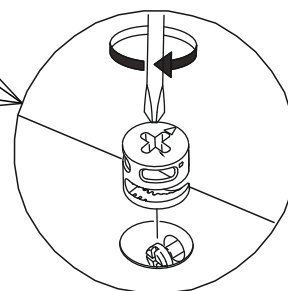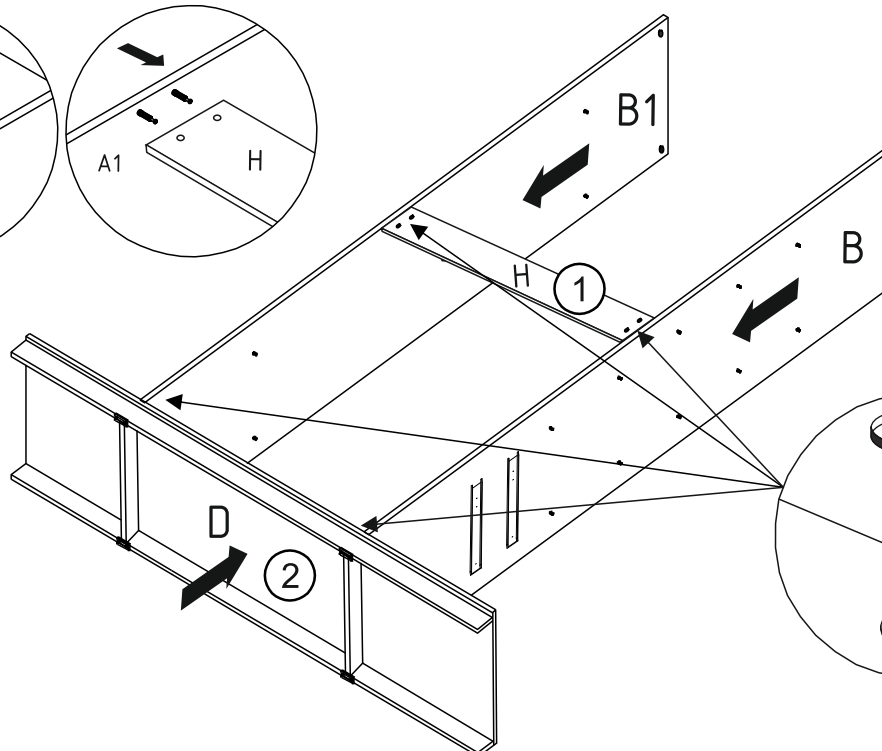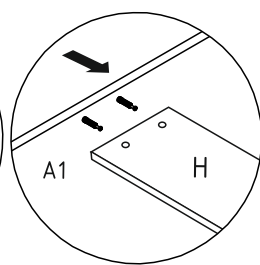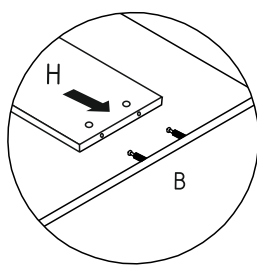

8

 x4
ЭКСЦЕНТРИК

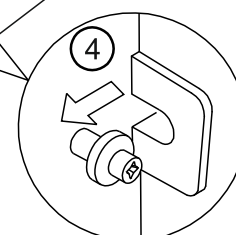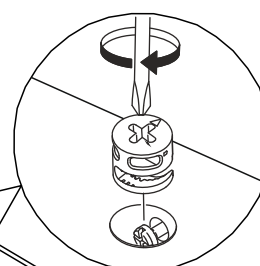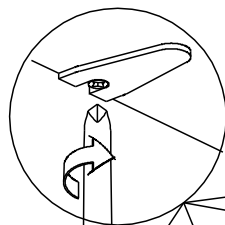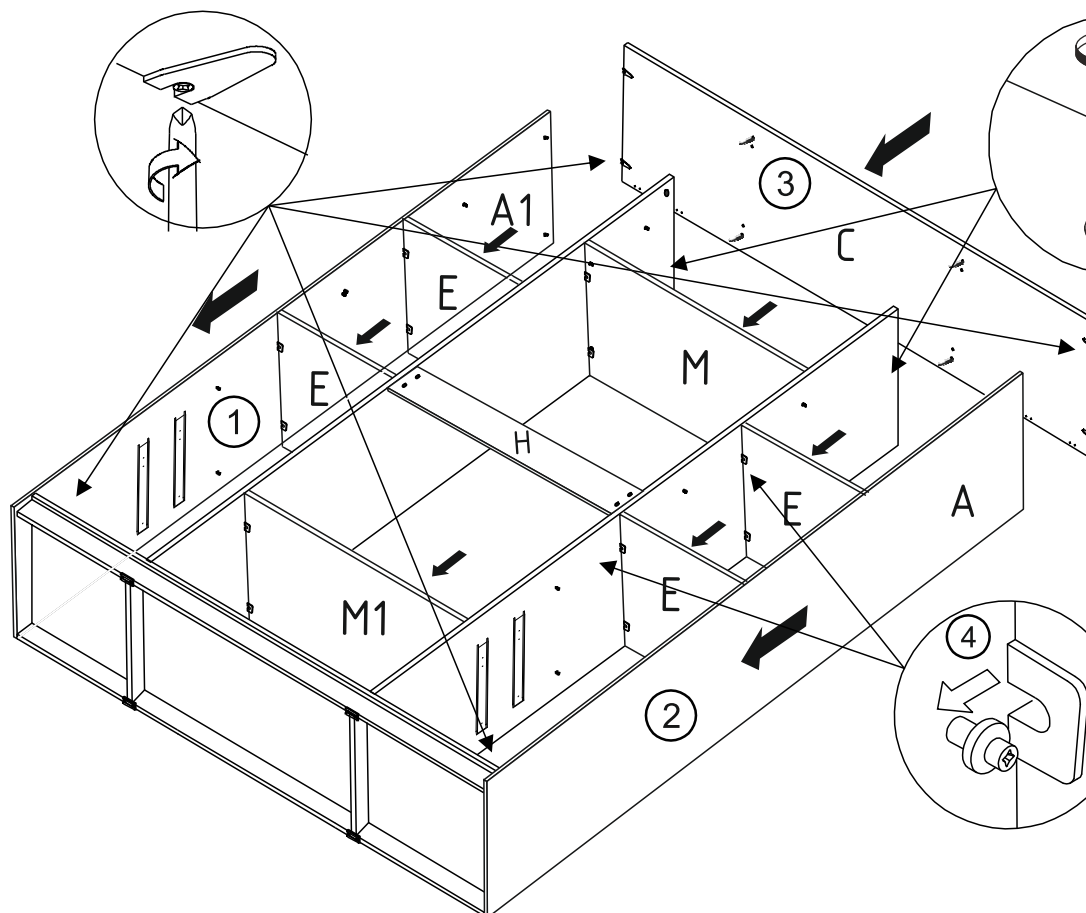

9


гвоздь 1,6x25 x140

планка соединительная 675 x2





планка соединительная 286 x2

саморез 3,5x16 x2

гвоздь 2x25 +скрепка для задней стенки x38



D1=D2

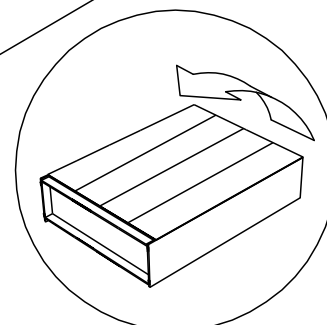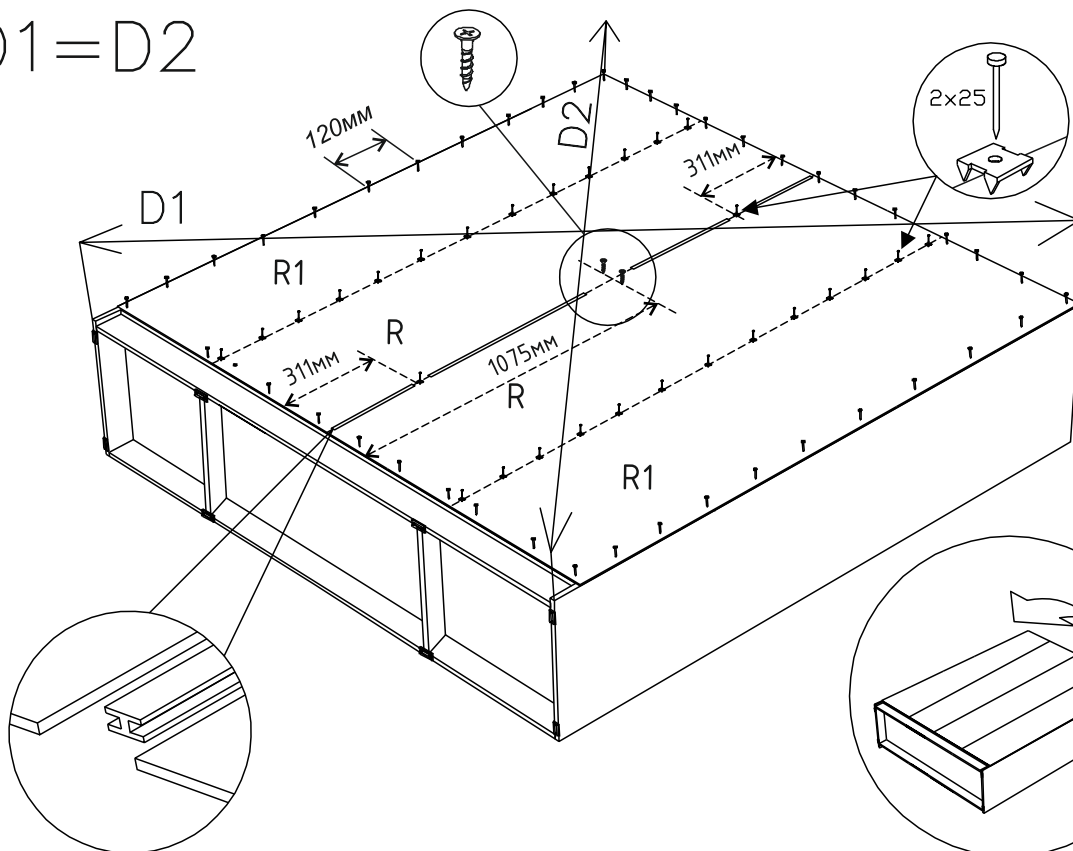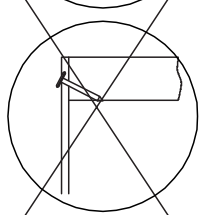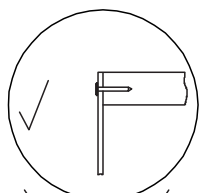









Поднять на цоколь

10

штангодержатель x2

саморез 3,5x16 x4

штанга x1

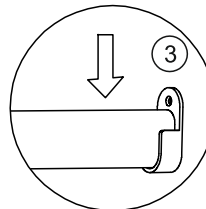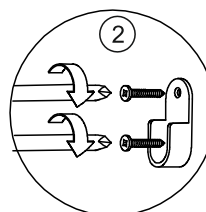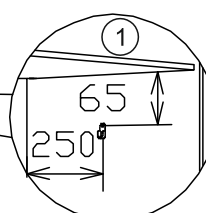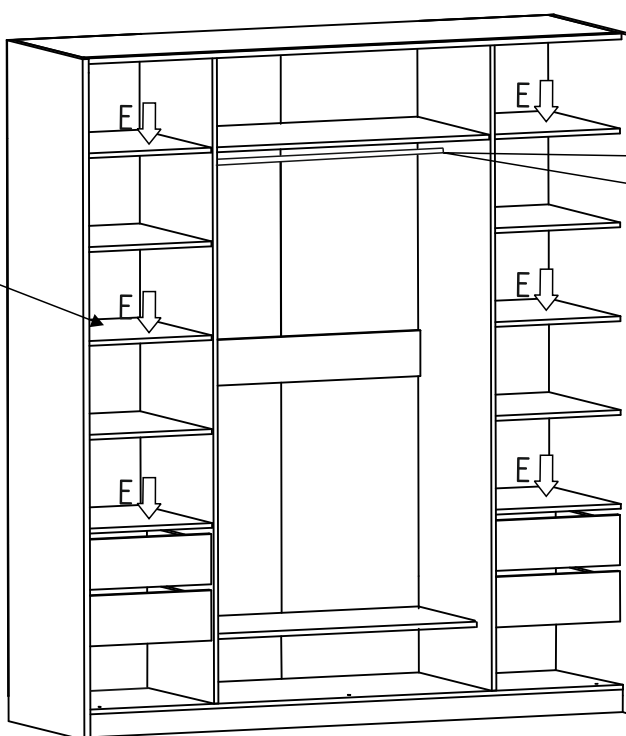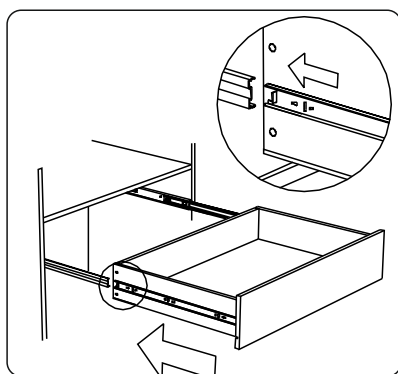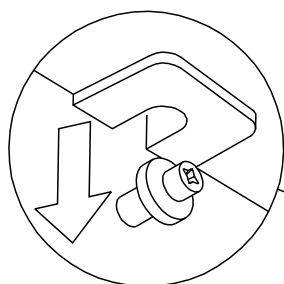

11

















x2

Уголок крепёжный




x4


Саморез 3,5x16

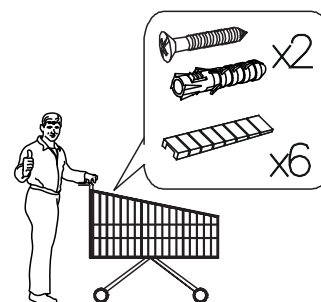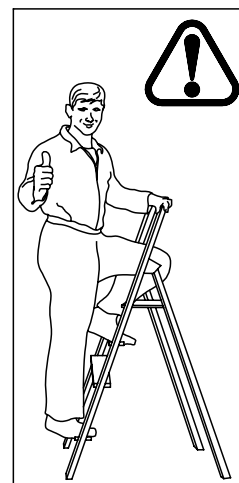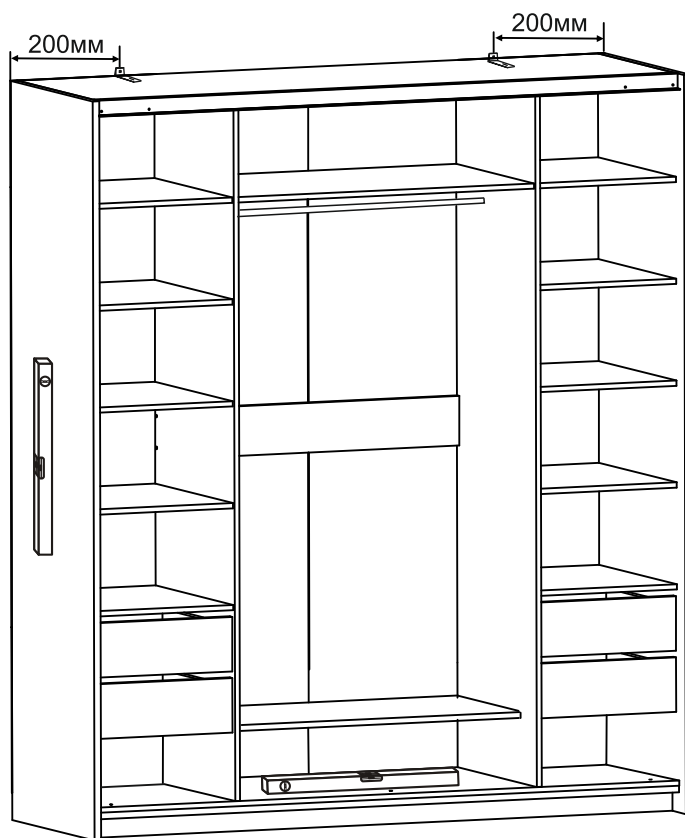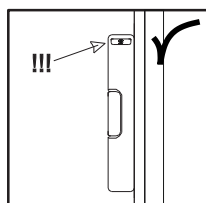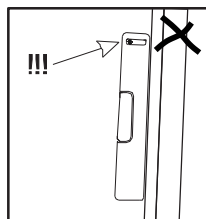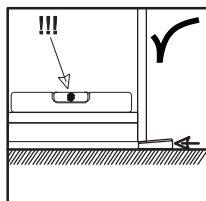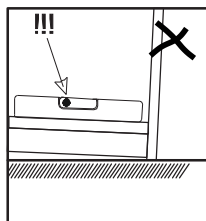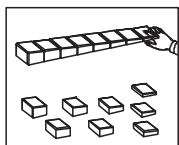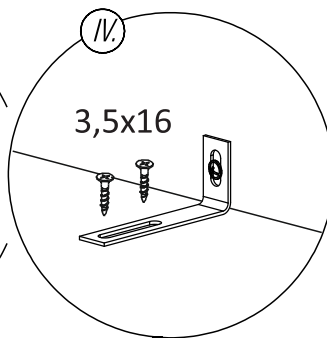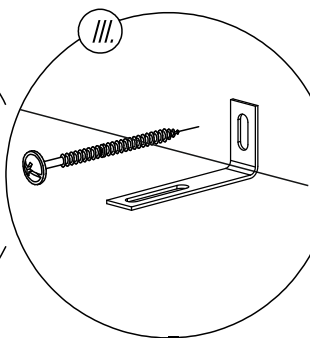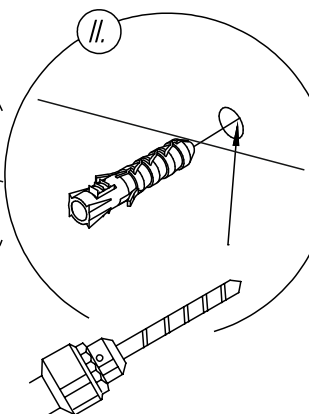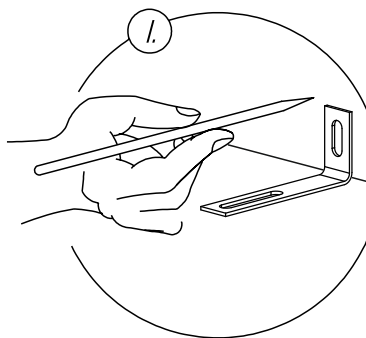


12

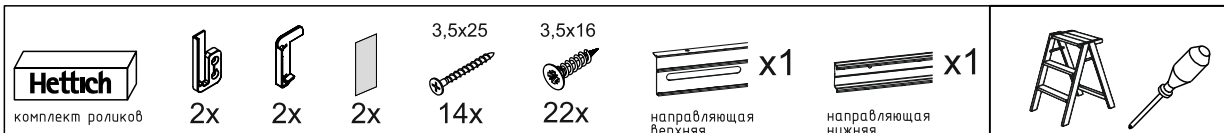



Установка верхней направляющей

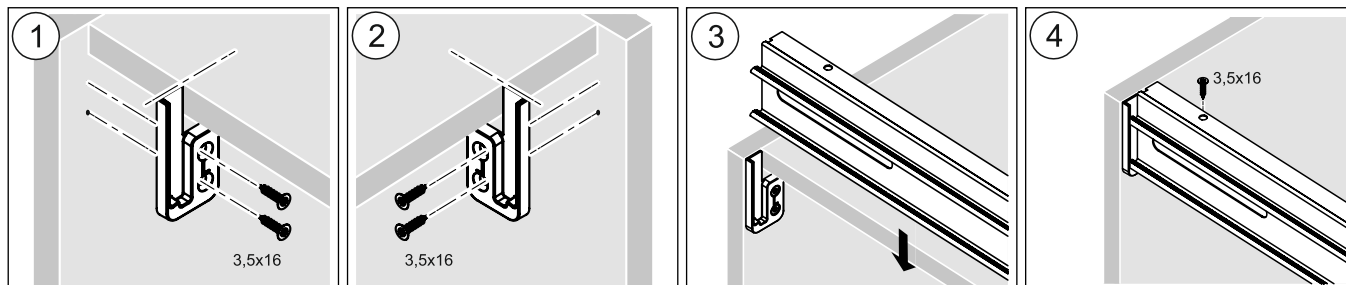

Установка нижней направляющей

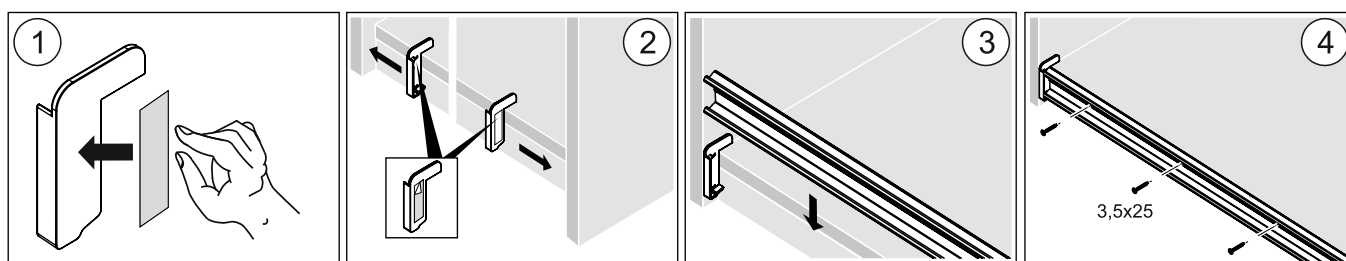

13

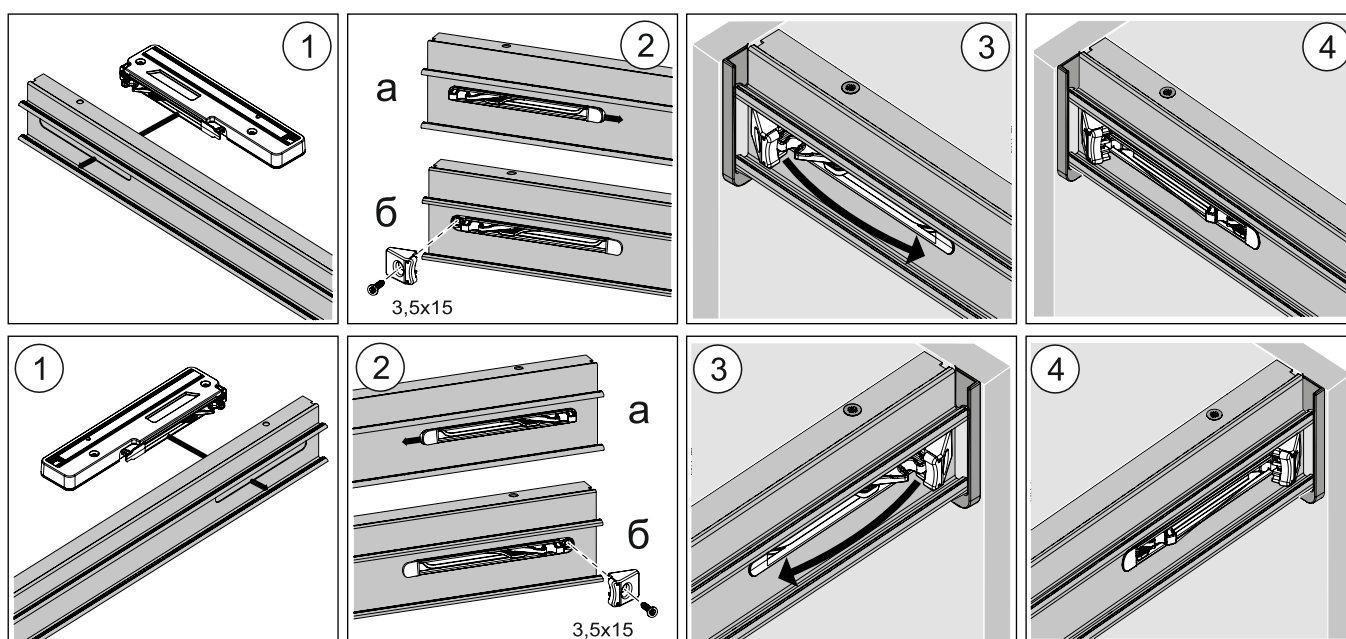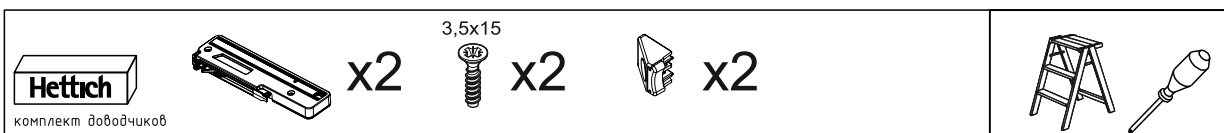

Задняя дверь

14



994 мм
Профиль соединительный
(алюминий)


x4



Пенопласт 600x64x17

x8

лицевой стороной вниз

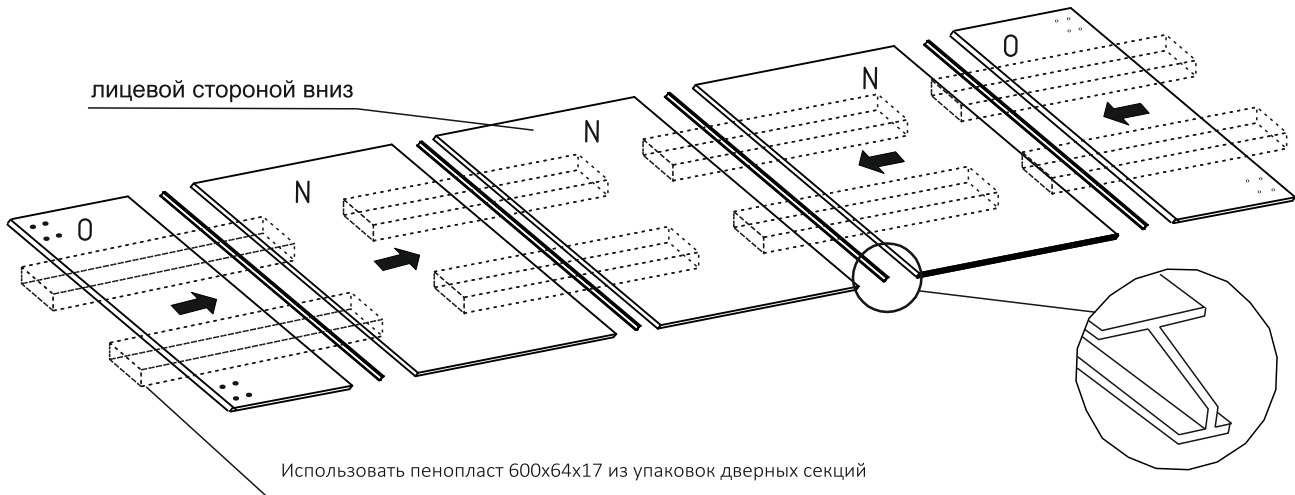

15



x1



x1



Саморез 3,5x12




x12

Пластина соединительная



x1/2

шпегель 4400x6 мм

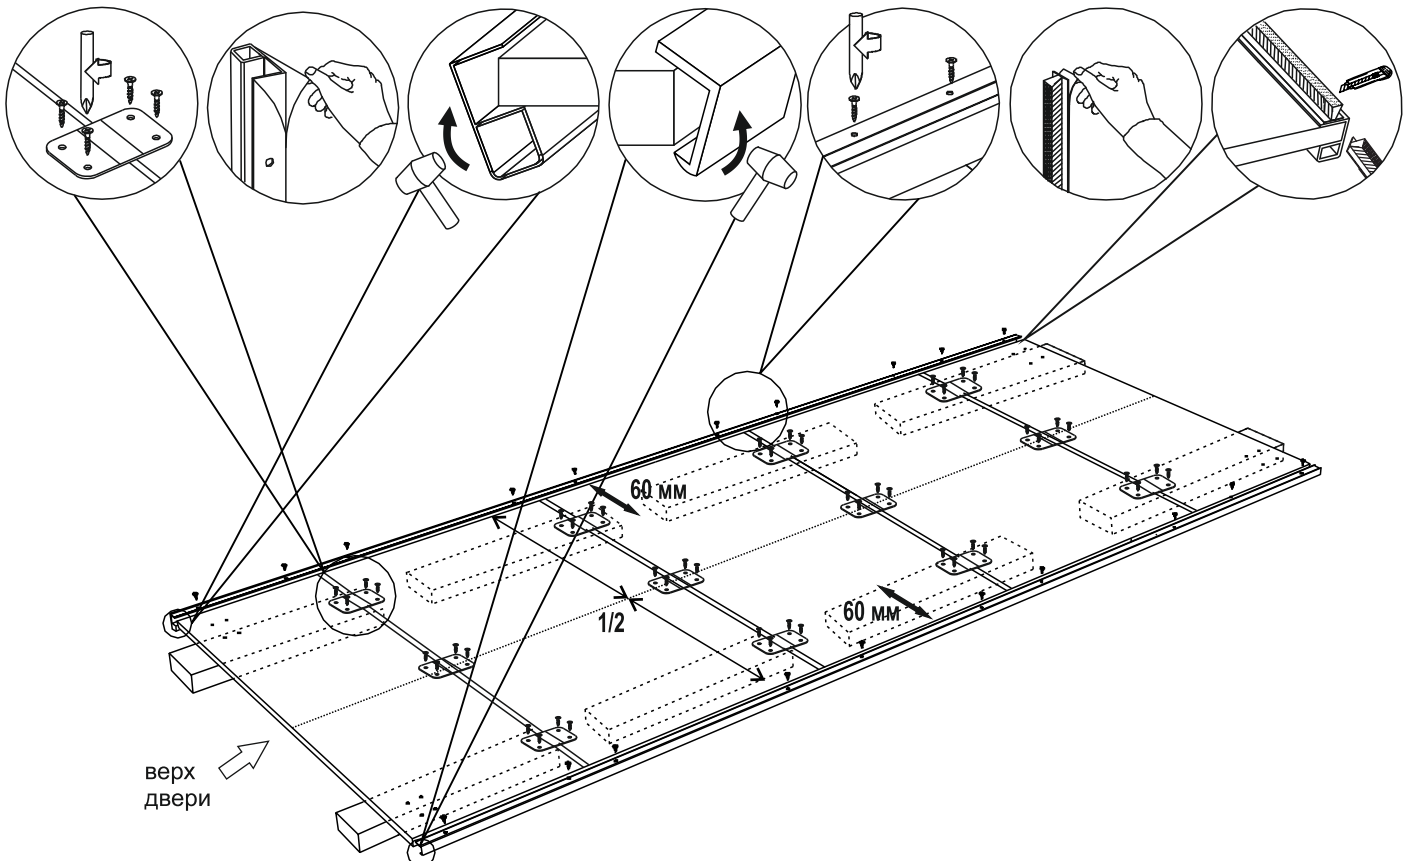

16



x1



x1



x2



x2




x12

6,3x12,5




1


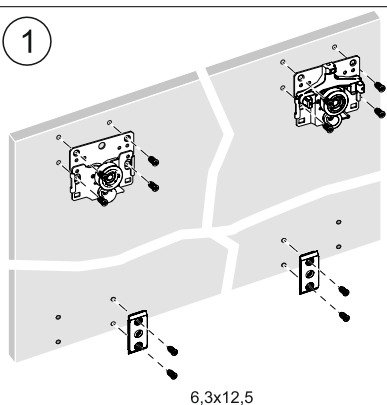


6,3x12,5


2

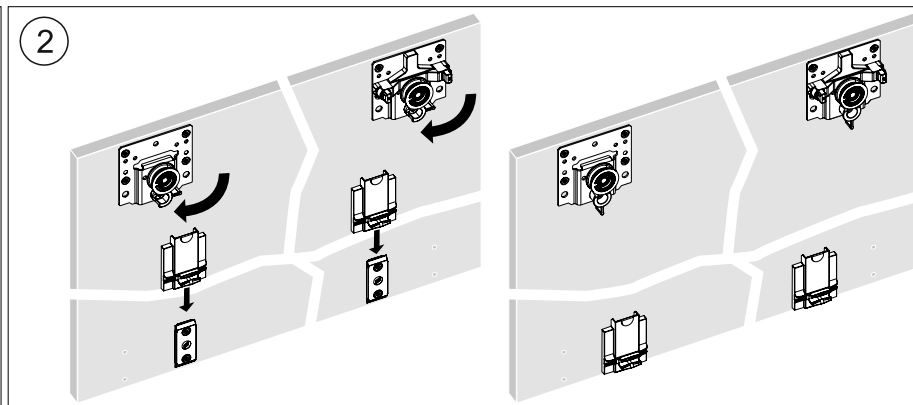

3

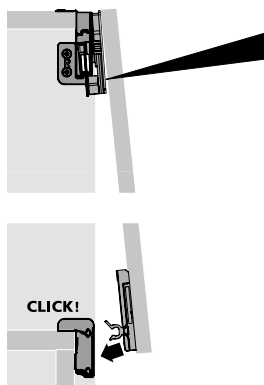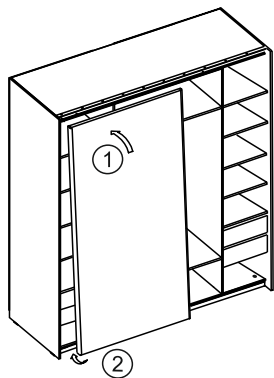

CLICK!

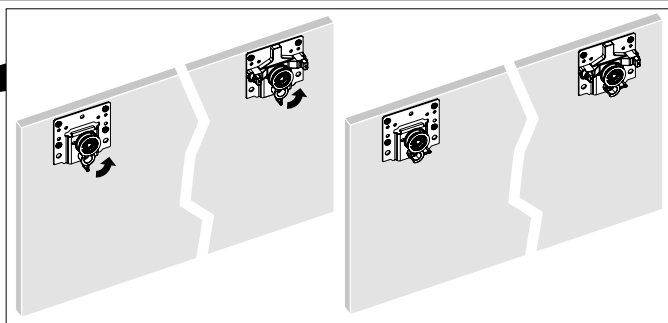

Передняя дверь

17




986мм
Профиль соединительный
(алюминий)

x4



x8

Пенопласт 600x64x17

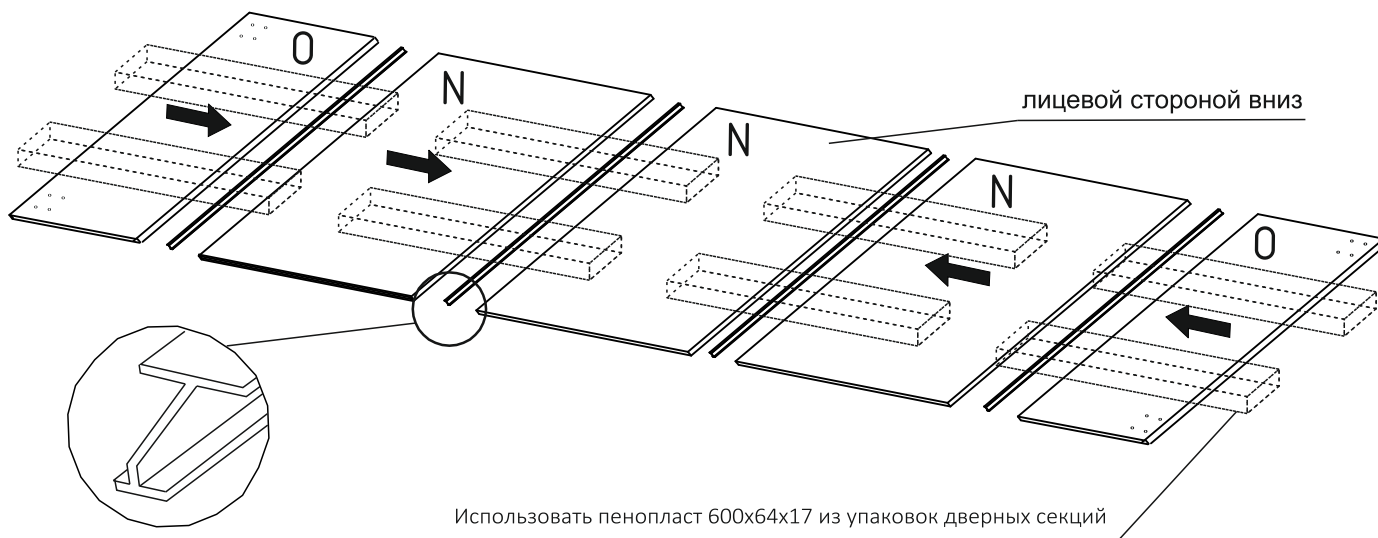


лицевой стороной вниз

Использовать пенопласт 600x64x17 из упаковок дверных секций



18

 x2  x68
 Саморез 3,5x12

 x12
 Пластина соединительная



 x1/2
 шпатель 4400x6 мм





 x1
 шпатель 2200x12 мм

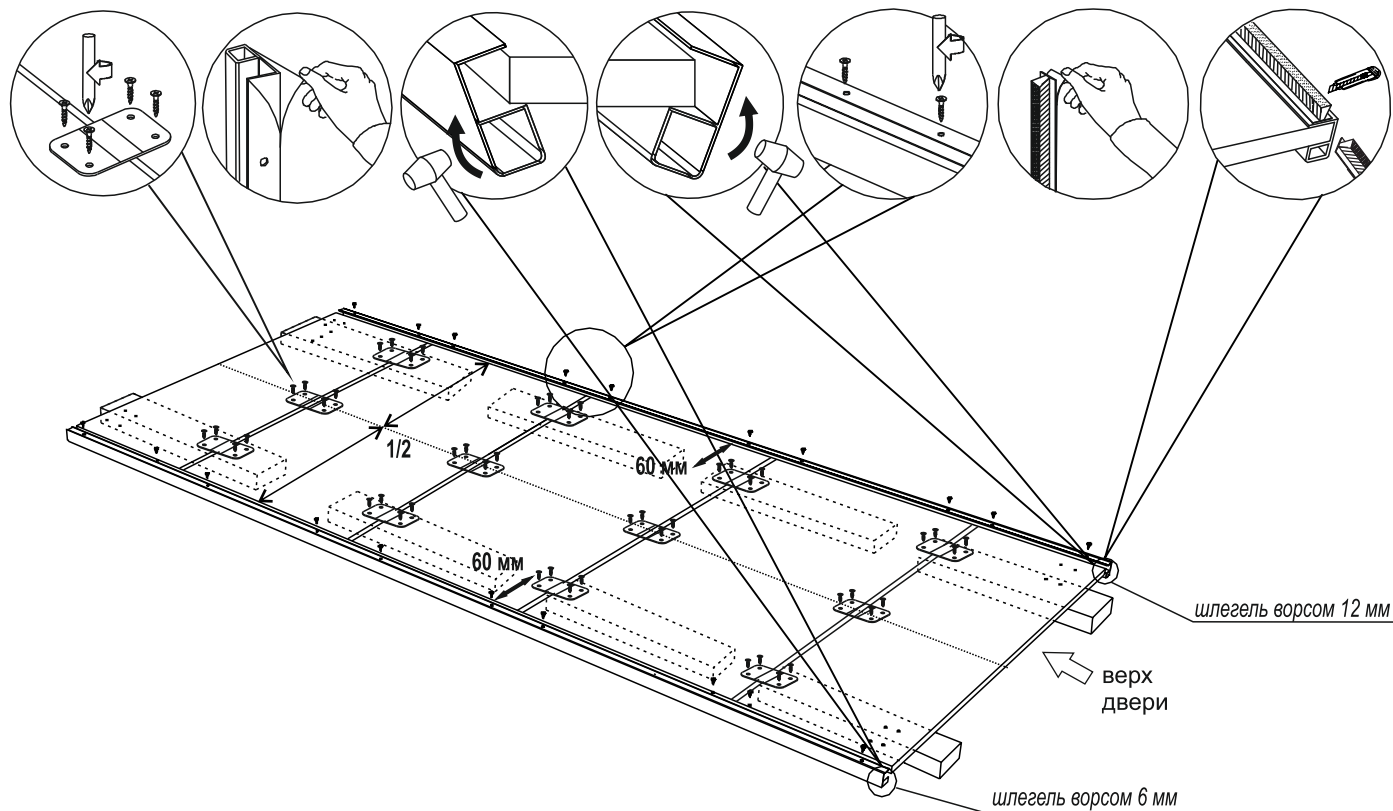

19

 Hettich

 x1  x1  x2  x2  x12
 6,3x12,5

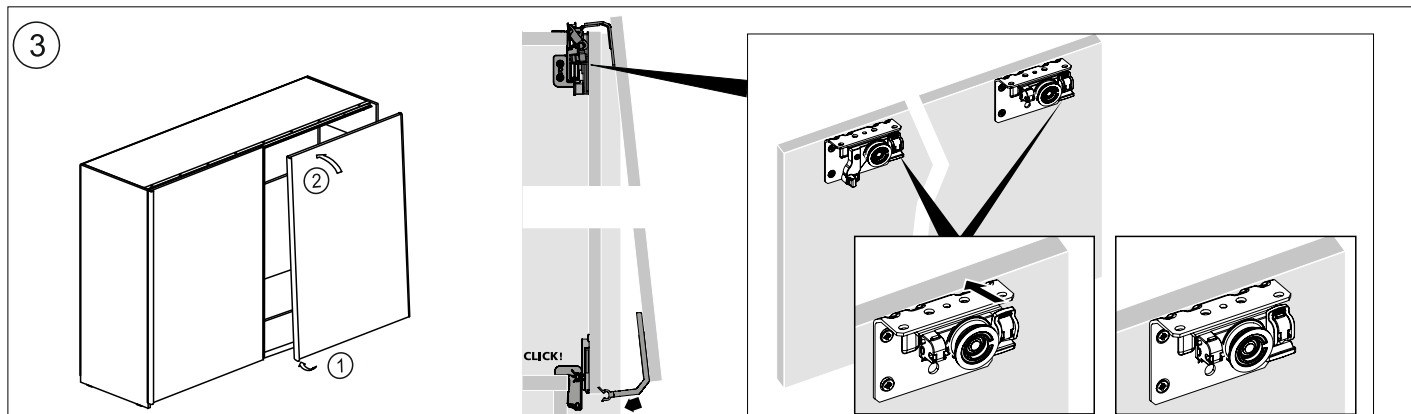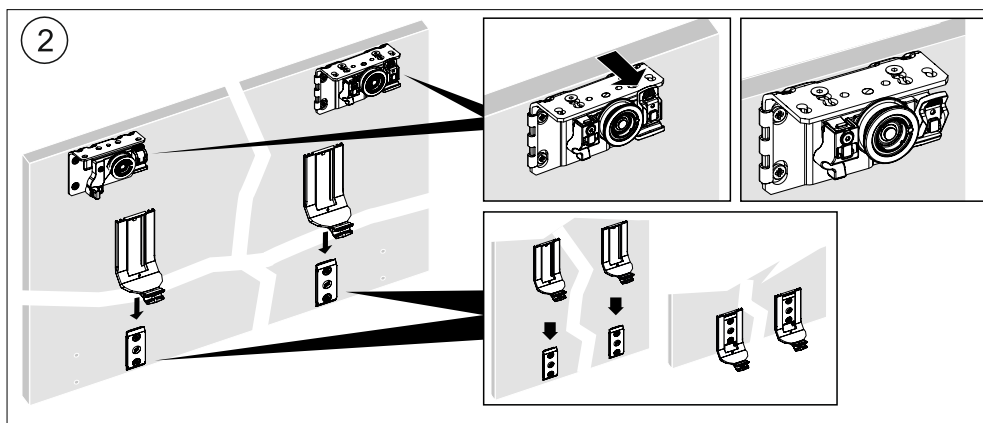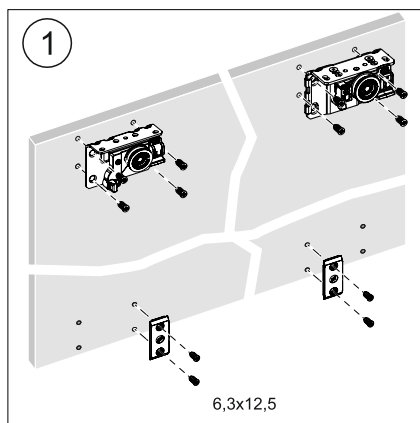

20

9199769

2.5

