




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Тумба_BOSS_LINE

Габаритные размеры ШВГ: 450 x 450 x 435 мм

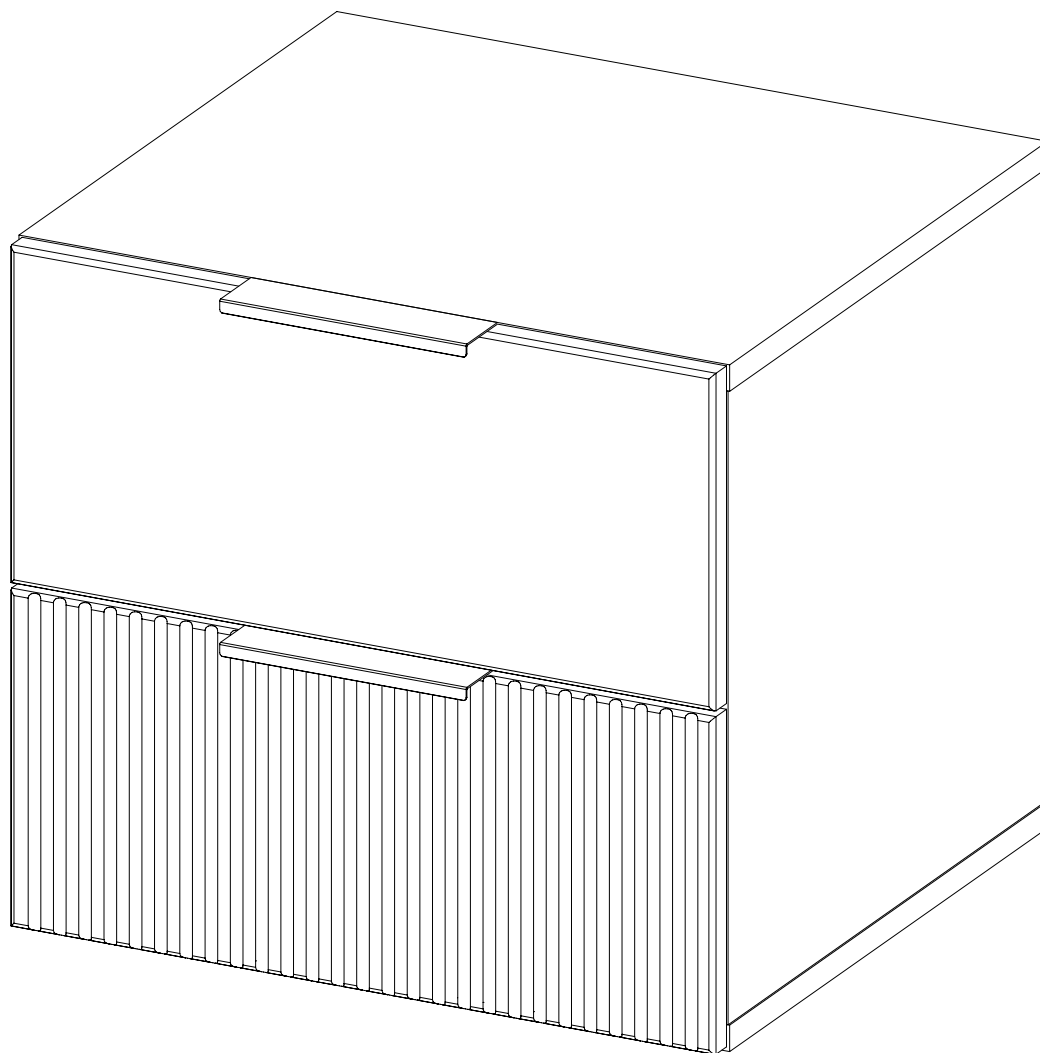

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина_левая	383	394	1
2	Боковина_правая	383	394	1
3	Крыша	450	395	1
4	Дно	450	395	1
5	Задняя_стенка	383	416	1
6	Правая_боковина_ящика	150	300	2
7	Левая_боковина_ящика	150	300	2
8	Задняя_стенка_ящика	119	376	2
9	Дно_ящика	376	284	2
10	Фасад_МДФ	204	446	1
11	Фасад_МДФ	204	446	1

Набор фурнитуры

Евровинт 22	Стяжка эксцентриковая 16	Шуруп 6,3х13 8	Саморез 4.2х16 С прессшайбой 12	Саморез 4х16 8
Заглушка пластик Д14 мм 22	Заглушка пластик Д20 мм 16	Заглушка Д5 2	Направляющие СМ ЧВ L300 2	Евроключ 1
Опора треугольная Н35 4	Ручка торцевая FLAT 128(156) черная 2	Саморез 4х13 4		

В процессе сборки вам понадобятся:

Схема сборки	Помошник	Рулетка	Уровень	Молоток
Отвертки	Дрель	Сверло D-5 мм	Линейка	Карандаш

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.




8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.



Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 2 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

1

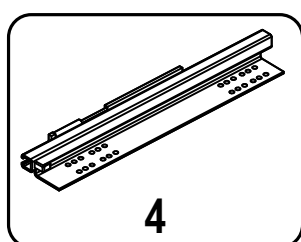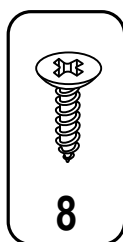
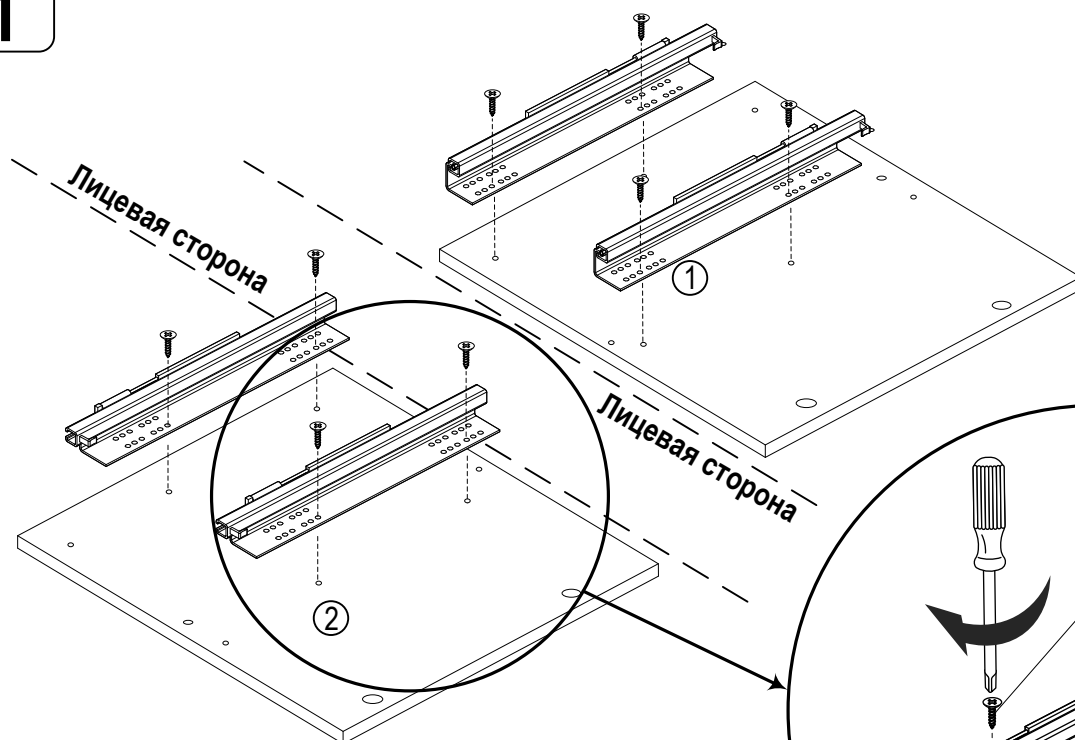


2


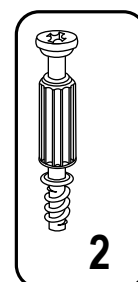
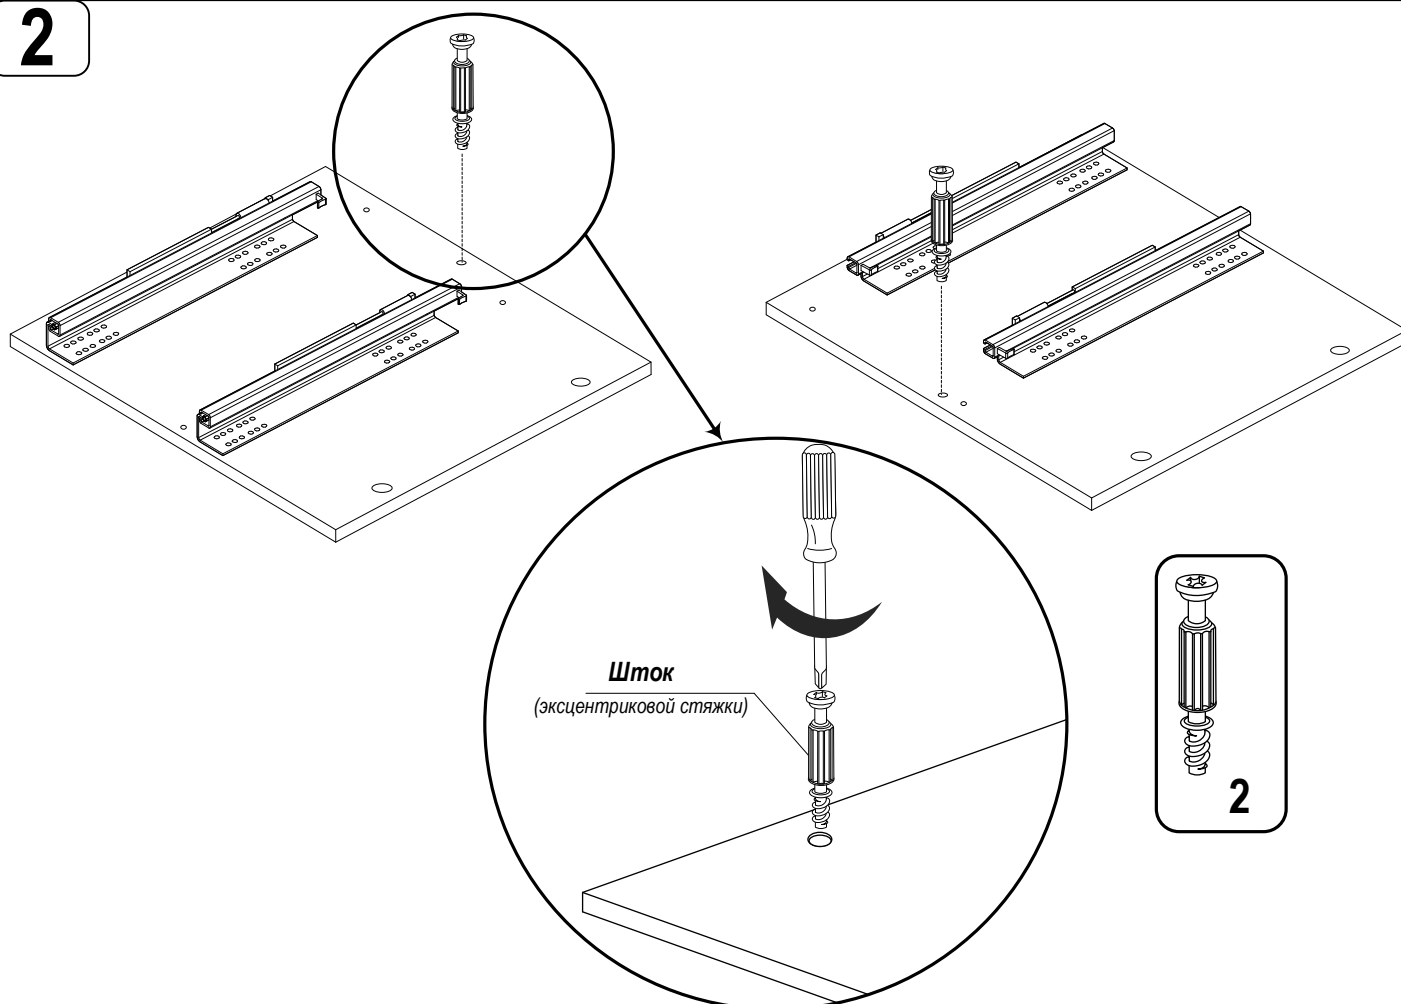


5

3

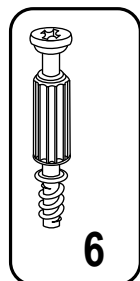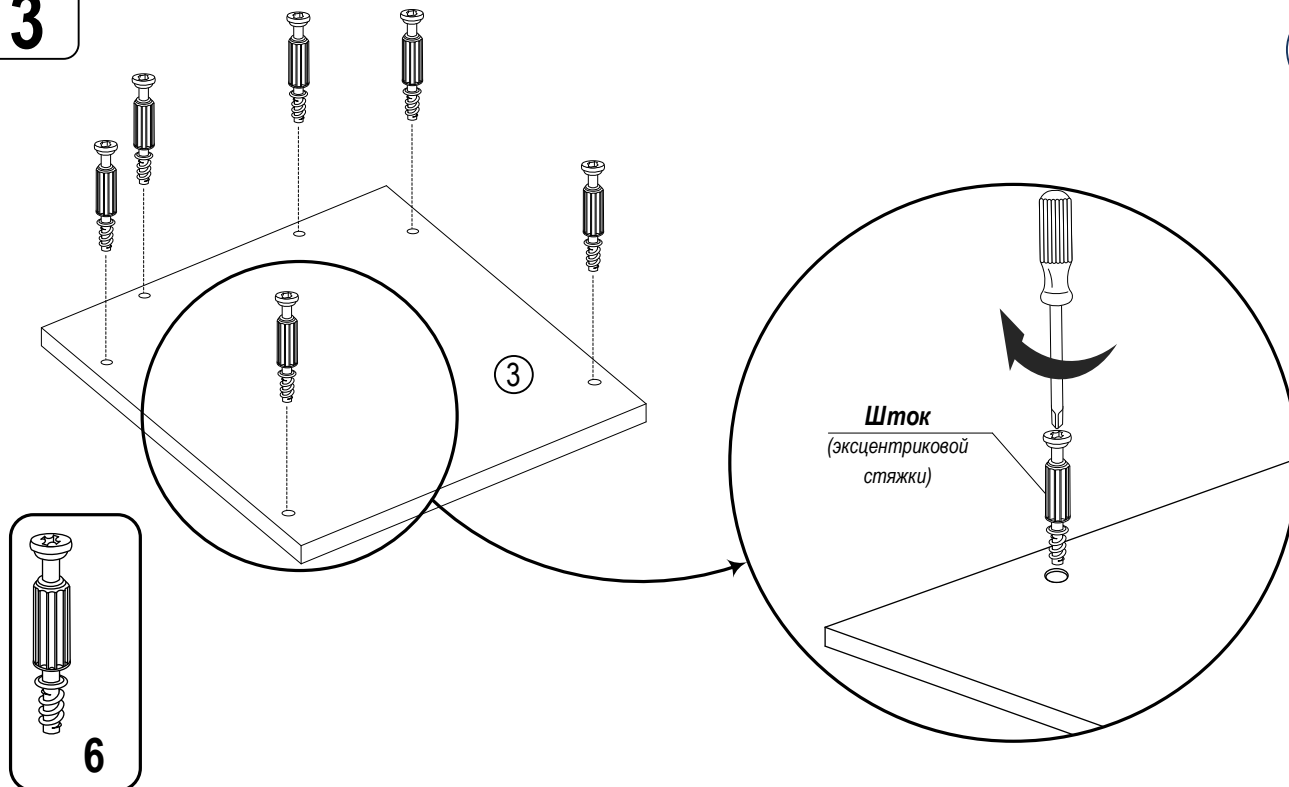

4

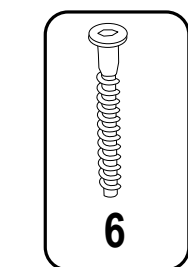
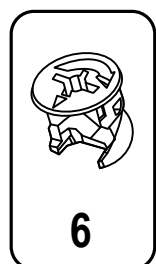
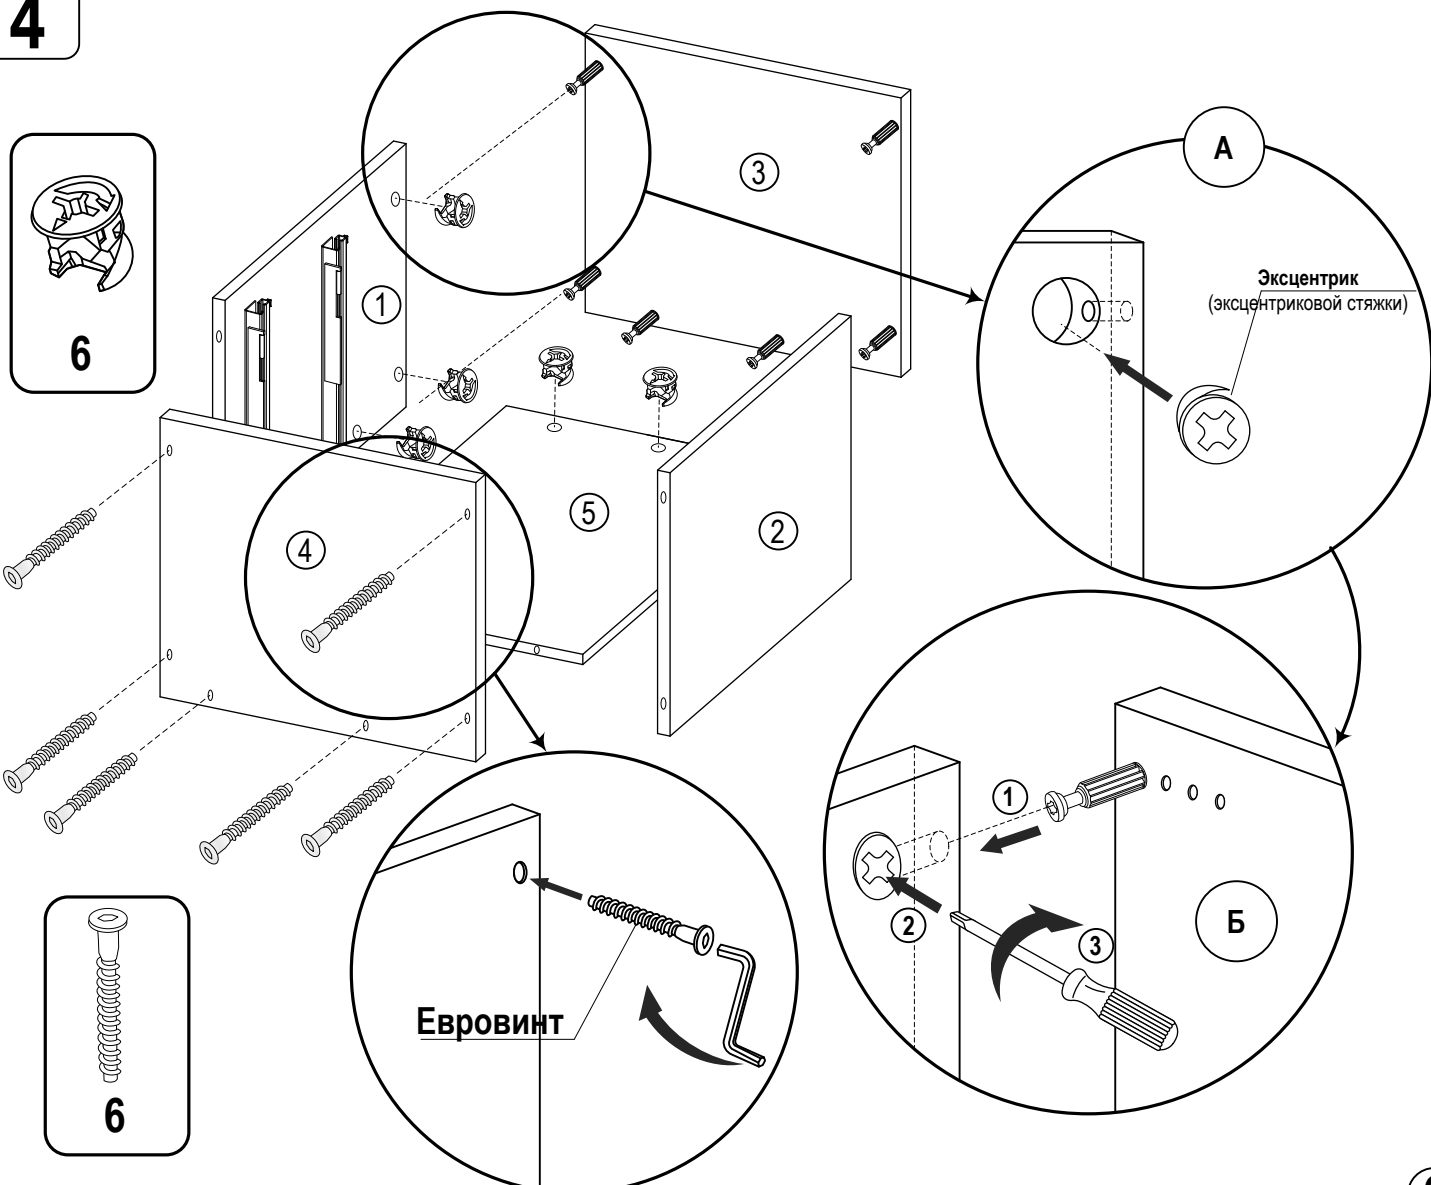


6

5





отверстия под
монтажные крючки

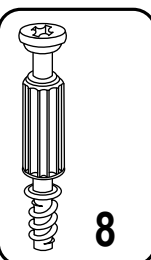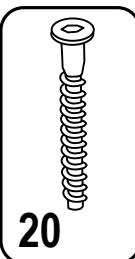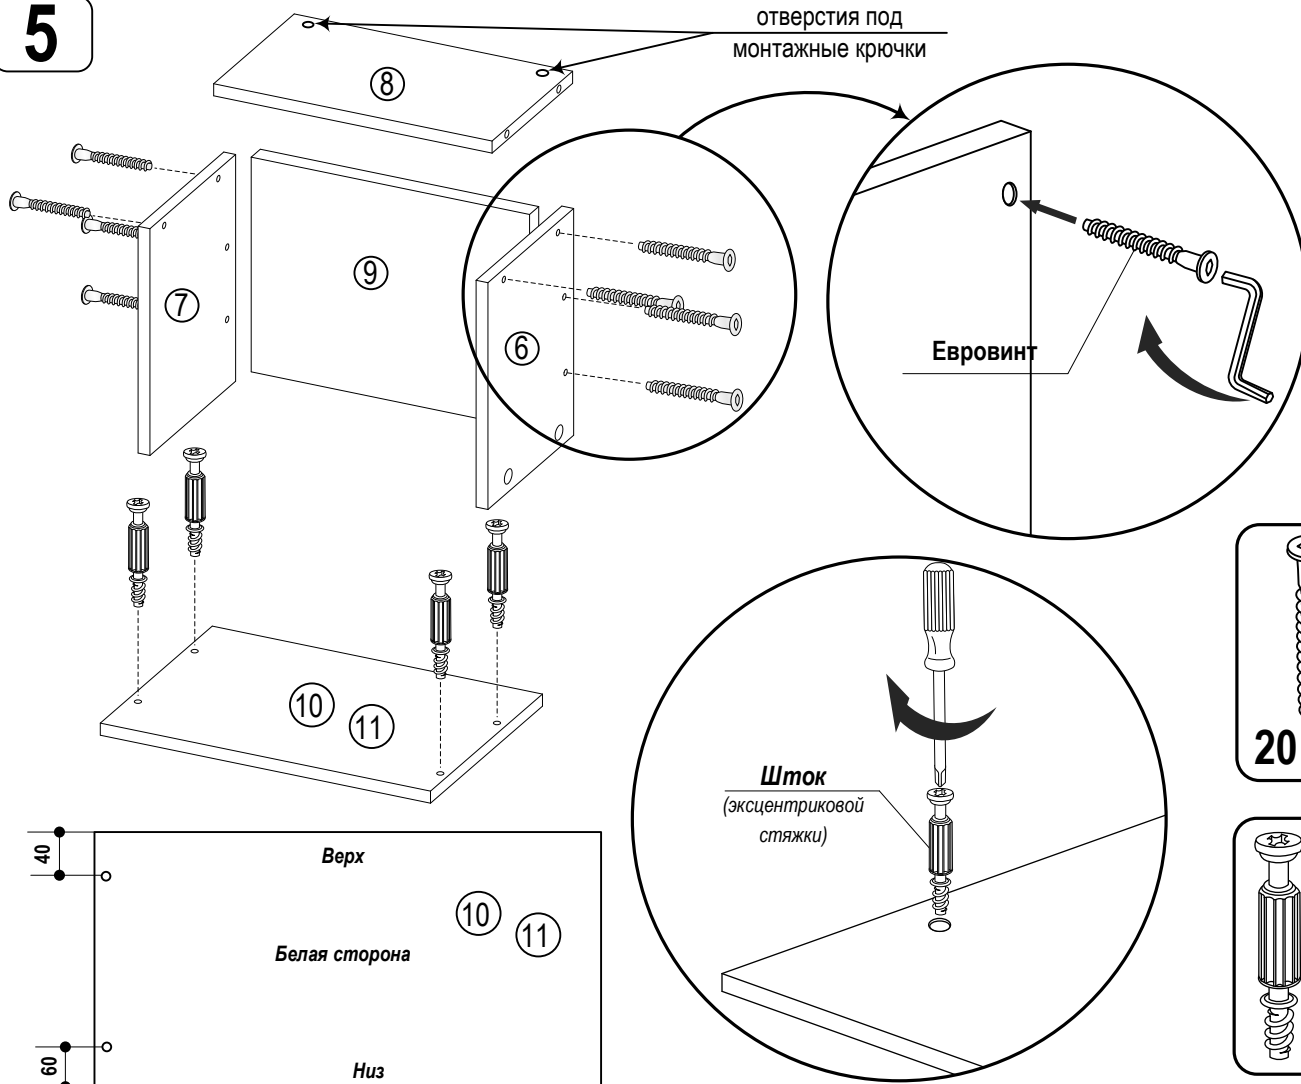


6

При сборке ящика отверстия под
эксцентриковую стяжку
ОБЯЗАТЕЛЬНО!! должны
смотреть наружу

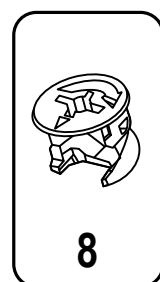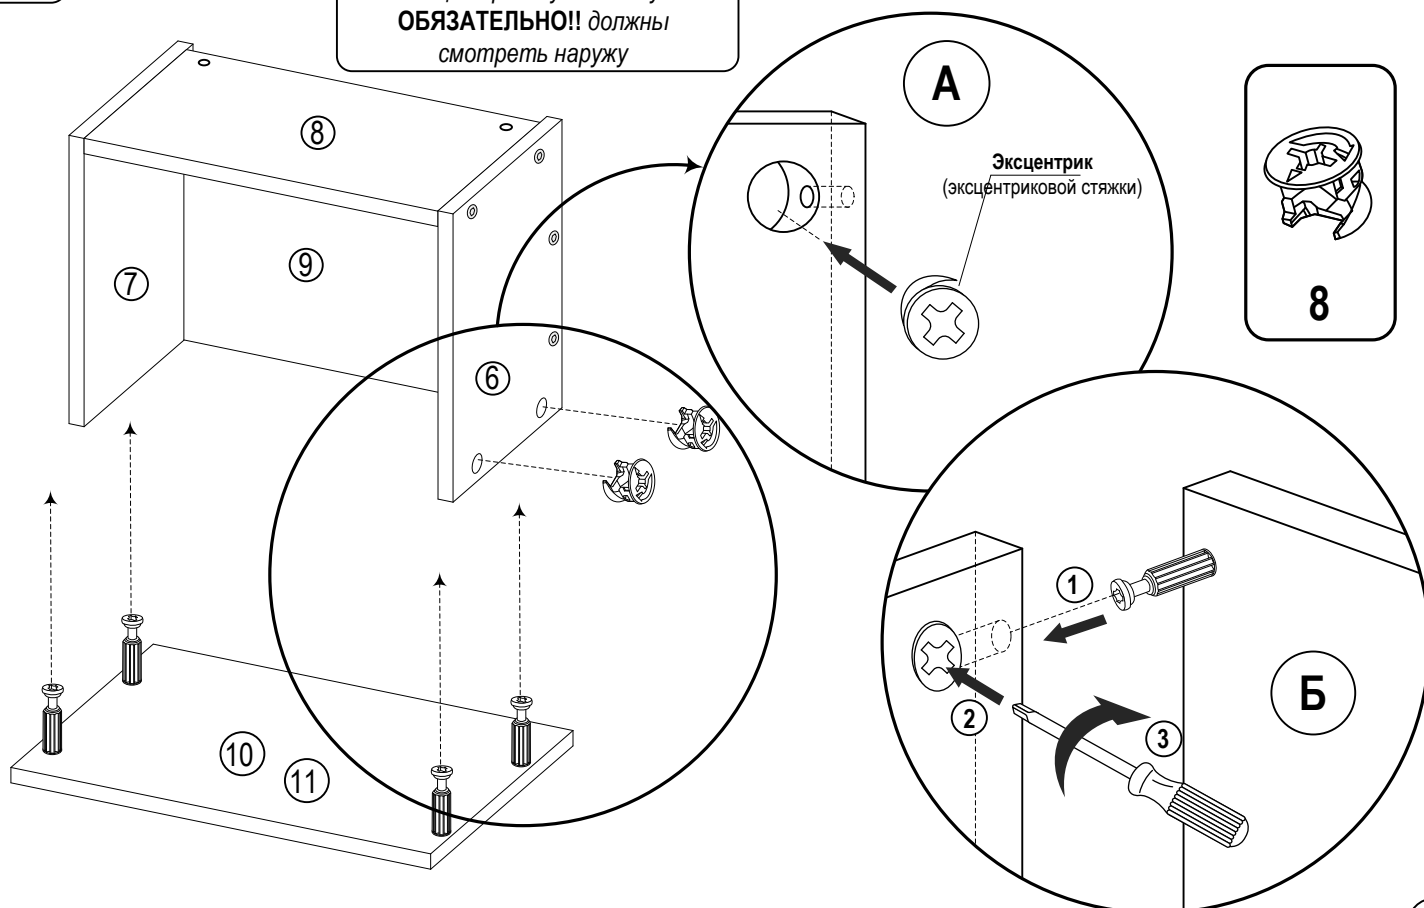


7

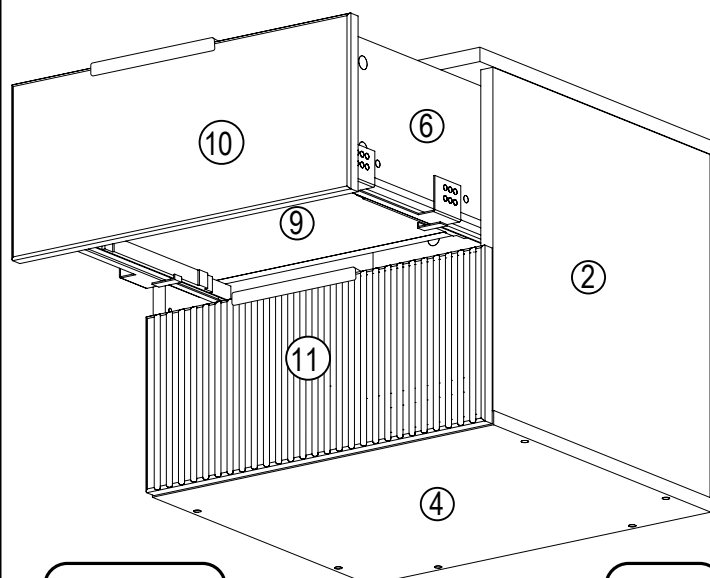

2




4

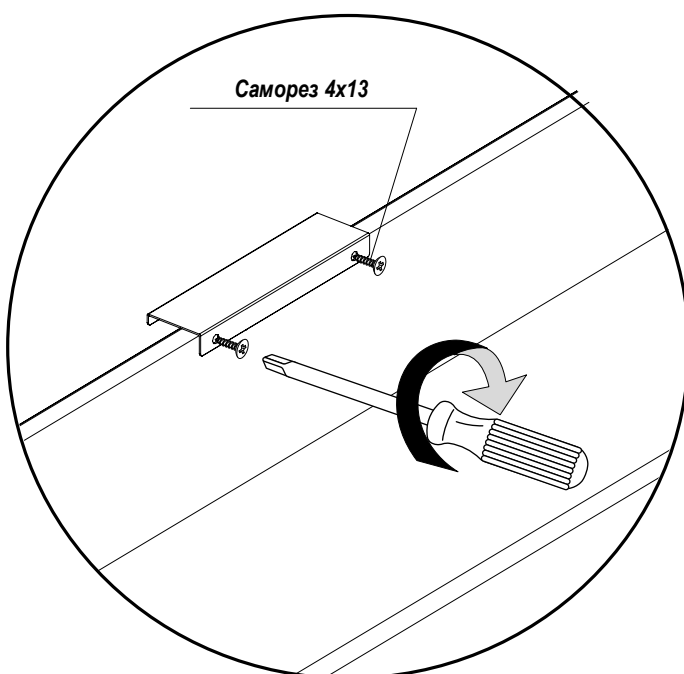


Саморез 4x13

Монтаж ящика


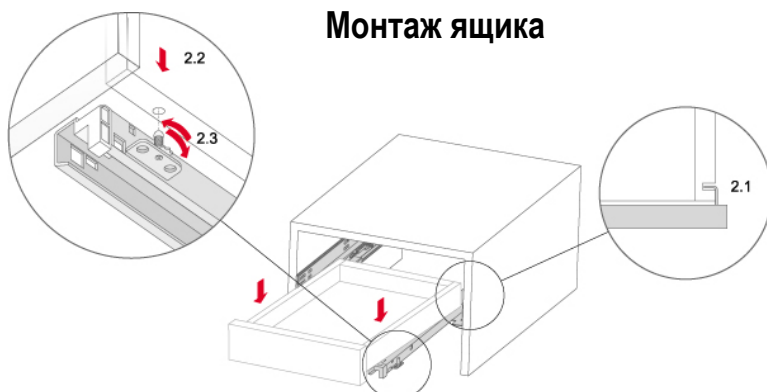


Выдвиньте подвижные элементы направляющих.
 2.1 Крючки направляющих введите в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.
 2.2 Вставьте ящик отверстиями, расположенными снизу на боковых стенках, на цапфы подвижных элементов направляющих.
 2.3 Отрегулируйте высоту фасада ящика.


Демонтаж ящика

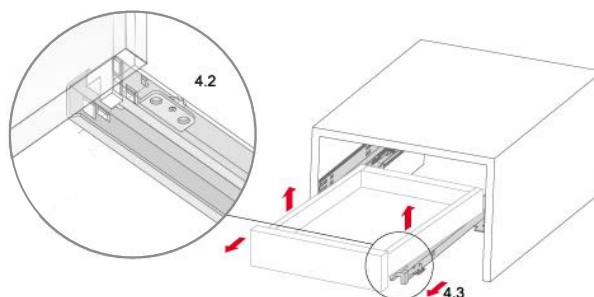

4.2 Освободите ящик от цапф подвижных элементов направляющих.
 4.3 Снимите ящик с направляющих.

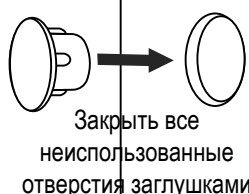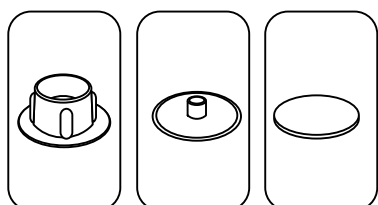

Закрывать все неиспользованные отверстия заглушками

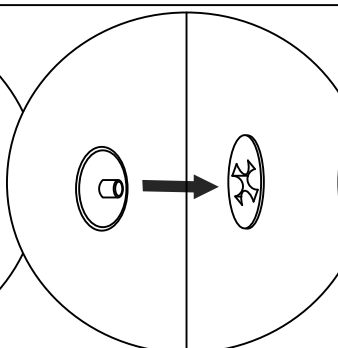

Приклеить демпферы

Ваша мебель готова к эксплуатации

<https://www.petrmebel.com/>

