


BOSS.XO^{lite}

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА




Необходимый инструмент:

- Ключ рожковый 10 мм
- Крестовая отвертка
- Шестигранник 4
- Шестигранник 5


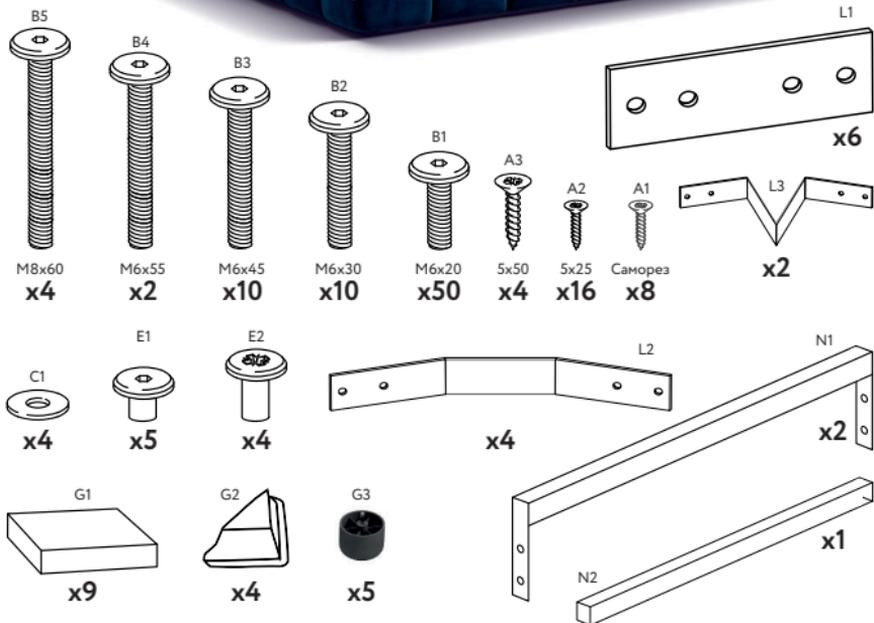


Установка опор изголовья



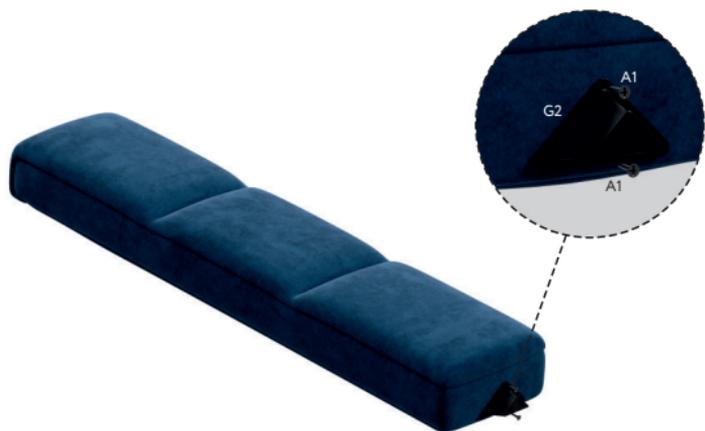


Сборка каркаса

Передняя царга

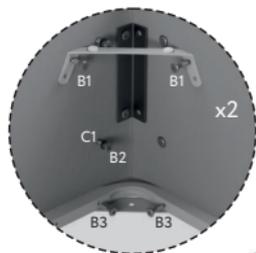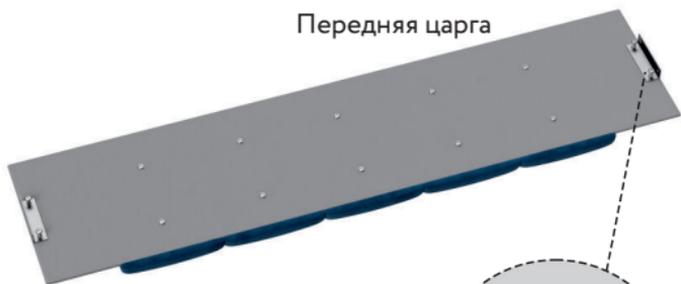

Не затягивайте эти винты до упора до проверки диагоналей.

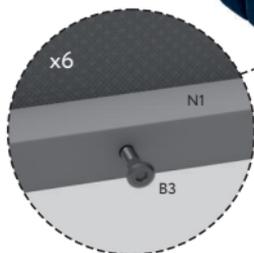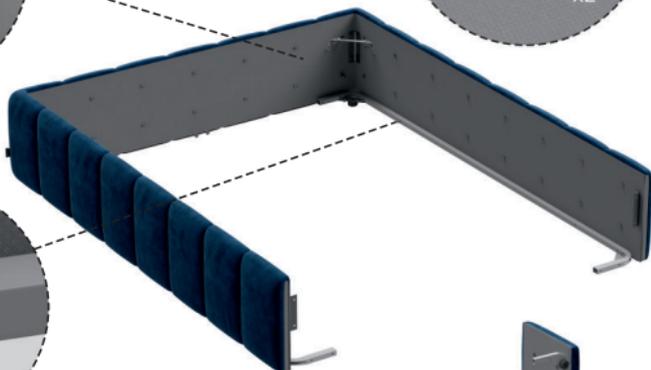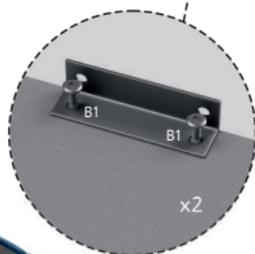

Установите боковые стяжки.




Установите круглые опоры.







Сборка каркаса

Не затягивайте эти винты до упора.

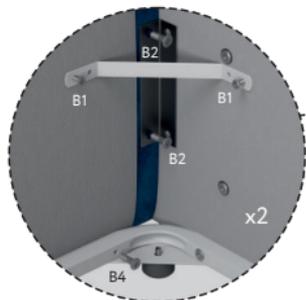



Соедините каркас с изголовьем.

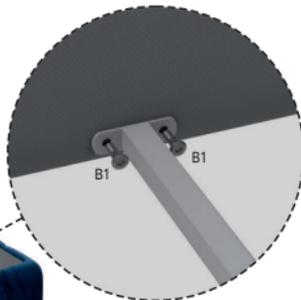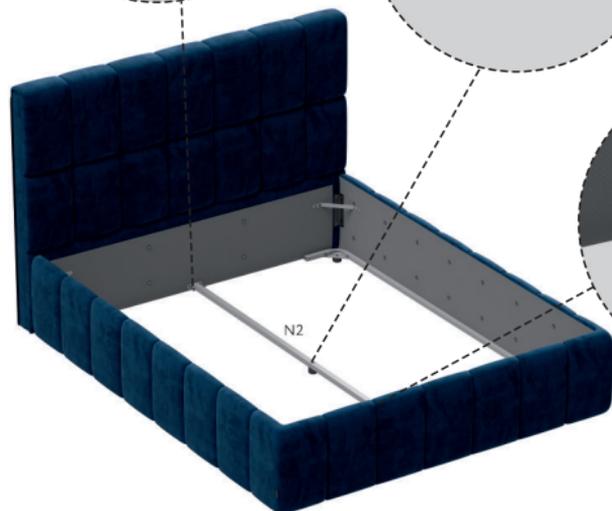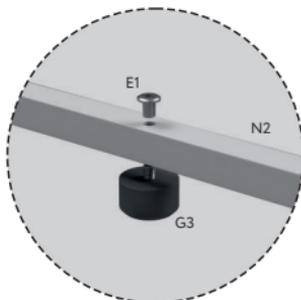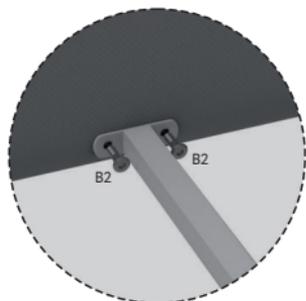

Не затягивайте эти винты до упора.

Сборка каркаса

Диагонали должны быть равны.

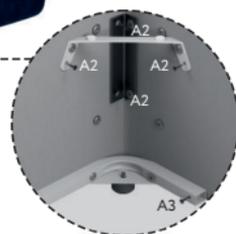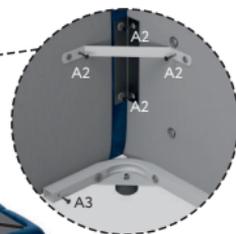


Проверьте диагонали.
Затяните винты.
Установите шурупы A2 и A3.


Вложите ЛДСП внутрь кровати.



Установка подъемного механизма

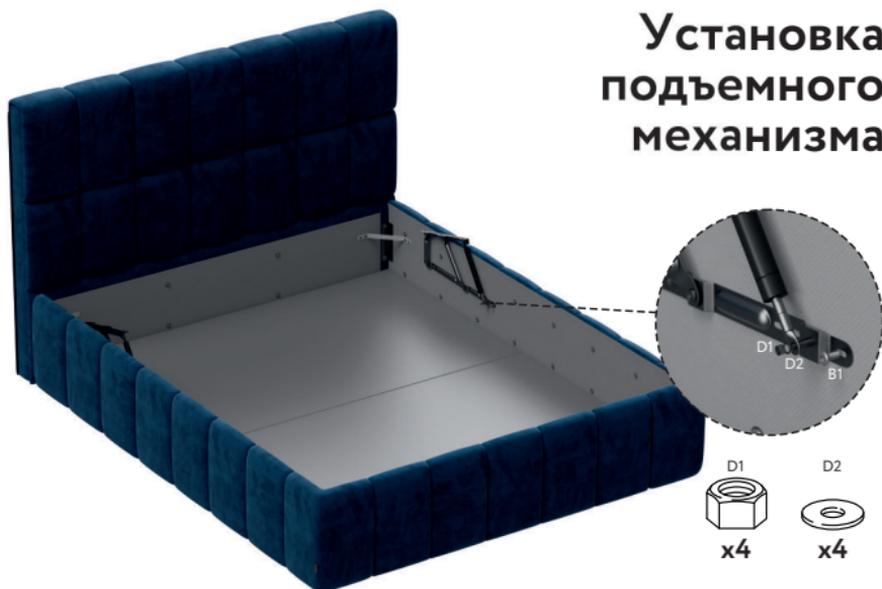

Установка средней царги

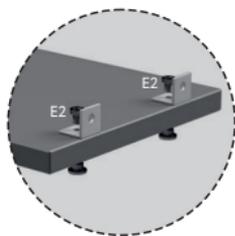


Закрепите уголки
на царге.

Соедините царгу
с каркасом.



Установка ортопедического основания

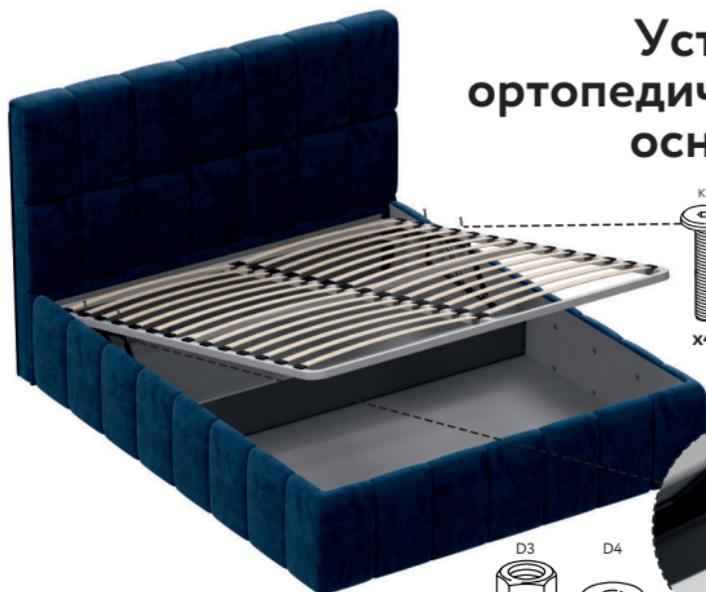

x4



x4




x4




Установка ПОДПЯТНИКОВ

Клеятся в местах соприкосновений
с металлическим основанием.

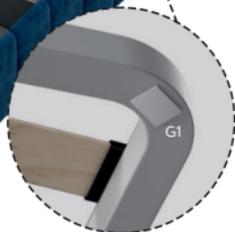


Зазор между царгой
и рамой должен быть 7 мм (~2 мм).

Установка боковин изголовья

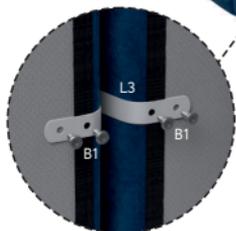

Установка изголовья под углом.

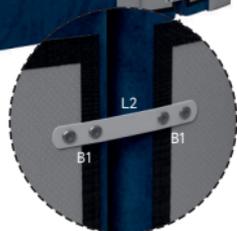

Прямая установка изголовья.



BOSS.XO^{lite}

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

