
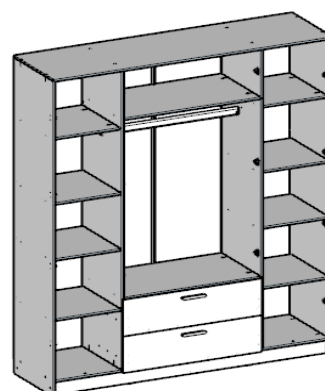
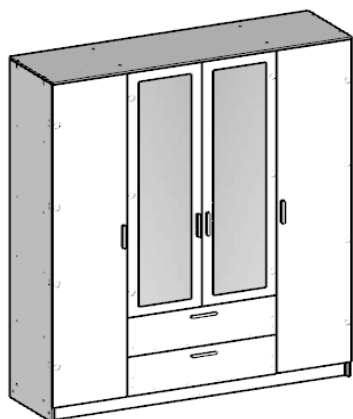
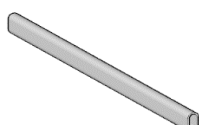


РИМ-180 new шкаф-4Д

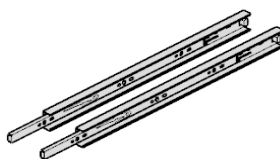


1800x545X2240h

Фурнитура:

A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 	
Шуруп 3,5x16 62 шт.	Саморез 4,2x16 8 шт.	Крепление ручки 4x25 12 шт.	Евровинт 37 шт.	Эксцентрик 26 компл.	Еврошуруп 6,3x13 28 шт.	Шкант 2 шт.	
H 	I 						
Гвоздь 200 шт.	Полкодержатель 24 шт.	Подпятник 10 шт.	Петля накладная 8 шт.	Петля полунакладная 6 шт.	Ключ для евровинта 1 шт.	Профиль 2000 мм - 1 шт.	
							
Опора штанги 2 шт.	Штанга 884 мм - 1 шт.	Направляющие 2 комплекта	Стяжка 2 шт.	Ручка 6 шт.	Заглушка для евровинта 37 шт.	Заглушка для эксцентрика 26 шт.	



Инструменты для сборки шкафа







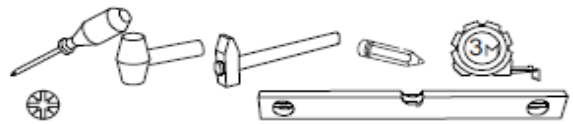



****Инструменты в комплект шкафа не входят**

 Ручной электроинструмент использовать на малых оборотах и избегать прокручивания фурнитуры в материале шкафа.

 Затяжка эксцентрика производится только отверткой. 

№ детали	Наименование детали	Размер	Материал	Кол-во
1	Боковина левая	2224x500	ЛДСП 16	1
2	Боковина правая	2224x500	ЛДСП 16	1
3	Стойка центр левая	2108x500	ЛДСП 16	1
4	Стойка центр правая	2108x500	ЛДСП 16	1
5	Крышка	1800x518	ЛДСП 16	1
6	Дно	1766x500	ЛДСП 16	1
7	Полка большая верх	884x499	ЛДСП 16	1
8	Полка большая низ	884x499	ЛДСП 16	1
9	Вязка	884x120	ЛДСП 16	1
10	Цоколь	1766x100	ЛДСП 16	2
11	Цоколь малый	410x100	ЛДСП 16	1
12	Полка эксцентрик	425x480	ЛДСП 16	2
13	Бок ящика	450x124	ЛДСП 16	4
14	Зад ящика	826x124	ЛДСП 16	2
15	Полка съемная	425x480	ЛДСП 16	6
16	Фасад 1	2124x446	ЛДСП 16	2
17	Фасад Зеркало лев	1606x446	ЛДСП 16	1
18	Фасад Зеркало прав	1606x446	ЛДСП 16	1
19	Фасад ящика	896x255	ХДФ 3	2
20	Задняя стенка	2135x448	ХДФ 3	4
21	Дно ящика	855x448	ХДФ 3	2

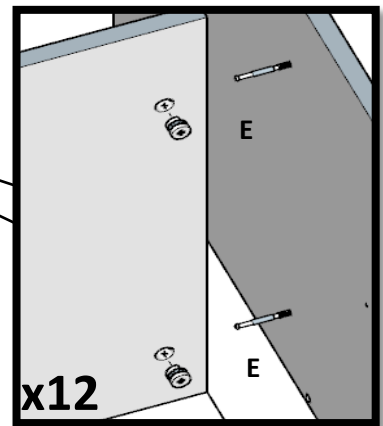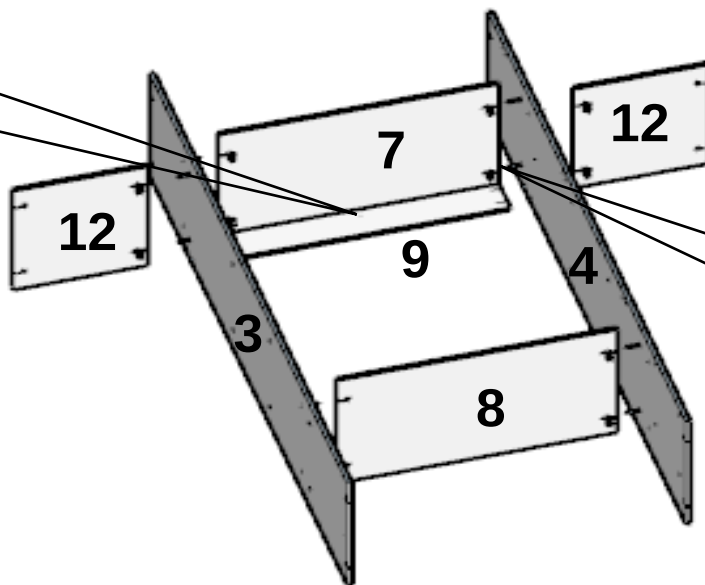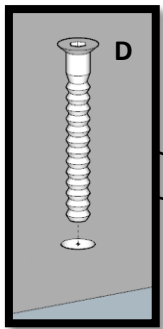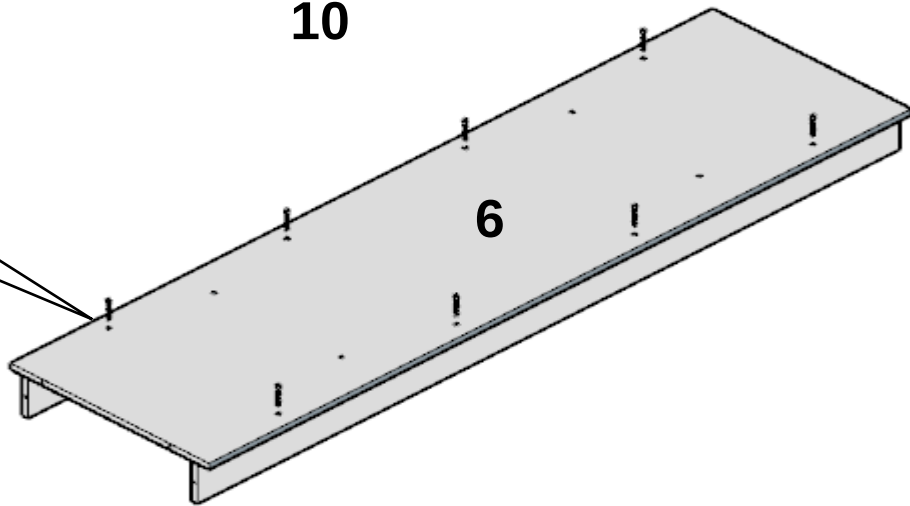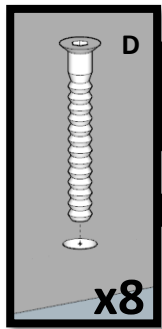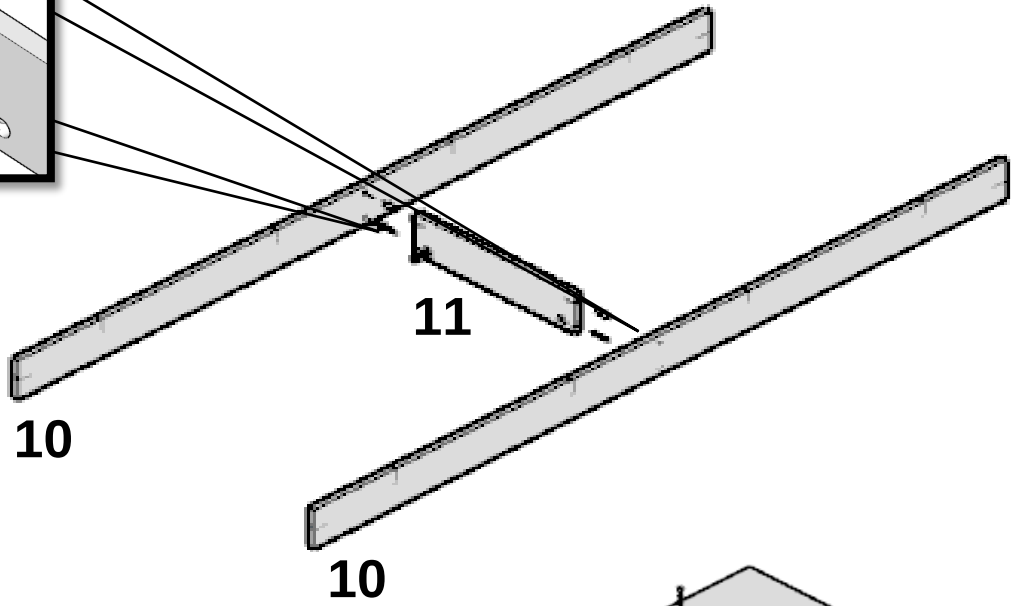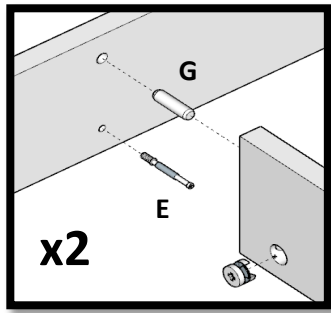

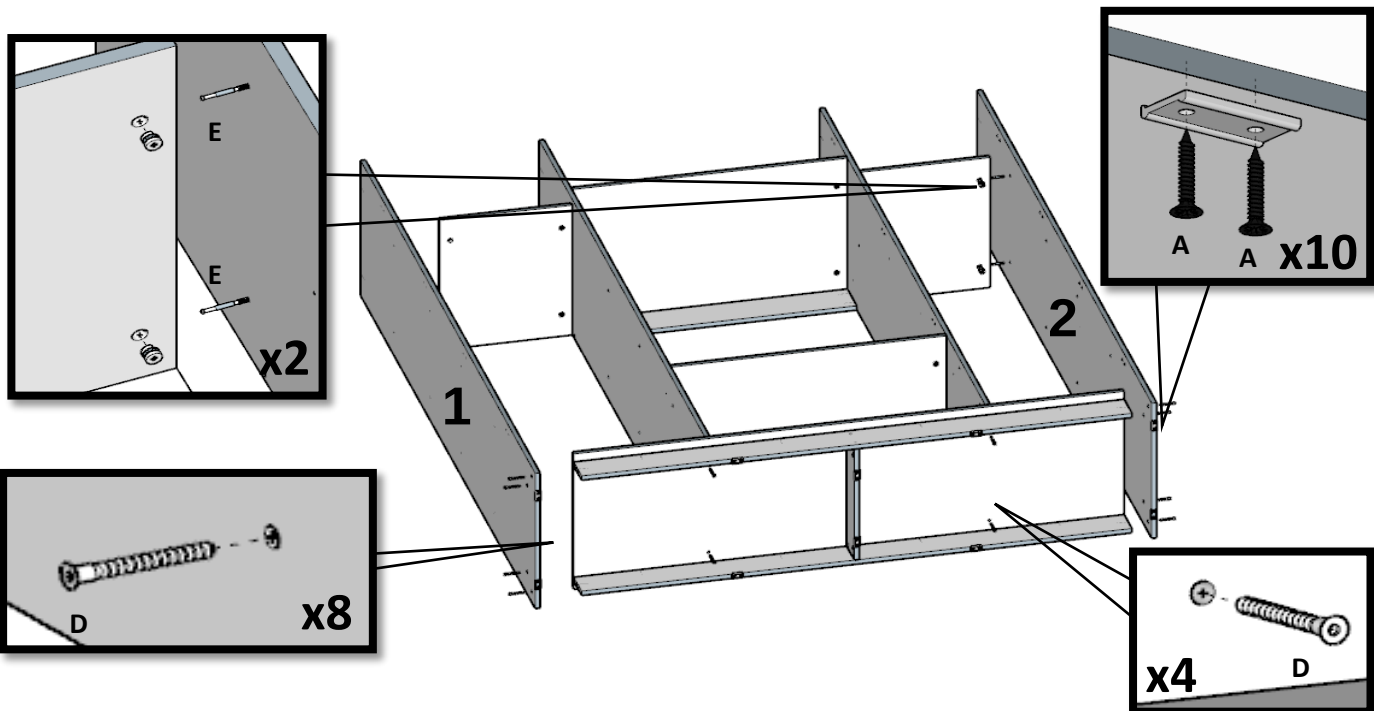

Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения


1. Выдвиньте направляющую на полную длину.



2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.




3. Отделите ответную часть направляющей от основной.



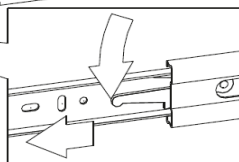




4. Части направляющих крепят независимо друг от друга, но соблюдая взаимную ориентацию.

Ответная часть крепится к выдвижной части мебели при помощи саморезов 3,5x16

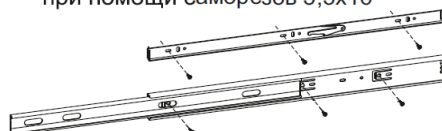


5. Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.

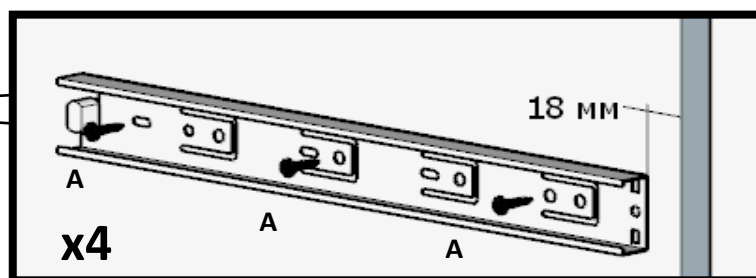
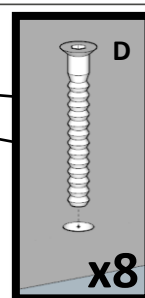
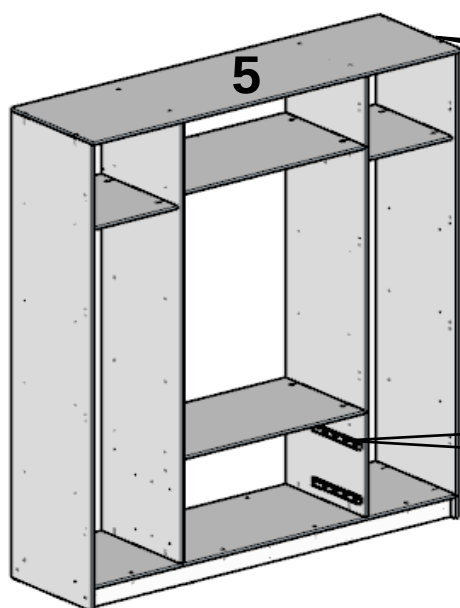


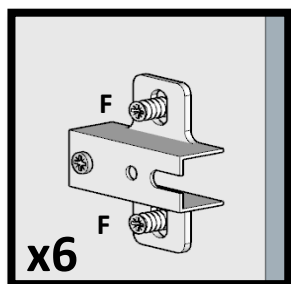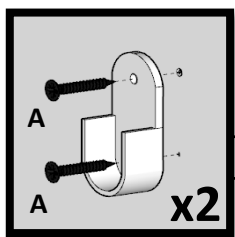





Ответная планка
полунакладной
петли

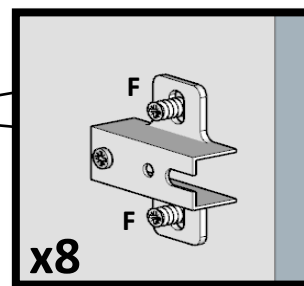


Ответная планка
накладной
петли

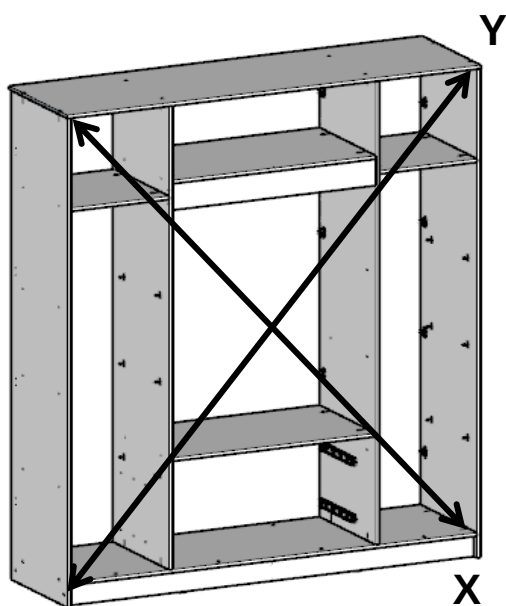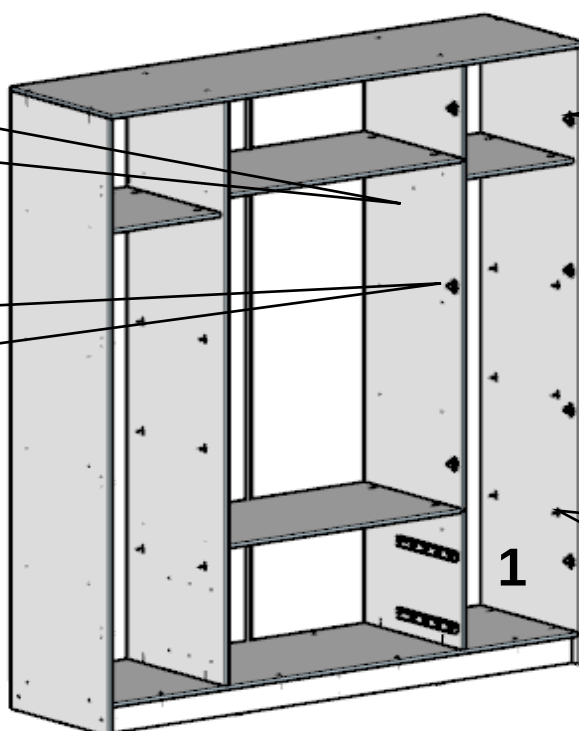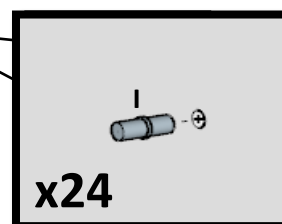

$X=Y$
проверить диагонали

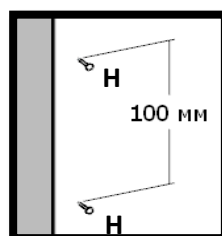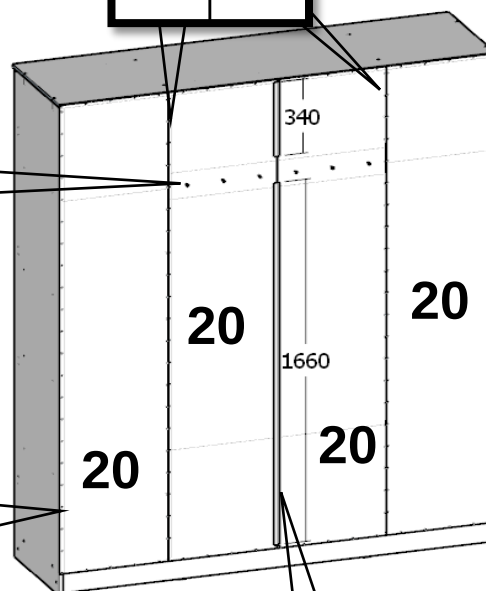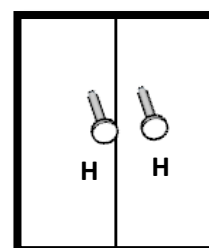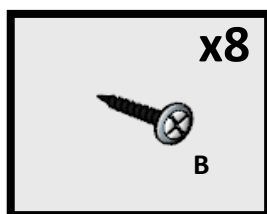


При помощи режущего
инструмента отрезать
необходимый размер
профиля и вставить хдф в
этот профиль в местах

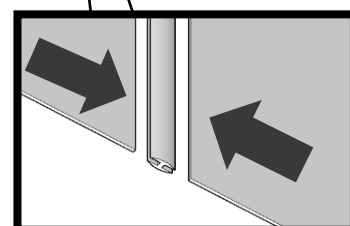


Большой фасад - 2 шт.




Малый фасад (с зеркалом) - 2 шт.

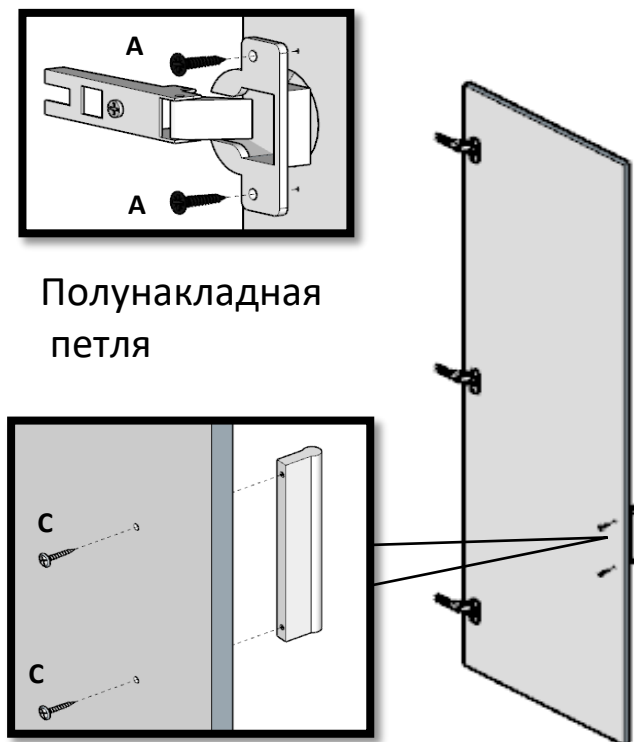

Фасад ящика - 2 шт.


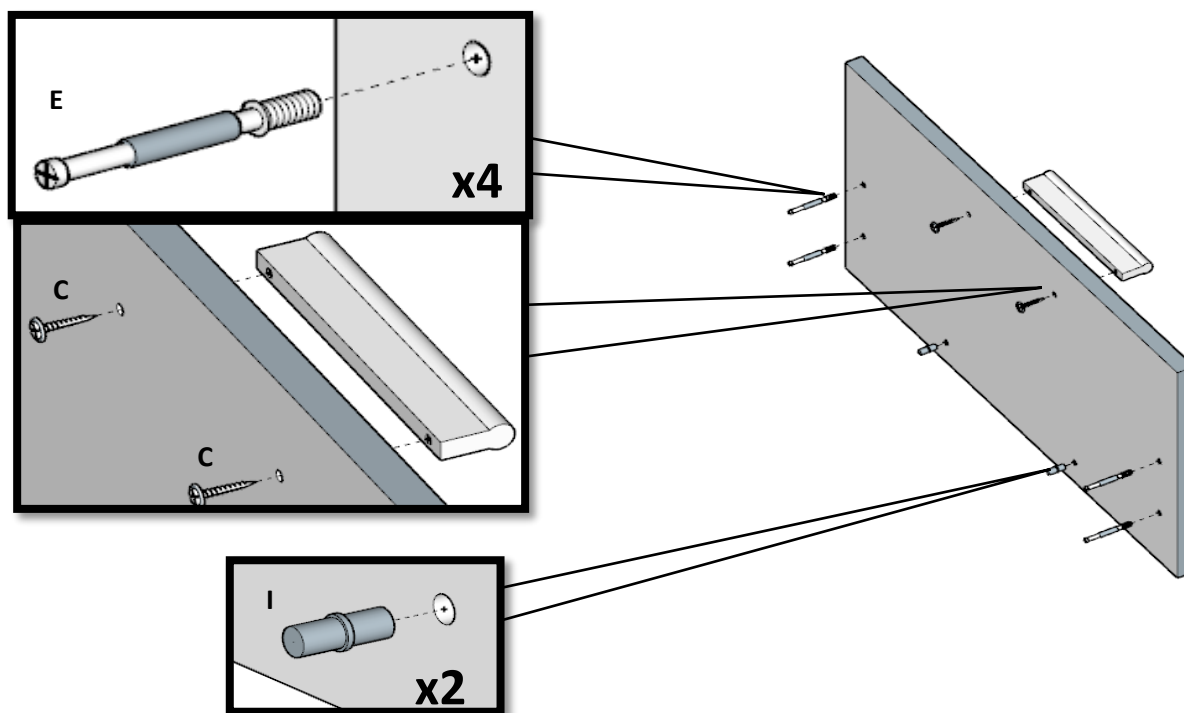




Сборка выдвижного ящика - 2 шт.

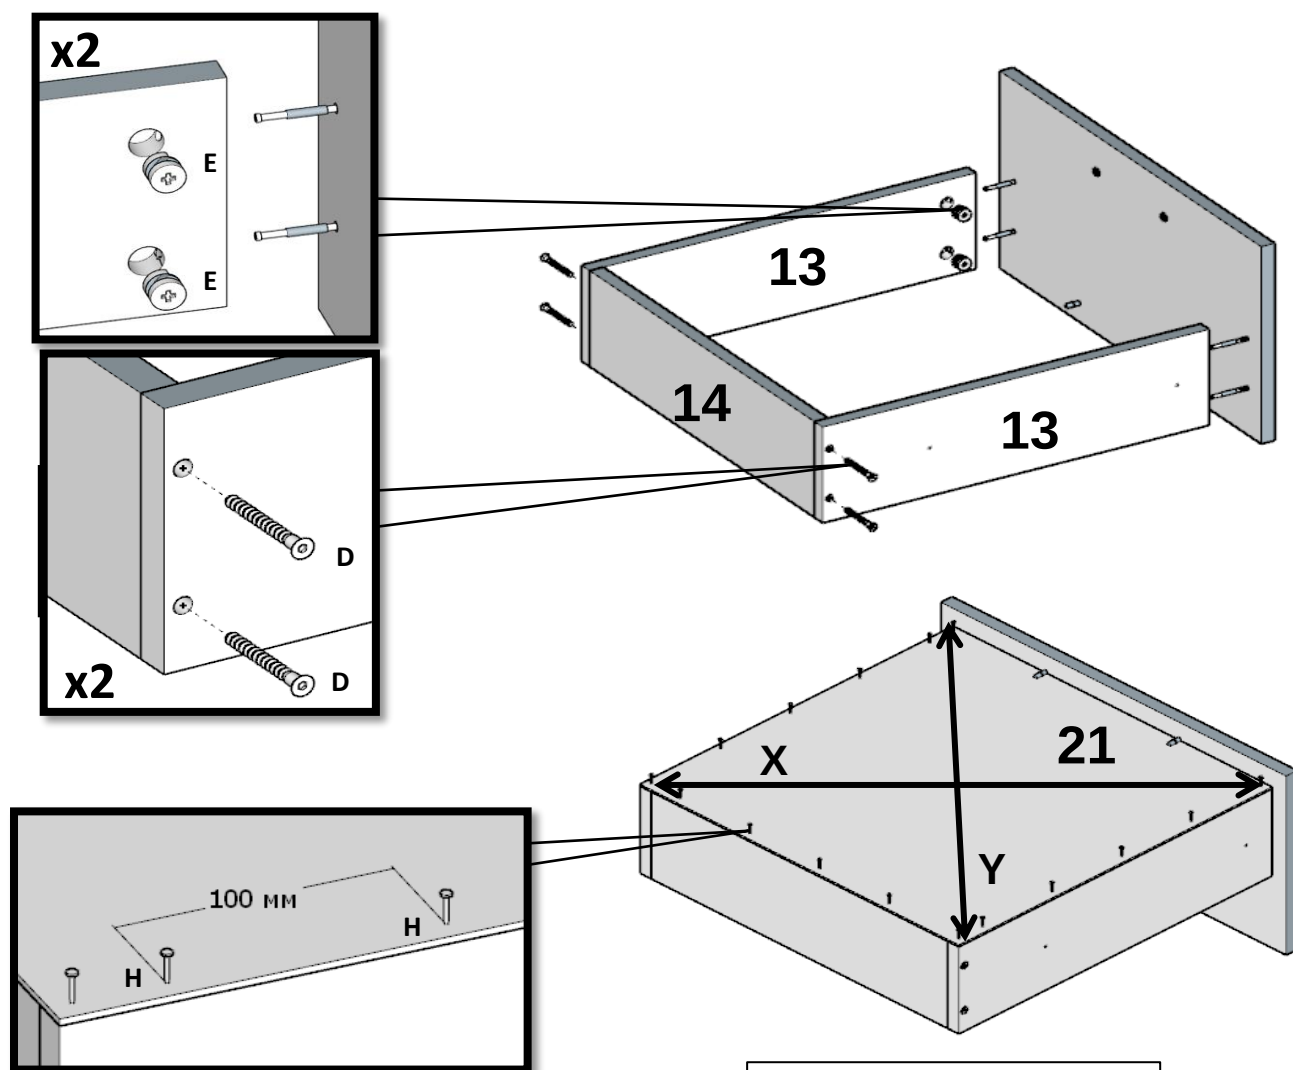


$X=Y$
проверить диагонали

1. Прочертить линию между двумя наколками.
2. Направляющую выровнять по фасаду ящика
3. Закрутить саморезы по линии

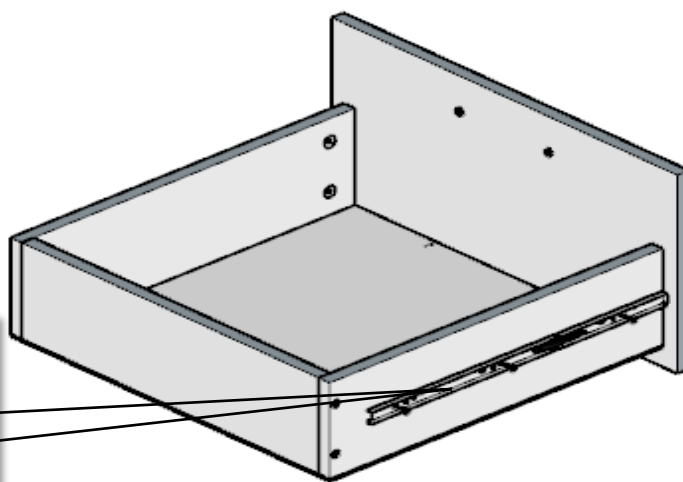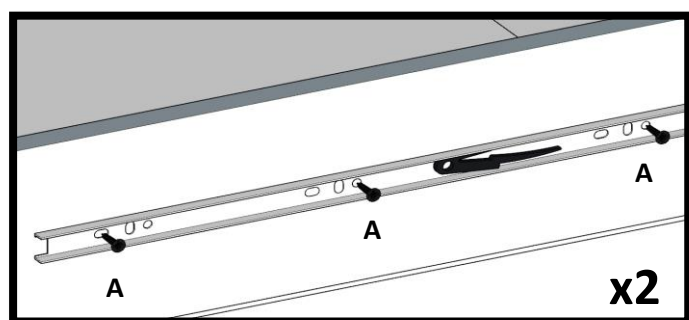

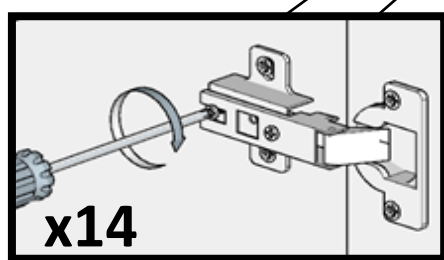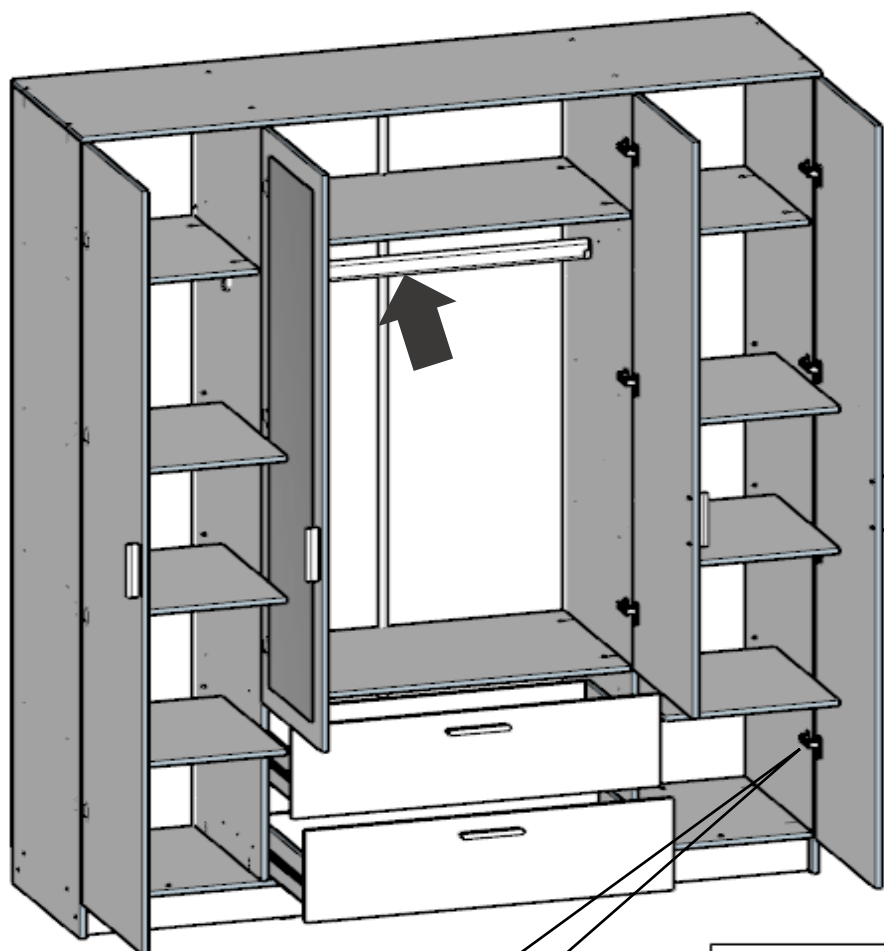

Регулировка дверных петель:

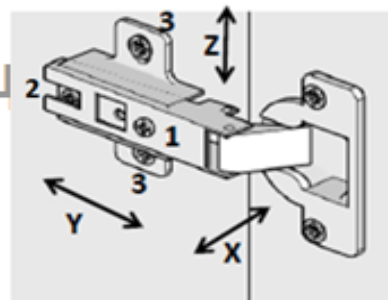

- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)
- ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2
- ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекося мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных терморезистивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, являющиеся результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие воздействия непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола - 250 кг, равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Малые волосяные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
3. Повреждение лака в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвижение ящиков не является дефектом и легко устраняются путём смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: РИМ-180 new шкаф-4Д

Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет

EAC