




BOSS QUADRO 120 шкаф 3Д

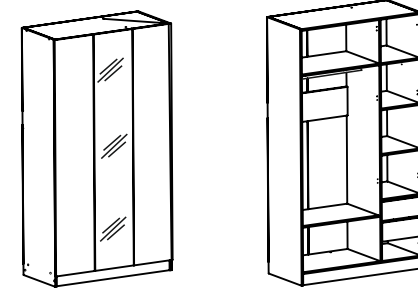

1200x591x2240h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной




Инструменты для сборки шкафа



Затяжка эксцентрика производится только отверткой.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справок.

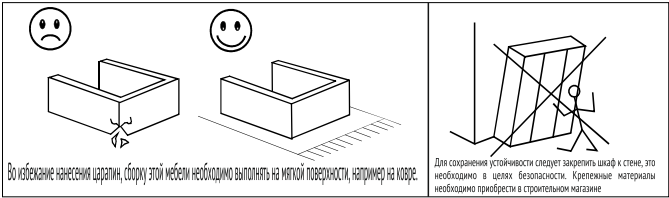

Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	К-ВО
1	Крышка	ЛДСП 16	1168	545	16	1
2	Бок левый	ЛДСП 16	2240	545	16	1
3	Бок правый	ЛДСП 16	2240	545	16	1
4	Стойка центр	ЛДСП 16	2108	545	16	1
5	Дно	ЛДСП 16	1168	545	16	1
6	Цоколь	ЛДСП 16	1168	100	16	2
7	Полка низ	ЛДСП 16	768	515	16	1
8	Полка малая	ЛДСП 16	545	384	16	3
8б	Полка малая	ЛДСП 16	545	384	16	1
9	Вязка	ЛДСП 16	768	250	16	1
10	Фасад ящика	ЛДСП 16	348	165	16	2
11	Зад ящика	ЛДСП 16	294	140	16	2
12	Бок ящика	ЛДСП 16	400	140	16	4
13	Полка	ЛДСП 16	768	545	16	1
14	Фасад	МДФ	2143	397	16	2
14а	Фасад с зеркалом	ЛДСП 16	2143	397	16	1
15	Перед ящика	ЛДСП 16	294	140	16	2
16	Дно ящика	ЛДВП 3	398	324	3	2
17	Задняя стенка 1	ЛДВП 3	1260	395	3	2
18	Задняя стенка 2	ЛДВП 3	750	395	3	2
19	Задняя стенка 3	ЛДВП 3	1600	404	3	1
20	Задняя стенка 4	ЛДВП 3	540	404	3	1
21	Планка ящика	ЛДСП 16	544	380	16	2

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
- В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- Истечение гарантийного срока.
- При нарушении правил транспортировки и хранения.
- В случае нарушения правил эксплуатации и уходу за мебелью.
- При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
- Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
- При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
- При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
- Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
- Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
- Использование изделий в производственных целях.
- Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:



- Незначительная разнотенненность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
- Мелкие волосные трещины возникшие в ходе эксплуатации
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое распахивание механизма, тугое открывание дверей или выдвижение ящиков не является дефектом и легко устраняется путём смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
- Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов	Дата изготовления:	ТР ТС 025-2012 ГОСТ 16371-2014
Наименование изделия: BOSS QUADRO 120 шкаф 3Д	Гарантийный срок: 24 месяца Срок службы: 10 лет	




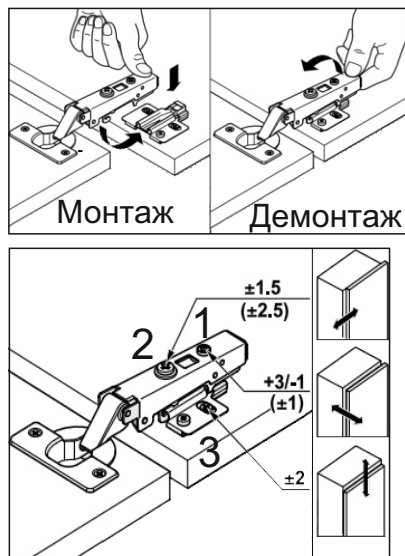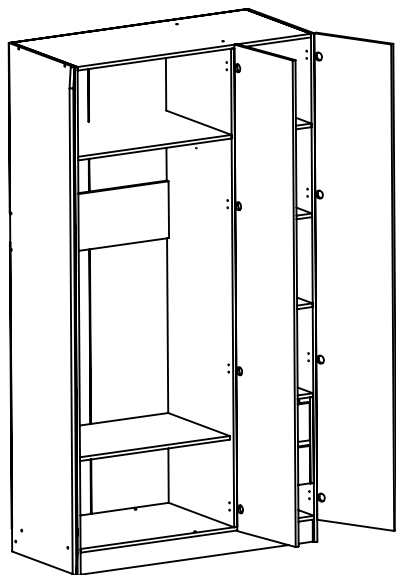

Регулировка дверных петель:

1. После установки фасада на шкаф следует с помощью дальнего от фасада винта, отвечающего за движение петли, предварительно его ослабив при помощи инструмента (отвертка или шуруповерт), выдвинуть фасад вперед на расстояние до 3 мм или, наоборот, притянуть к корпусу на 2 мм. После затянуть винт до упора.
2. Первый от фасада регулировочный винт используется, если фасад визуально перекошен (расстояния неравные, создается ощущение «заваленности» на одну из сторон). В этом случае проводится регулировка всех петель для достижения требуемого результата. Регулировку наложения следует производить до достижения равных расстояний по всей высоте фасада.
3. Вертикальная регулировка петель (регулировка по высоте) проводится за счет изменения положения монтажной планки.


Для этого необходимо ослабить 2 фиксирующих винта/ самореза на монтажной планке на каждой петле, сдвинуть фасад вместе с петлями вверх или вниз и зафиксировать в нужном положении путем затягивания винтов.

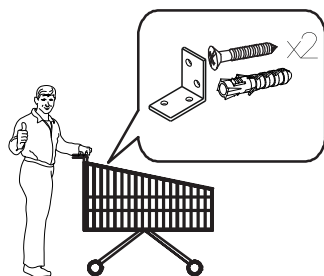

Для надежной устойчивости нужно зафиксировать шкаф к стене с помощью уголка. (Крепеж в комплект фурнитуры не входит)



После сборки шкафа заглушить все видимые евровинты и не занятые отверстия.

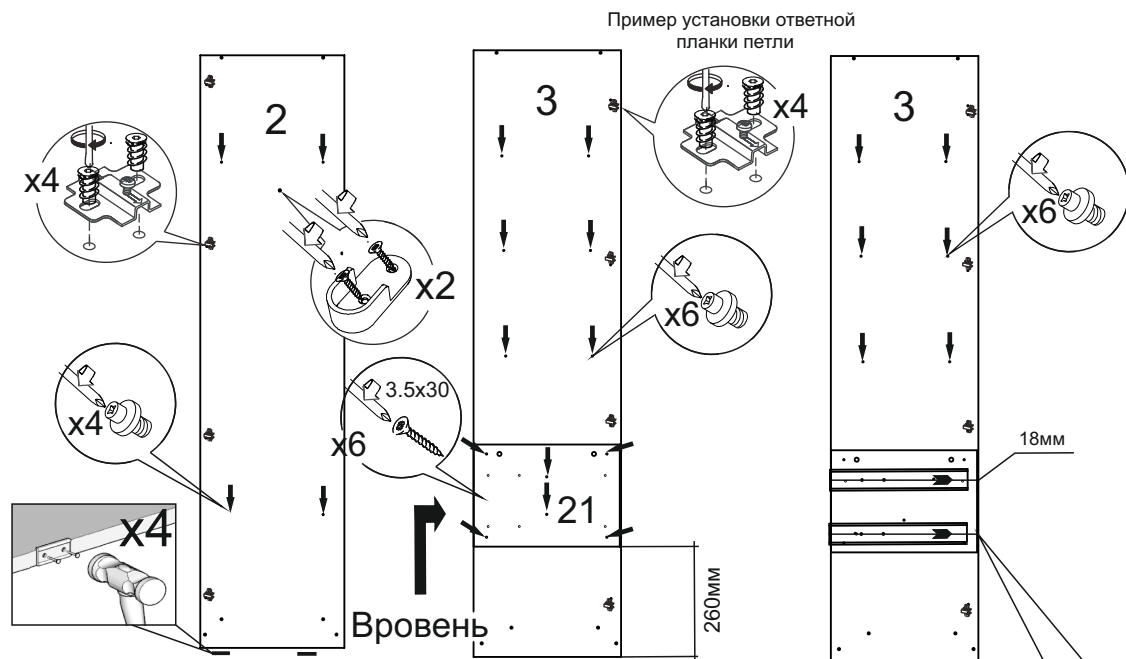

1. Прочертить линию между двумя накладками
2. Отмерить от передней кромки до направляющей 18мм.
3. Закрутить саморезами **по линии**

