




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ШКАФ_BOSS_LINE_120

Габаритные размеры ШВГ: 1200 x 2398 x 564 мм

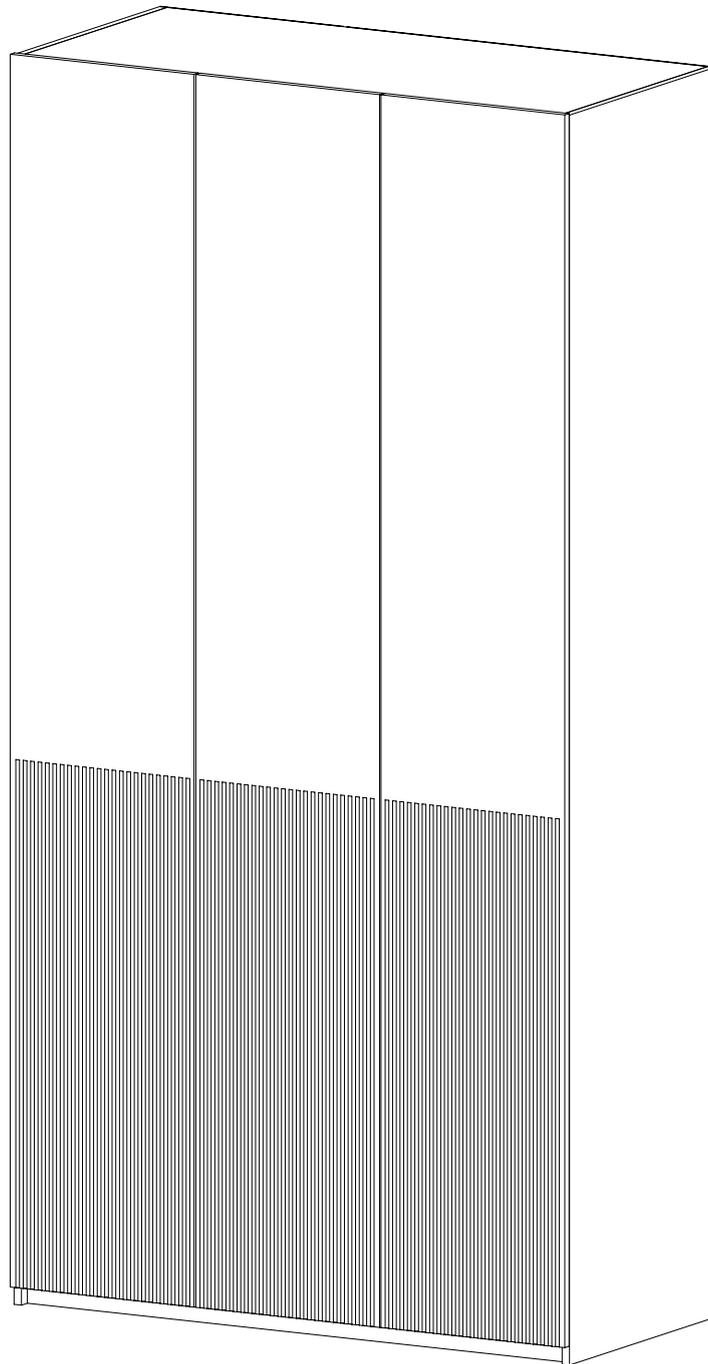

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	2398	545	1
2	Боковина правая	2398	545	1
3	Крышка / Дно	1168	545	2
4	Полка большая	768	544	2
5	Полка малая	544	384	3
6	Полка малая	544	384	1
7	Боковина	380	544	2
8	Планка	250	768	1
9	Перегородка	2266	545	2
10	Цоколь	1168	100	2
11	Цоколь	100	469	1
12	Боковина ящика левая	400	140	2
13	Боковина ящика правая	400	140	2
14	Задняя стенка ящика	344	140	2
15	Фасад ящика	165	348	2
16	Фасад левый	2367	397	1
17	Фасад центральный	2367	397	1
18	Фасад правый	2367	397	1
19	Задняя стенка	1761	404	1
20	Задняя стенка	1260	395	2
21	Задняя стенка	908	395	2
22	Задняя стенка	537	404	1
23	Дно ящика	324	404	2
24	Соединитель для ХДФ	842	мм	1
25	Соединитель для ХДФ	1153	мм	1

Набор фурнитуры

<p>Евровинт</p> <p>28</p>	<p>Стяжка эксцентриковая</p> <p>18</p>	<p>Заглушка Д5</p> <p>28</p>	<p>Труба хром овал 0,764 м</p> <p>1</p>	<p>Штангодержатель овал</p> <p>2</p>	
<p>Петля накладная</p> <p>15</p>	<p>Саморез 4x30</p> <p>12</p>	<p>Межсекц. стяжка</p> <p>2</p>	<p>Стяжка WB</p> <p>20</p>	<p>Направляющие ПВХ 400 мм</p> <p>2</p>	
<p>Саморез 4x16</p> <p>50</p>	<p>Гвозди</p> <p>100</p>	<p>Шкант</p> <p>2</p>	<p>Шуруп 6,3x13</p> <p>24</p>	<p>Подпятник</p> <p>6</p>	<p>Ручка торцевая 1052 мм</p> <p>2</p>
<p>Заглушка пластик Д14 мм евро.</p> <p>28</p>	<p>Заглушка пластик Д20 мм евро.</p> <p>18</p>	<p>Скрепа</p> <p>6</p>	<p>Саморез 4,2x16 С прессшайбой</p> <p>8</p>	<p>Саморез 4x13</p> <p>42</p>	<p>Клин монтажный</p> <p>2</p>

В процессе сборки вам понадобятся:

<p>Схема сборки</p>	<p>Помошник</p>	<p>Рулетка</p>	<p>Уровень</p>	<p>Молоток</p>
<p>Отвертки</p>	<p>Дрель</p>	<p>Сверло D-5 мм</p>	<p>Линейка</p>	<p>Карандаш</p>



Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.






7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Гарантийные обязательства







Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 2 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

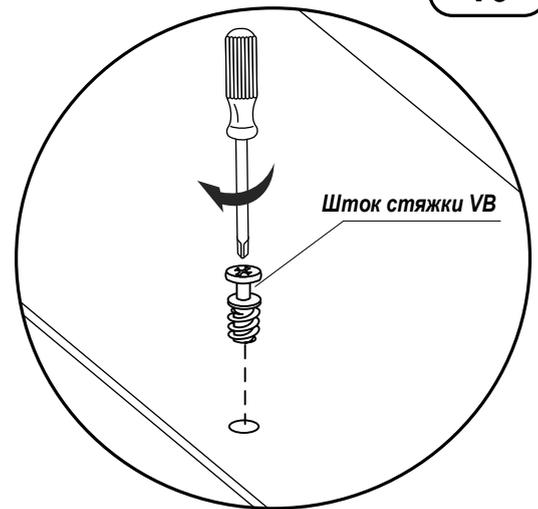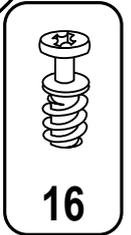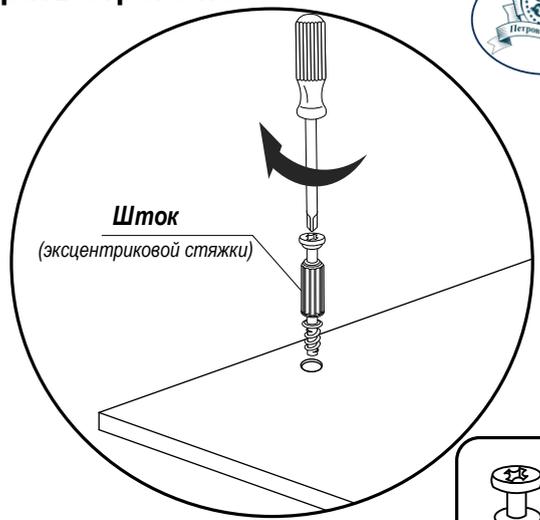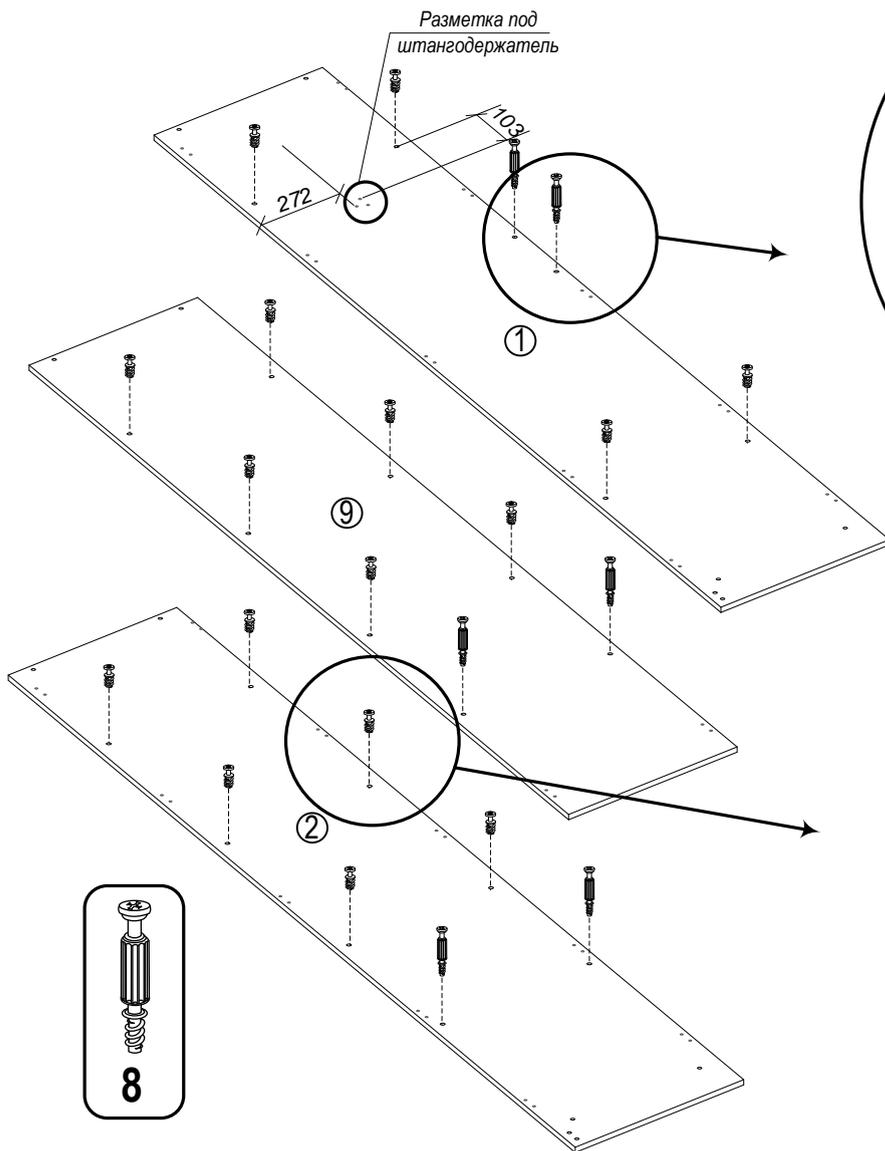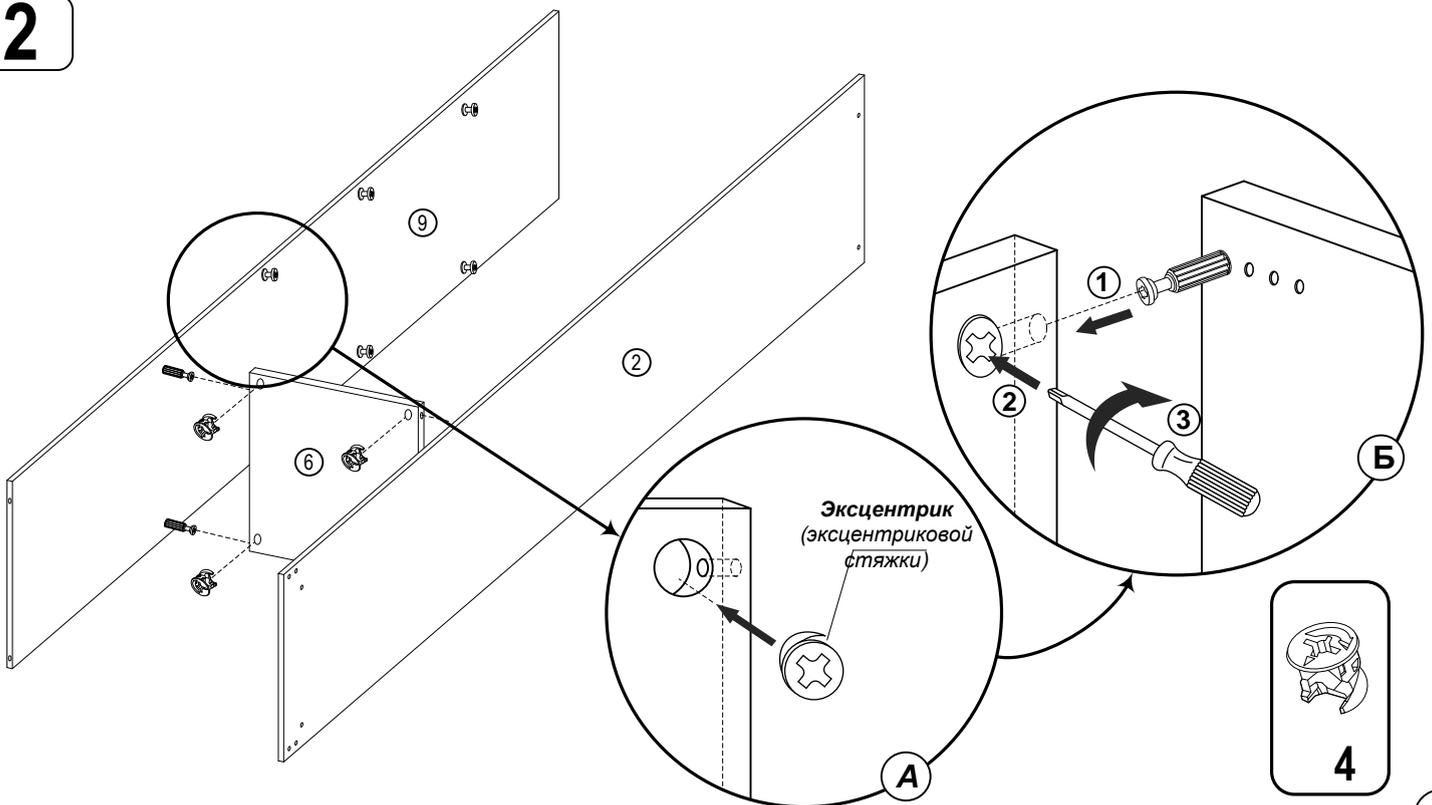1**Шкаф не имеет универсальной сборки! Собирать строго по инструкции****2**




3

Направляющие к боковине крепятся по вторым отверстиям от края направляющей (19 мм от торца боковины до начала направляющей)

На боковине необходимо провести линию между разметкой под направляющие, выровнять направляющую по переднему краю отступив 2 мм от переда и закрутить саморезы по линии

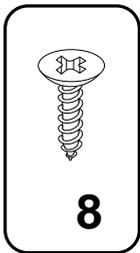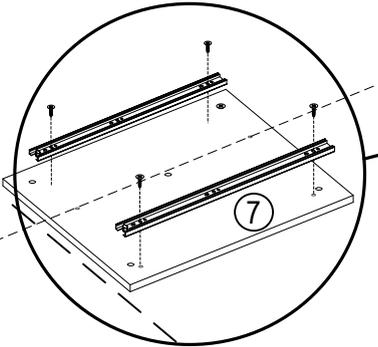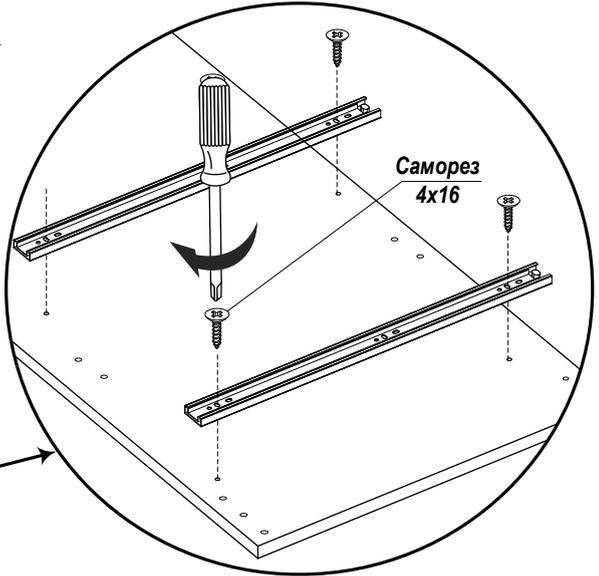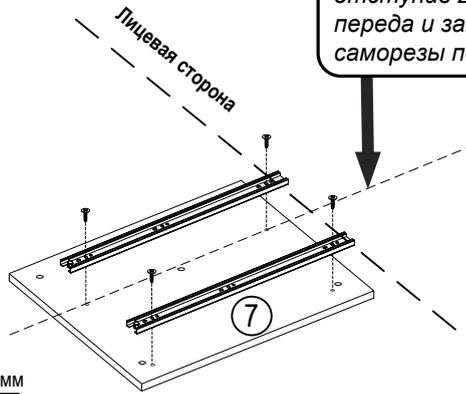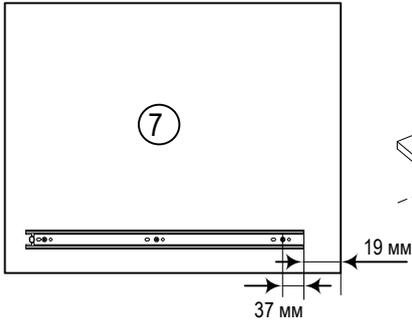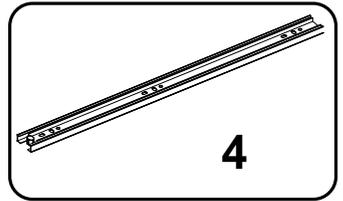

Лицевая сторона

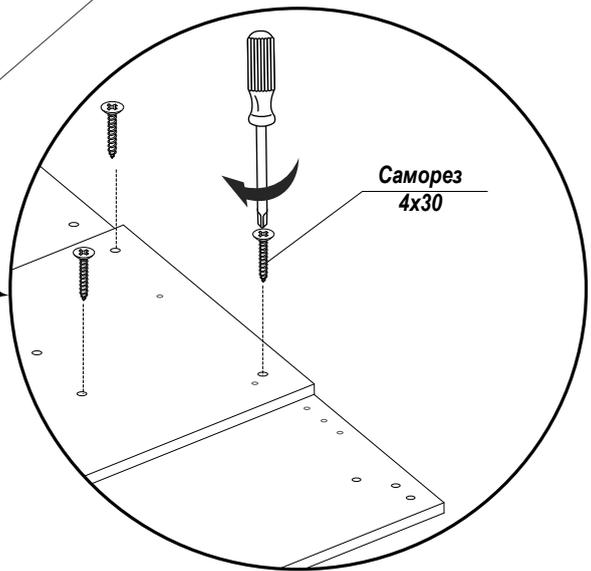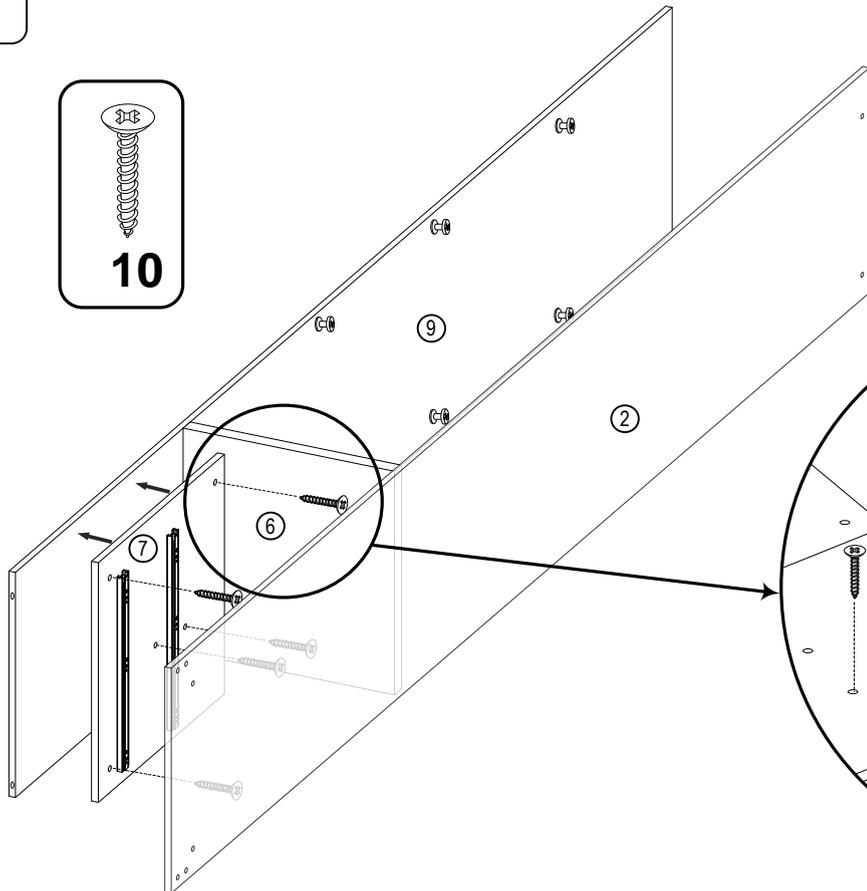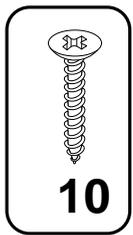4**6**


7

Саморез 4x16 с прессшайбой


Брус соединительный



Скрепка мебельная

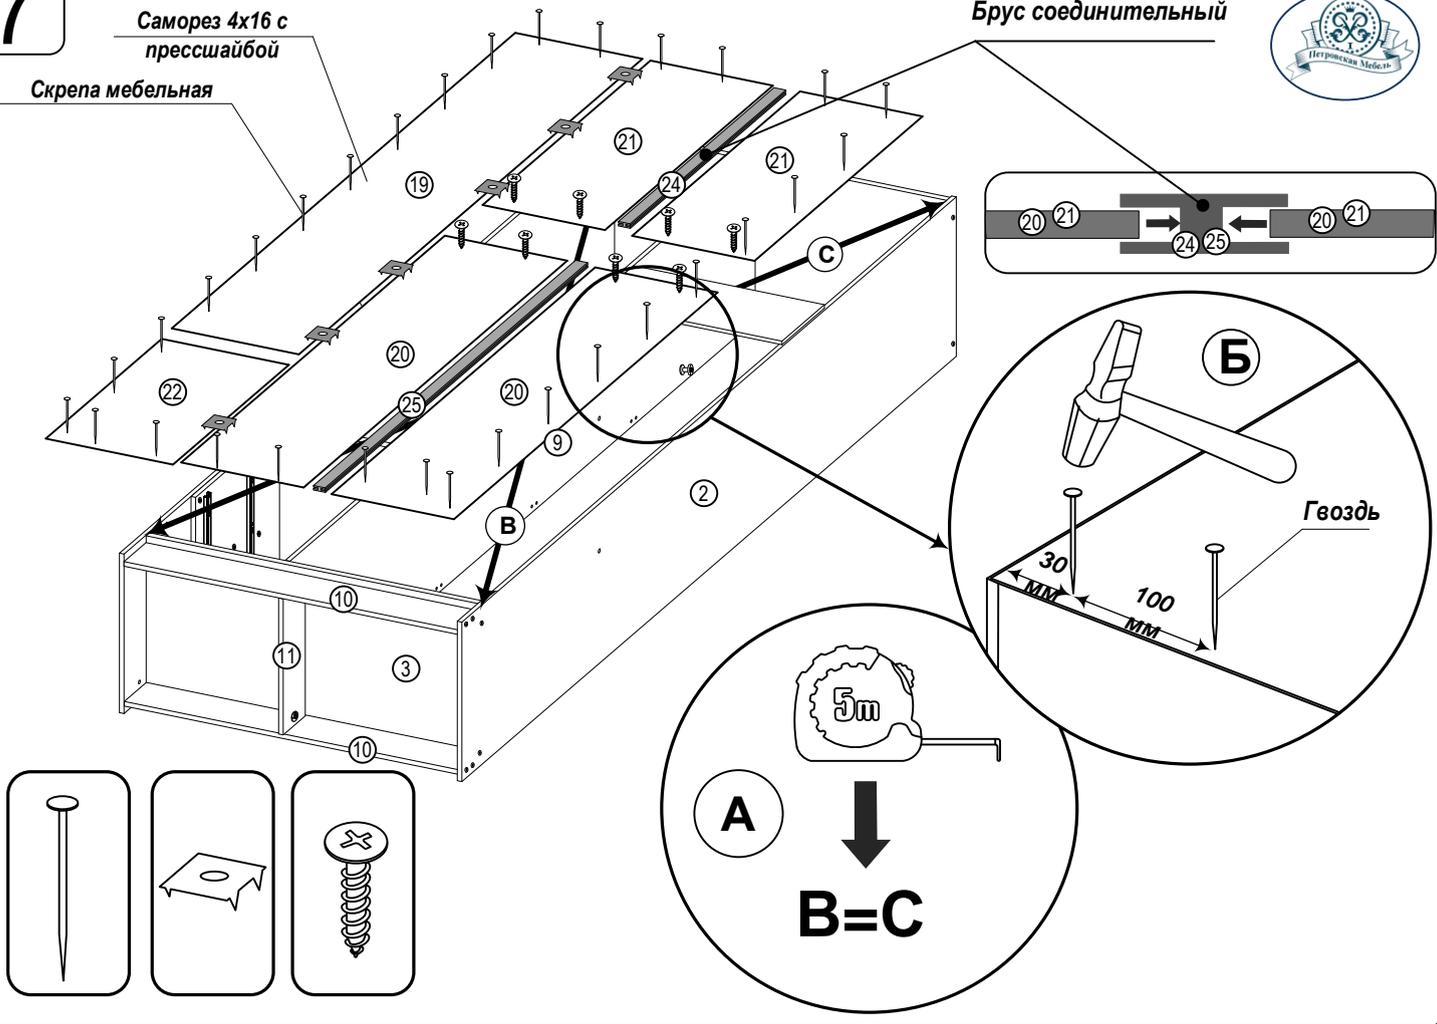


8


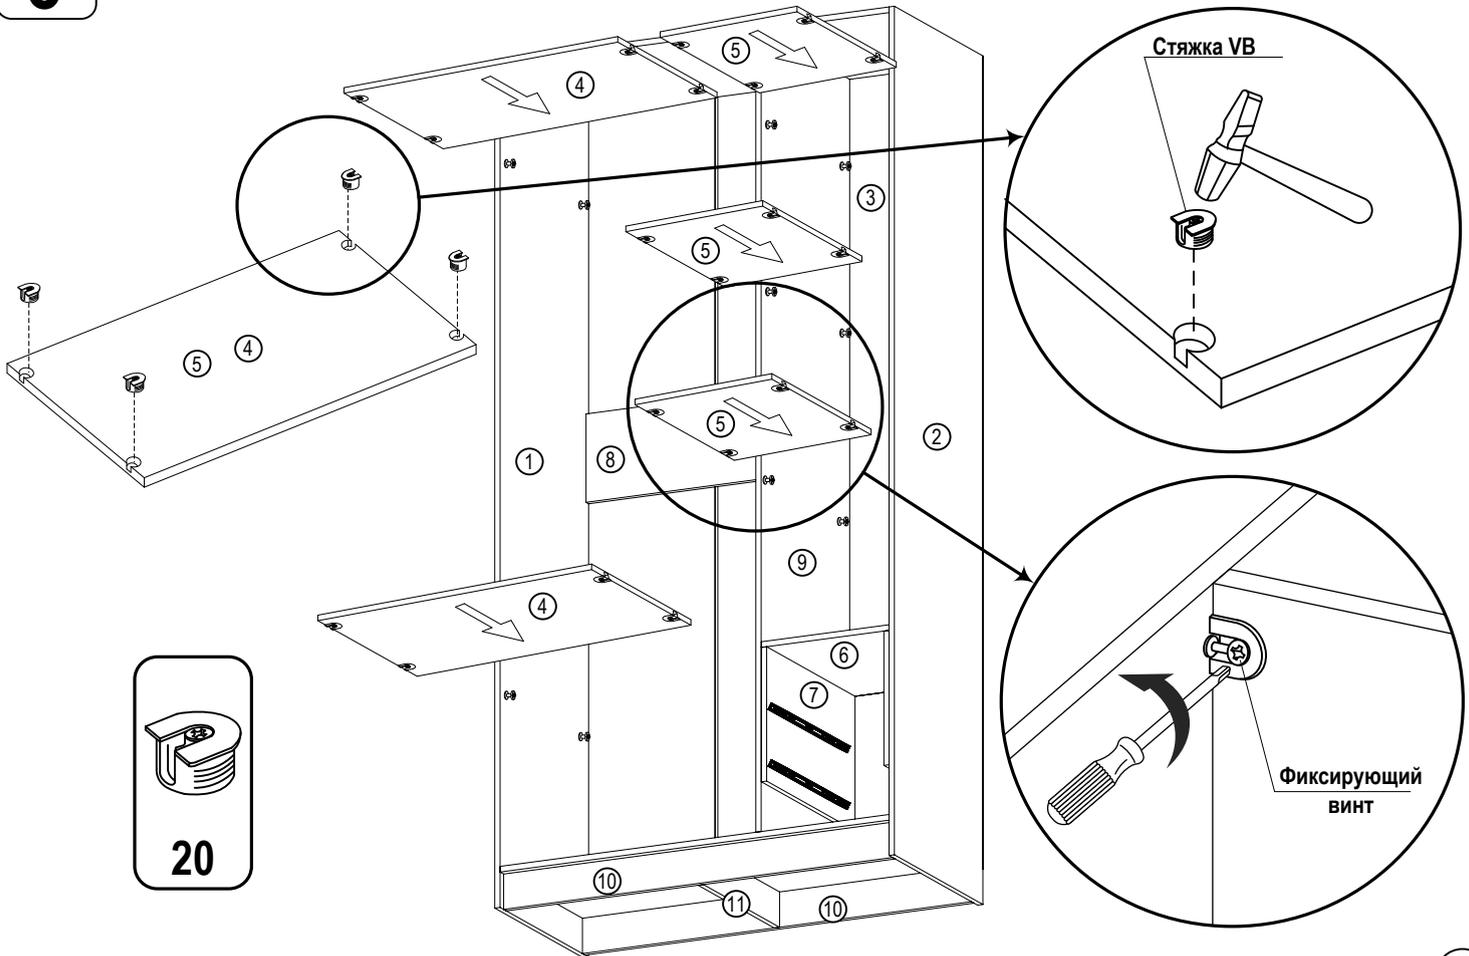


8


9

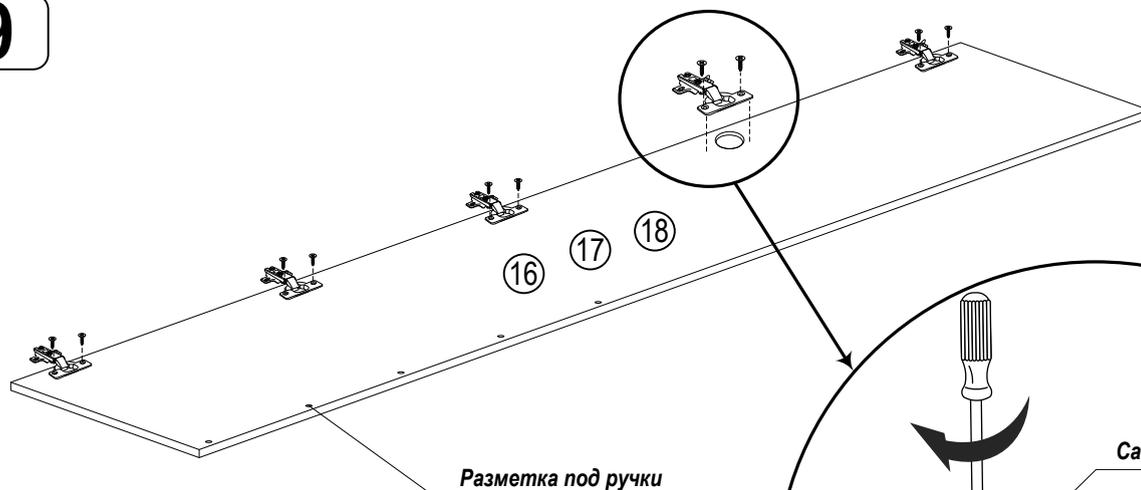



Разметка под ручки

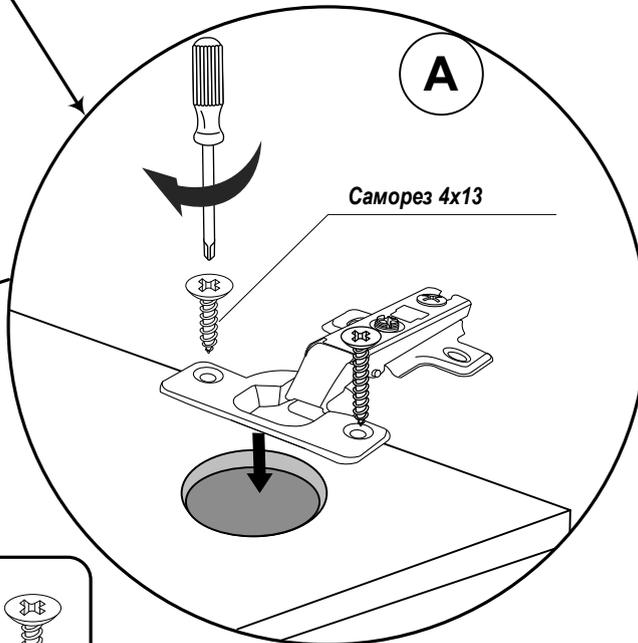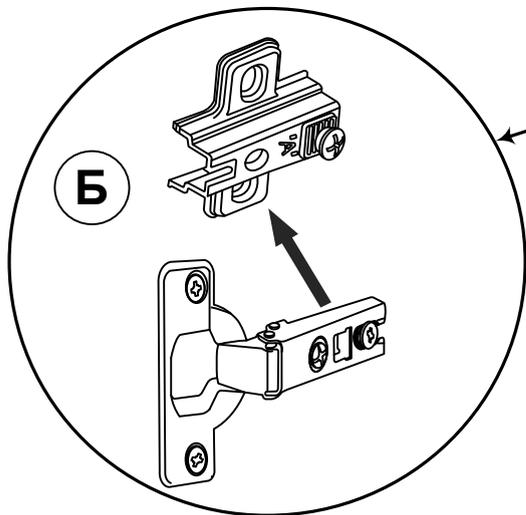



Саморез 4x13

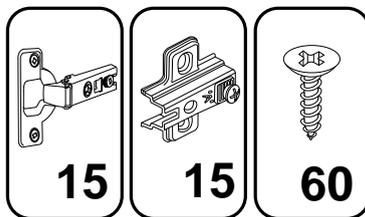


10

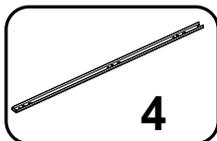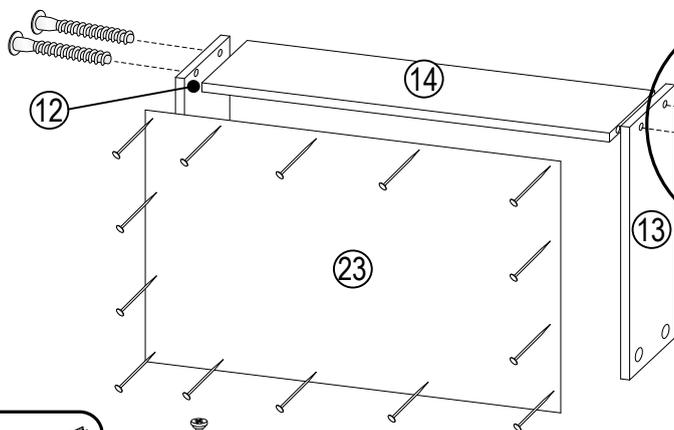



4

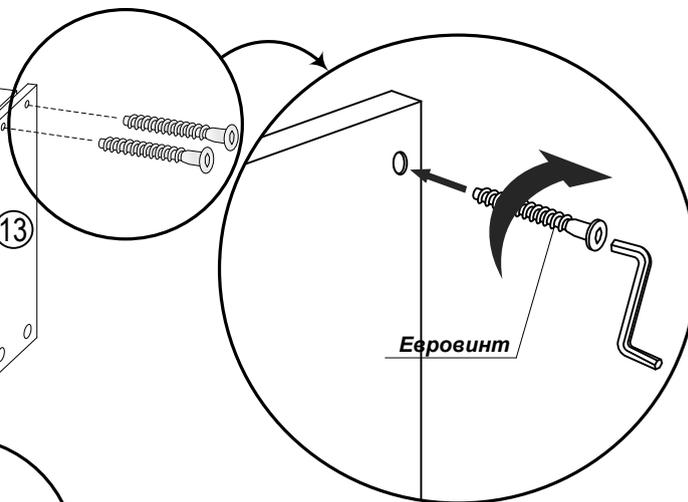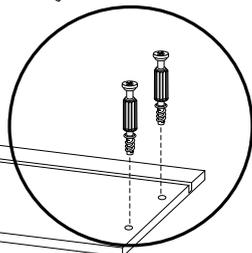

Евровинт







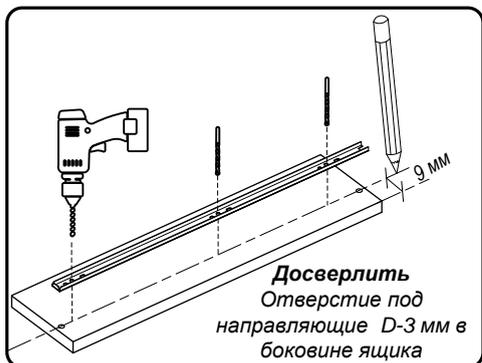


Досверлить
Отверстие под
направляющие D-3 мм в
боковине ящика

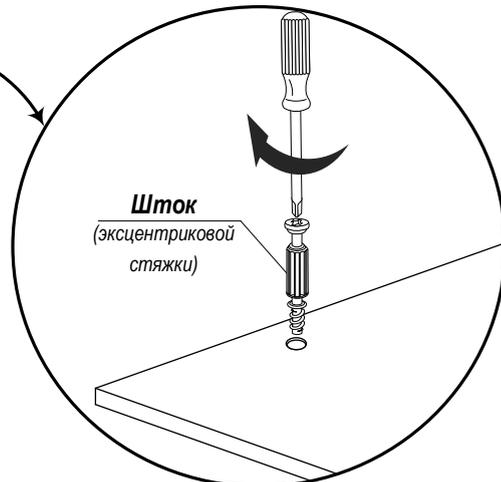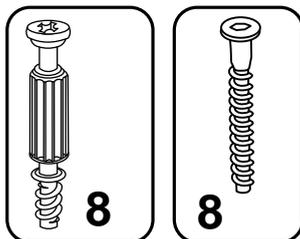

Шток
(эксцентриковой
стяжки)

9

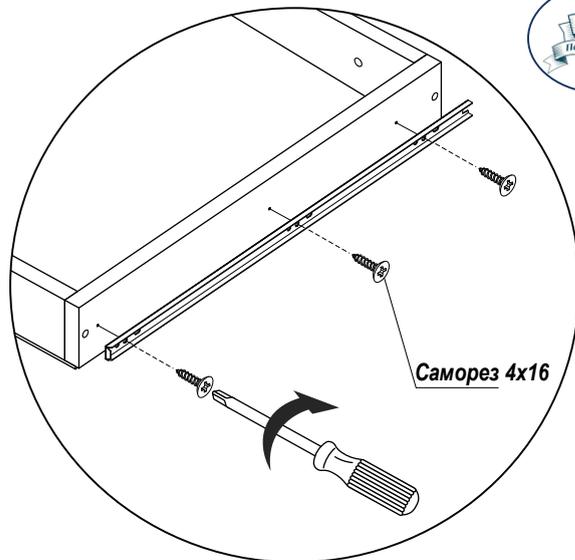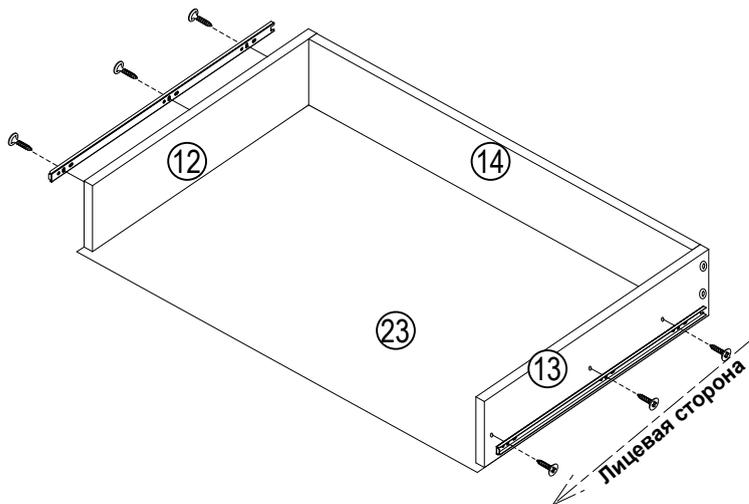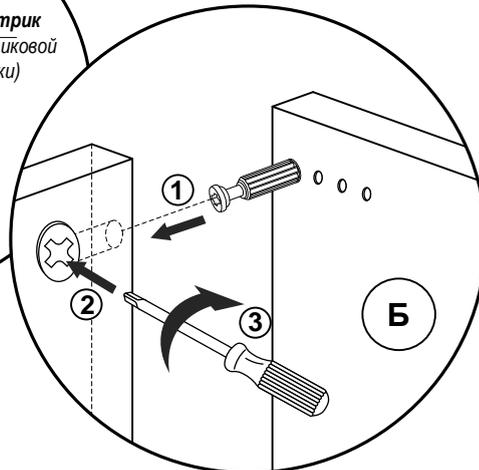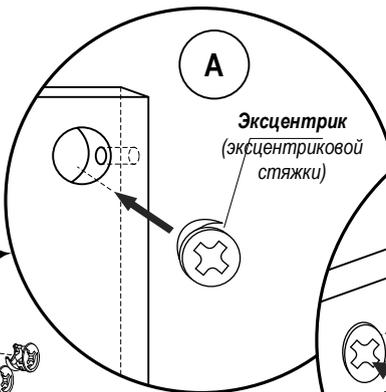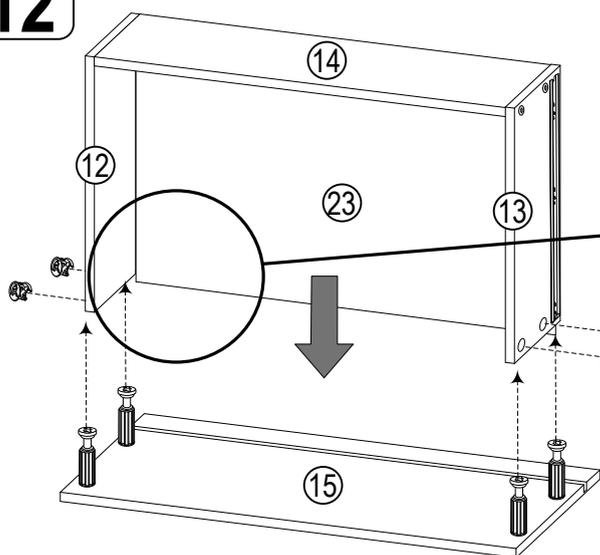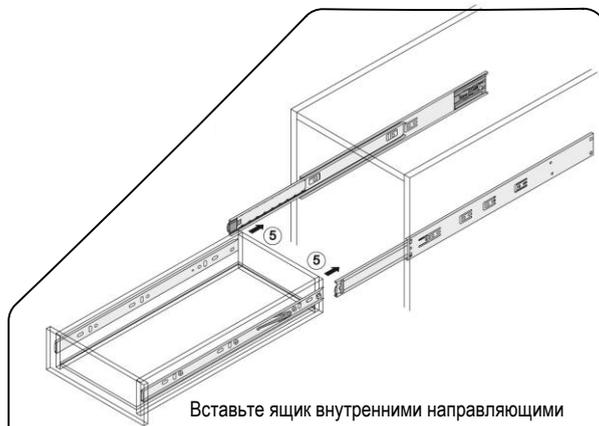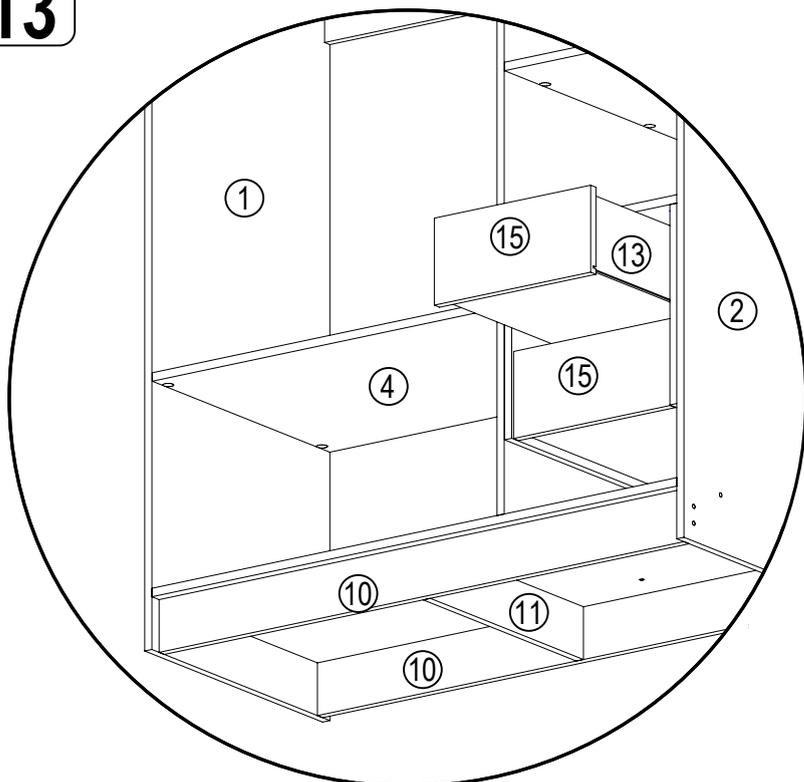11**12****13**

Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия.

Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом.

Для снятия ящика используйте деблокировочный рычаг

